

Network Camera

Guía del usuario

Versión del software 1.0

IPELA ExwavePRO

SNC-DM110/SNC-DS10 SNC-DM160/SNC-DS60 SNC-CM120/SNC-CS20

Índice

Descripción general
Características
Cómo usar esta Guía del usuario
Requisitos del sistema5
Requisitos del sistema
Preparativos
Asignar direcciones IP a la cámara
Cuando utilice Windows XP Service Pack 2 8
Cuando utilice Windows Vista
Acceso a la cámara mediante el navegador
Web13
Configuración básica por el administrador 15
Utilizar la cámara
Administrator y User16
Logging in en la página de inicio — Welcome
Page
Logging in como usuario17
Mostrar correctamente el menú
Administrator
Acerca de los visores
Configuración del visor principal19
Menú principal
Sección de control de cámara
Sección de monitor de imagen
Controlar la imagen del monitor
Monitorizar la imagen de la cámara
Capturar una imagen del monitor
Guardar la imagen capturada
Manejo de la cámara con SolidPTZ (solo SNC-
DM110 / DM160 / CM120)23
Controlar mediante el panel de control 23
Barrido horizontal y barrido vertical haciendo clic
en la imagen del monitor24
Barrido horizontal, barrido vertical y zoom
especificando el área
Ampliar o reducir una imagen con la barra de
zoom de la cámara
Mostrar la zona preestablecida de la imagen 24
Manejo de la cámara con una imagen completa

Mostrar un punto específico en la ventana del	26
monitor	
Usar el botón Trigger	.27
Enviar una imagen del monitor por correo electrónico	27
Enviar una imagen del monitor a un servidor	. 41
FTP	
Grabar una imagen de la cámara como una imag fija	
Controlar alarm output 1, 2	
Controlar la función Day/Night (solo SNC-	. 41
DM160 / DS60 / CM120 / CS20)	27
Reproducir el archivo de audio almacenado en	
cámara	28
Camara	. 20
Administrar la cámara	
Operaciones básicas del menú	•
Administrator	
Cómo configurar el menú Administrator	
Configuración del menú Administrator	.30
Configurar el sistema — Menú System	.31
Pestaña System	.31
Pestaña Date & time	.33
Pestaña Installation	.34
Pestaña Initialize	.35
Pestaña System log	.36
Pestaña Access log	.37
Configurar la imagen y el sonido de la cámara	
Menú Camera	
Pestaña Common	.37
Pestaña Picture	
Pestaña Sense up (solo SNC-DM110 / DM160	/
DS60 / CM120 / CS20)	
Pestaña Video codec	.43
Pestaña Streaming	.47
Configurar la red — Menú Network	.48
Pestaña Network	
Pestaña Dynamic IP address notification —	
Notificar la dirección IP	.49
Usar la función de autenticación 802.1X — Me	
802.1X	
Configuración del sistema de la red 802.1X	
Pestaña Common — Configuración básica de l	
función de autenticación 802.1X	
Pestaña Client certificate	
Pestaña CA certificate	
Configurar la función de autenticación 802.1X	_
Ejemplo de Windows Server 2003	
Configurar el usuario — Menú User	
Configurar la seguridad — Menú Security	

Guardar el área de visualización y la acción de SolidPTZ — Menú Preset position (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)
DM110 / DM160 / CM120)59
Pestaña Position — Guardar la posición de barrido horizontal, vertical y zoom59
Pestaña Tour — Configurar un recorrido 60
Enviar una imagen por correo electrónico — Menú e-Mail (SMTP)62
Pestaña Common — Configuración de la función e-Mail (SMTP)
Pestaña Alarm sending — Configurar el modo de envío de correo cuando se detecta la
alarma
Enviar imágenes a un servidor FTP — Menú FTP
client
Pestaña Common — Configuración de la función de cliente FTP65
Pestaña Alarm sending — Configurar la acción del cliente FTP cuando se detecta la alarma 66
Pestaña Periodical sending — Configurar la actividad periódica del cliente FTP67
Grabar imágenes en la memoria — Menú Image
memory68
Pestaña Common — Configurar la función de
memoria de imagen68
Pestaña Alarm recording — Configurar la función de memoria de imagen cuando se detecta la
alarma69
Pestaña Periodical recording — Configurar el modo de grabación periódica70
Estructura de carpetas de la memoria de imagen71
Descargar imágenes de la cámara — Menú FTP
server
Configurar la salida de alarma — Menú Alarm output
Pestaña Alarm out 1, 273
Salida de sonido vinculado a la detección de la alarma — Menú Voice alert74
Pestaña Voice alert 1, 2, 374
Configurar las operaciones desde el visor — Menú Trigger75
Configurar el programa — Menú Schedule77
Configurar el búfer de alarma — Menú Alarm
buffer
Configurar la función de detección de movimiento — Menú Motion detection79
Pestaña Setting80

Otros

Usar el IP Setup Program que se suministra82
Iniciar el IP Setup Program82
Pestaña Bandwidth control82
Pestaña Date time83
Reiniciar la cámara83
Usar la herramienta SNC audio upload tool —
Transmisión de audio a la cámara84
Instalar la herramienta SNC audio upload
tool84
Conectar la cámara al ordenador84
Usar la herramienta SNC audio upload tool85
Usar SNC video player — Reproducir archivos de
vídeo y sonido grabados en la cámara90
Instalar SNC video player90
Usar SNC video player90
Usar la herramienta SNC privacy masking tool —
Enmascarar una imagen de la cámara91
Instalar la herramienta SNC privacy masking
tool
Usar la herramienta SNC privacy masking tool92
Configurar una máscara de privacidad93
Usar Custom Homepage Installer94
Cargar la página de inicio en la cámara utilizando
Custom Homepage Installer94
Asignar la dirección IP a la cámara utilizando
comandos ARP96
Usar el SNMP97
1. Comandos de consulta97
2. Comandos de configuración97
Especificaciones99
Glosario99
Índice alfabético102

Descripción general

Características

- Imagen de alta resolución y alta sensibilidad gracias al escáner progresivo CCD de filtro complementario de tecnología ExwavePRO
- Fácil ajuste del enfoque con botón de apertura de diafragma y funciones de asistencia de enfoque
- Alarma más exacta utilizando la función inteligente de detección de movimiento que ignora el ruido ambiental
- Crea imágenes JPEG 30 fps y MPEG4 30 fps de forma simultánea en tamaño VGA utilizando un codificador de alta calidad
- Determina la exposición correcta en condiciones de iluminación difícil ajustando el nivel de gamma variable
- Recorta la imagen a partir de la imagen Quad-VGA 1280 × 960 utilizando la función SolidPTZ como si se tratase de un control PTZ. (Solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)
- Mayor sensibilidad nocturna usando la función Light funnel. (Solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

NOTA PARA EL USUARIO

© 2008 Sony Corporation. Reservados todos los derechos. No está permitido reproducir, traducir ni transferir a ningún formato legible por máquina este manual ni el software descrito en el mismo, de forma total o parcial, sin la autorización previa por escrito de Sony Corporation.

SONY CORPORATION NO PROPORCIONA NINGUNA GARANTÍA EN RELACIÓN CON ESTE MANUAL, EL SOFTWARE O CUALQUIER INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO, Y DE ESTE MODO RENUNCIA EXPRESAMENTE A HACERSE RESPONSABLE DE GARANTÍA IMPLÍCITA ALGUNA CON RESPECTO A LA CUALIDAD DE COMERCIABLE O APTO PARA UN FIN DETERMINADO DEL MANUAL, EL SOFTWARE O DICHA INFORMACIÓN. SONY CORPORATION NO SE HACE RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE DAÑOS POR INFRACCIÓN DE REGLAMENTO, CONSECUENTES O CUANTIFICABLES, BASADOS EN UN AGRAVIO O INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, U OTRA CAUSA, QUE PUEDAN PRODUCIRSE EN RELACIÓN CON ESTE MANUAL, EL SOFTWARE O CUALQUIER INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO, O CON EL USO DE LOS MISMOS.

Sony Corporation se reserva el derecho a realizar cualquier modificación de este manual o de la información contenida en el mismo en cualquier momento y sin previo aviso.

El software descrito en este manual puede estar también sujeto a las condiciones de un acuerdo de licencia de usuario independiente.

- "IPELA" y ▮ ⊃ ⊑ ∟ ∧ son marcas comerciales de Sony Corporation.
- "ExwavePRO" y ExwavePRO son marcas comerciales de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Internet Explorer y MS-DOS son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Java es una marca comercial de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y en otros países.
- Intel, Core y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation o sus filiales en Estados Unidos y en otros países.
- Adobe, Acrobat y Adobe Reader son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

Los demás nombres de compañías y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de las compañías o los fabricantes correspondientes.

Cómo usar esta Guía del usuario

Esta Guía del usuario describe cómo utilizar la cámara de red desde un ordenador.

La Guía del usuario se ha escrito para ser leída en la pantalla del ordenador.

Esta sección ofrece sugerencias sobre el uso de la Guía del usuario, así que es recomendable que la lea antes de utilizar la cámara.

Saltar a la página relacionada

Mientras lee la Guía del usuario en la pantalla del ordenador, puede hacer clic en una frase para saltar a la página relacionada.

Ejemplos de pantallas del software

Tenga en cuenta que las pantallas que se muestran en la Guía del usuario son ejemplos ilustrativos. Algunas pantallas pueden ser diferentes de las que aparecen al utilizar el software de aplicación.

Las ilustraciones de la cámara y el menú que aparecen en la Guía del usuario principalmente muestran la SNC-DM160 como ejemplo.

Imprimir la Guía del usuario

Según cuál sea el sistema es posible que, al imprimir algunas de las visualizaciones o ilustraciones de la Guía del usuario, obtenga un resultado diferente al que se muestra en la pantalla.

Manual de instalación (material impreso)

El Manual de instalación que se suministra describe los nombres y funciones de las partes y controles de la Network Camera, ejemplos de conexión e instrucciones para configurar la cámara. Asegúrese de leer el Manual de instalación antes de utilizarla.

Requisitos del sistema

	SNC-DM110 SNC-DM160 SNC-CM120	SNC-DS10 SNC-DS60 SNC-CS20		
CPU	Intel Pentium 4 3 GHz o superior Intel Core 2 Duo 2 GHz o superior	Intel Pentium 4 2,4 GHz o superior Intel Core 2 Duo 1,8 GHz o superior		
Memoria	1 GB o más			
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Windows Vista			
Navegador Web	Microsoft Internet Explorer Ver. 6.0, 7.0			
Resolución de la pantalla (recomendada)	1600 × 1200 píxeles o superior	1280 × 1024 píxeles o superior		

Preparativos

La sección Preparativos explica qué debe preparar el administrador para monitorizar las imágenes, después de instalar y conectar la cámara.

Asignar direcciones IP a la cámara

Para conectar la cámara a una red, deberá asignar una nueva dirección IP a la cámara cuando la instale por primera vez.

Hay dos maneras de asignar una dirección IP:

- Utilizando el IP Setup Program almacenado en el CD-ROM que se suministra (consulte esta página)
- Utilizando los comandos ARP (Address Resolution Protocol, Protocolo de resolución de direcciones) (consulte la página 96)

Esta sección explica cómo asignar una dirección IP a la cámara utilizando el programa de configuración que se suministra, y cómo configurar la red.

Antes de empezar, conecte la cámara y consulte "Conectar la cámara a una red local" en el Manual de instalación que se suministra.

Solicite al administrador de la red la dirección IP asignada.

Notas

- Es posible que el IP Setup Program no funcione correctamente si se utiliza software personal de servidor de seguridad o antivirus en el ordenador. En ese caso, deshabilite el software o asigne una dirección IP a la cámara utilizando otro método. Por ejemplo, consulte "Asignar la dirección IP a la cámara utilizando comandos ARP" en la página 96.
- Si está utilizando Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista, deshabilite la función Windows Firewall. De lo contrario, IP Setup Program no funcionará correctamente. Para la configuración, consulte "Configurar Windows Firewall" en "Cuando utilice Windows XP Service Pack 2" en página 9 o "Configurar Windows Firewall" en "Cuando utilice Windows Vista" en la página 12.

Asignar la dirección IP mediante el IP Setup Program

1 Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. En su navegador Web aparecerá automáticamente una pantalla de inicio.

Si no aparece de forma automática en el navegador Web, haga doble clic en el archivo index.htm del CD-ROM.

Cuando se esté usando Windows Vista, es posible que aparezca el elemento emergente "AutoPlay". Para obtener información detallada, consulte "Instalar el software" en "Cuando utilice Windows Vista" en la página 10.

Haga clic en el icono Setup del programa IP Setup Program.

Se abrirá el cuadro de diálogo "File Download".

Cuando utilice Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista, es posible que aparezca un mensaje relativo al contenido activo. Para obtener información detallada, consulte "Instalar el software" en "Cuando utilice Windows XP Service Pack 2" en la página 8 o "Instalar el software" en "Cuando utilice Windows Vista" en la página 10.

3 Haga clic en Open.


Nota

Si hace clic en "Save this program to disk" en el cuadro de diálogo "File Download", no podrá realizar correctamente la instalación. Elimine el archivo descargado y haga clic de nuevo en el icono **Setup**.

- 4 Instale IP Setup Program en el ordenador utilizando el asistente. Si se muestra el Software License Agreement, léalo detenidamente y haga clic en Accept para continuar la instalación.
- **5** Inicie IP Setup Program.

Cuando se esté usando Windows Vista, es posible que aparezca el mensaje "User Account Control – An unidentified program wants access to your computer". En este caso, haga clic en **Allow**.

El programa detecta las cámaras de red conectadas a la red local y las muestra en una lista en la ventana de la pestaña Network.

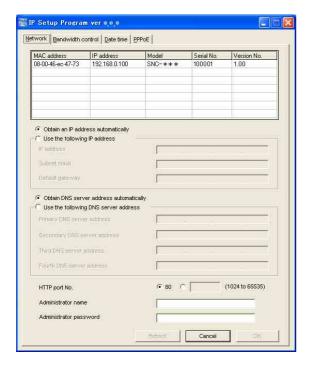

Haga clic en la cámara a la que desea asignar una nueva dirección IP.

MAC address	IP address	Model	Serial No.	Version No.
08-00-46-ec-47-73	192.168.0.100	SNC-***	100001	1.00

Se mostrará la configuración de red de la cámara seleccionada.

Establezca la dirección IP.


Para obtener la dirección IP automáticamente desde un servidor DHCP:

Seleccione Obtain an IP address automatically.



Se asignará automáticamente IP address, Subnet mask y Default gateway.

Para especificar manualmente la dirección IP: Seleccione Use the following IP address, y escriba los valores de IP address, Subnet mask y Default gateway en los cuadros correspondientes.

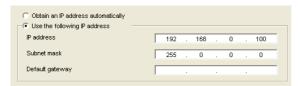

Nota

Si selecciona Obtain an IP address automatically, compruebe que haya un DHCP server en funcionamiento en la red.

Establezca la dirección del servidor DNS.

Para obtener las direcciones del servidor DNS automáticamente:

Seleccione Obtain DNS server address automatically.



Para especificar manualmente las direcciones del servidor DNS:

Seleccione Use the following DNS server address, y escriba los valores de Primary DNS server address y Secondary DNS server address en los cuadros correspondientes.



Nota

HTTP port No.

Third DNS server address y Fourth DNS server address no son válidos para esta cámara.

Establezca el valor de HTTP port No.



(1024 to 65535)

Para utilizar otro número de puerto, escriba un número de puerto entre 1024 y 65535.

10 Escriba los valores de Administrator name y Administrator password.

Administrator name	admin
Administrator password	****

Las configuraciones de fábrica para ambos elementos son "admin".

Nota

En este paso, no es posible cambiar Administrator name y Administrator password. Para cambiar estos elementos, consulte "Configurar el usuario — Menú User" en la página 57.

11 Confirme que todos los elementos estén establecidos correctamente y, a continuación, haga clic en OK.



Si se muestra "Setting OK", la dirección IP está configurada correctamente.



12 Para acceder directamente a la cámara, haga doble clic en el nombre de la cámara en la lista.

MAC address	IP address	Model	Serial No.	Version No.
08-00-46-ec-47-73	192.168.0.100	SNC-***	100001	1.00

Consejos

• La configuración de fábrica de la red de la cámara es la siguiente.

IP address: 192.168.0.100 Subnet mask: 255.0.0.0

- Si se selecciona la cámara en la pestaña Network y se hace clic con el botón derecho en Copy, los elementos MAC address, DHCP/FIXED*, IP address, Port number, Model name, Serial number y Version number de la cámara se pueden copiar en el portapapeles. Si se mantiene pulsado Ctrl y se pulsa a, se pueden seleccionar todas las cámaras de la pestaña Network.
 - * DHCP significa configuración DHCP. FIXED significa dirección IP fija.

En el navegador Web aparece la página de bienvenida de la cámara de red.

Ejemplo de pantalla: SNC-DM160



Nota

Si no se establece correctamente la dirección IP, no aparecerá la página de bienvenida después del paso 12. En este caso, intente configurar de nuevo la dirección IP.

Cuando utilice Windows XP Service Pack 2

Instalar el software

Cuando instale software tal como el IP Setup Program desde el CD-ROM, es posible que aparezca un mensaje de advertencia relativo al contenido activo. En este caso, haga lo siguiente:

Ejemplo: En el caso de IP Setup Program

Si aparece el mensaje "Internet Explorer", haga clic en Yes.



Si aparece el mensaje "File Download – Security Warning", haga clic en **Run**.



Nota

Si selecciona **Save** en el diálogo "File Download – Security Warning", no podrá realizar correctamente la instalación. Elimine el archivo descargado y haga clic de nuevo en el icono **Setup**.

Si aparece el mensaje "Internet Explorer – Security Warning", haga clic en **Run**.



Se iniciará la instalación del software.

Instalar ActiveX Control

Durante la instalación de ActiveX Control, es posible que aparezca la barra de información o "Security Warning". En este caso, haga lo siguiente:

Si aparece el mensaje "Information Bar", haga clic en **OK**.



Si aparece la barra de información, haga clic en la barra y seleccione **Install ActiveX Control...**.



Si aparece el mensaje "Internet Explorer – Security Warning", haga clic en **Install**.



Se iniciará la instalación de ActiveX Control. Cuando se complete la instalación, aparecerá el visor principal o el menú Motion detection.


Configurar Windows Firewall

Es posible que IP Setup Program o la herramienta SNC audio upload tool no funcionen correctamente, según la configuración de Windows Firewall. (No se mostrará ninguna cámara en la lista, aunque se detecte.) En este caso, confirme la configuración de Windows Firewall de la manera siguiente:

Ejemplo: En el caso de IP Setup Program

- 1 Seleccione Control Panel en el menú Start de Windows.
- 2 Seleccione Security Center en el campo de trabajo.


3 Seleccione Windows Firewall y seleccione Off en el cuadro de diálogo de Windows Firewall.

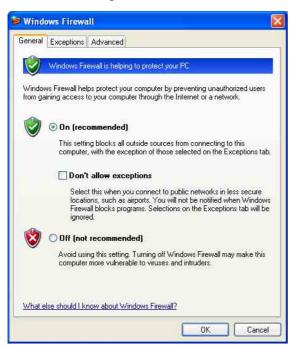


Las cámaras se mostrarán en la lista.

Si desea mantener Windows Firewall **On**, continúe con los pasos siguientes.

- **4** Seleccione la pestaña "Exceptions".
- **5** Seleccione **Add Program...**

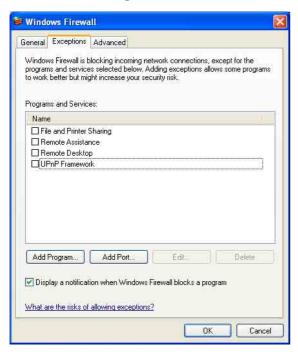

- 6 En el cuadro de diálogo Add Program, seleccione IP Setup Program y haga clic en OK.
 - IP Setup Program se agregará a la lista Programs and Services.
- 7 Haga clic en OK.

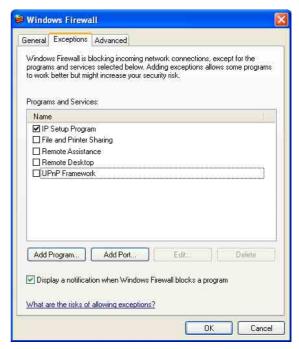

Una vez completado el procedimiento anterior, las cámaras conectadas a la red local se mostrarán en IP Setup Program.

Cuando utilice Windows Vista

Instalar el software

Cuando instale software tal como el IP Setup Program desde el CD-ROM, es posible que aparezca un mensaje de advertencia relativo al contenido activo. En este caso, haga lo siguiente:

Ejemplo: En el caso de IP Setup Program

Si aparece el elemento emergente "AutoPlay" al insertar el CD-ROM en la unidad de CD-ROM, haga clic en Install or run program.



Nota

Si hace clic en **Open folder to view files**, el navegador Web no se abrirá automáticamente. En este caso, haga doble clic en el archivo "index.htm" del CD-ROM.

Si aparece el mensaje "Internet Explorer", haga clic en Yes.



Si aparece el mensaje "File Download – Security Warning", haga clic en Run.



Nota

Si selecciona **Save** en el diálogo "File Download – Security Warning", no podrá realizar correctamente la instalación. Elimine el archivo descargado y haga clic de nuevo en el icono Setup.

Si aparece el mensaje "Internet Explorer – Security Warning", haga clic en Run.



Si aparece el mensaje "User Account Control – An unidentified program wants access to your computer", haga clic en Allow.

Se iniciará la instalación del software.

Iniciar el software

Cuando inicie un software como por ejemplo el IP Setup Program, es posible que aparezca el mensaje "User Account Control – An unidentified program wants access to your computer". En este caso, haga clic en Allow.

Instalar ActiveX Control

Durante la instalación de ActiveX Control, es posible que aparezca la barra de información o "Security Warning". En este caso, haga lo siguiente:

Si aparece el mensaje "Information Bar", haga clic en OK.



Si aparece la barra de información, haga clic en la barra y seleccione **Install ActiveX Control...**.



Si aparece el mensaje "User Account Control – Windows needs your permission to continue", haga clic en **Continue**.

Si aparece el mensaje "Internet Explorer – Security Warning", haga clic en **Install**.



Se iniciará la instalación de ActiveX Control. Cuando se complete la instalación, aparecerá el visor principal o el menú Motion detection.

Configurar Windows Firewall

Es posible que IP Setup Program o la herramienta SNC audio upload tool no funcionen correctamente, según la configuración de Windows Firewall. (No se mostrará ninguna cámara en la lista, aunque se detecte.) En este caso, confirme la configuración de Windows Firewall de la manera siguiente:

Ejemplo: En el caso de IP Setup Program

- 1 Seleccione Control Panel en el menú Start de Windows.
- 2 Haga clic en Windows Firewall.
- 3 Seleccione Turn Windows Firewall on or off. Es posible que aparezca "User Account Control – Windows needs your permission to continue". En este caso, haga clic en Continue.

4 Seleccione Off en la pestaña "General".




Las cámaras se mostrarán en la lista.

Si desea mantener Windows Firewall **On**, continúe con los pasos siguientes.

- **5** Seleccione la pestaña "Exceptions".
- 6 Seleccione Add Program....
- 7 Si aparece el cuadro de diálogo Add Program, seleccione IP Setup Program y haga clic en OK.



IP Setup Program se agregará a la lista de Program or port.

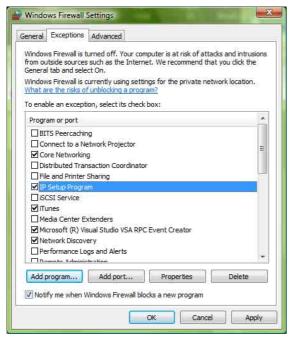

Una vez completado el procedimiento anterior, las cámaras conectadas a la red local se mostrarán en IP Setup Program.

Acceso a la cámara mediante el navegador Web

Una vez asignada una dirección IP a la cámara, compruebe que realmente puede tener acceso a ella mediante el navegador Web instalado en el ordenador. Utilice Internet Explorer como navegador Web.

1 Inicie el navegador Web en el ordenador y escriba la dirección IP de la cámara en el cuadro URL.



En el navegador Web aparece la página de bienvenida de la cámara de red.

Ejemplo de pantalla: SNC-DM160



Haga clic en Enter. Se mostrará el visor principal.





Cuando se muestra correctamente el visor principal, el acceso a la cámara queda confirmado.

Cuando se muestra por primera vez el visor principal de la cámara

Si se hace clic en **Enter**, se muestra "Security Warning". Al hacer clic en **Yes**, se instala ActiveX control y se muestra el visor principal.



Notas

- Si está habilitada la opción Automatic configuration en la Configuración de la red de área local (LAN) de Internet Explorer, es posible que no se muestre la imagen. En este caso, deshabilite Automatic configuration y establezca manualmente el servidor Proxy. Para la configuración del servidor Proxy, consulte con el administrador de la red.
- Para instalar ActiveX Control, deberá haber iniciado la sesión en el ordenador como Administrador.
- Cuando use Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista, es posible que aparezca la barra de información o "Security Warning" al hacer clic en Enter. Para ver información detallada, consulte "Instalar ActiveX Control" en "Cuando utilice Windows XP Service Pack 2" en la página 9 o "Instalar ActiveX Control" en "Cuando utilice Windows Vista" en la página 11.

Consejo

Todas las páginas de este software están optimizadas con un tamaño **Medium** para Internet Explorer.

Para mostrar correctamente la página de bienvenida y el visor principal

Para que la página de bienvenida y el visor principal funcionen correctamente, establezca el nivel de seguridad de Internet Explorer en **Medium** o en un nivel inferior, de la manera siguiente:

1 Seleccione Tools en la barra de menús de Internet Explorer; a continuación, seleccione Internet Options y haga clic en la pestaña Security.

- Haga clic en el icono Internet (cuando utilice la cámara a través de Internet) o en el icono Local intranet (cuando utilice la cámara a través de una red local).
- **3** Establezca el control deslizante en **Medium** o en un nivel inferior. (Si no se muestra el control deslizante, haga clic en **Default Level**.)

Cuando utilice software antivirus, etc. en el ordenador

- Si utiliza software antivirus, software de seguridad, un servidor de seguridad personal o un sistema de bloqueo de ventanas emergentes en el ordenador, es posible que el rendimiento de la cámara se reduzca; por ejemplo, es posible que la frecuencia de cuadros de presentación de la imagen sea menor.
- La página Web que se muestra al iniciar una sesión en la cámara utiliza JavaScript. La presentación de la página Web puede verse afectada si se utiliza software antivirus, u otro software como el antes descrito, en el ordenador.

Configuración básica por el administrador

Puede monitorizar la imagen de la cámara iniciando una sesión con el estado inicial establecido para esta cámara de red. También puede configurar diversas funciones, según la posición de instalación de la cámara, el estado de la red o la finalidad de la cámara.

Es recomendable configurar los siguientes elementos antes de monitorizar la imagen de la cámara.

Configuración de contenidos	Menú de configuración		
Sincronizar la fecha y la hora de la cámara con las del ordenador.	Pestaña Date & time (página 33)		
Preparar una imagen completa. (Solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)	Capture full image (página 36)		
Seleccionar si se va a utilizar la entrada de audio.	Audio input (página 37)		
Seleccionar el modo de equilibrio del blanco según la ubicación de instalación (luz ambiental).	White balance (página 38)		
Establecer el brillo de las imágenes que se envían desde la cámara.	Exposure (página 39)		
Establecer el formato y el tamaño de las imágenes que se envían desde la cámara.	Pestaña Video codec (página 43)		
Seleccionar la calidad de las imágenes que se envían desde la cámara.	Pestaña Video codec (página 43)		
Establecer los derechos de acceso del usuario de la cámara.	Menú User (página 57)		
Establecer previamente un punto de vigilancia. (Solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)	Menú Preset position (página 59)		
Configurar el envío de la imagen del monitor adjunta a un mensaje de correo electrónico.	Menú e-Mail (SMTP) (página 62)		

Utilizar la cámara

La sección Utilizar la cámara explica cómo monitorizar la imagen de la cámara a través del navegador Web. Utilice Internet Explorer como navegador Web.

Las funciones de la cámara deben ser establecidas por el administrador. Para la configuración de la cámara, consulte "Administrar la cámara" en la página 29.

Administrator y User

Esta cámara de red identifica a las personas que inician sesión como **Administrator** o **User**.

El administrador **Administrator** puede utilizar todas las funciones de la cámara de red, incluida la configuración de la cámara. El usuario **User** puede utilizar las funciones para monitorizar las imágenes y el sonido de la cámara, y para controlar la cámara. La configuración **Viewer mode** se utiliza para restringir los derechos de acceso del usuario. Hay cinco tipos de usuarios.

Cada tipo de usuario puede utilizar las funciones correspondientes que se indican a continuación.

Función	Administrator	User				
		Full	Pan/Tilt ⁴⁾	Preset position ⁴⁾	Light	View
Monitorizar una imagen en directo	•	•	•	•	•	•
Ver la fecha y la hora	•	•	•	•	•	•
Recibir el sonido	•	•	•	•	•	•
Controlar el tamaño de presentación de la imagen	•	•	•	•	•	_
Ampliar o reducir una imagen con el zoom digital	•	•	•	•	•	_
Guardar imágenes fijas en el ordenador	•	•	•	•	•	_1)
Acceder a la posición preestablecida ²⁾	•	•	•	•	-	_
Realizar operaciones de barrido horizontal/vertical/zoom ²⁾	•	•	•	-	_	_
Controlar la frecuencia de cuadros (disponible solo en el modo JPEG)	•	•	-	-	_	_
Enviar archivos de imagen al servidor FTP	•	•	-	_	-	_
Enviar imágenes adjuntas a un correo electrónico	•	•	-	_	-	_
Grabar una imagen en la memoria	•	•	-	_	-	_
Controlar la salida de alarma del puerto de E/S de la cámara	•	•	-	-	_	-
Cambiar el modo de la función Día/Noche ³⁾	•	•	-	_	_	_
Reproducir un archivo de sonido (alerta de voz)	•	•	-	_	_	_
Controlar el menú de configuración	•	_	_	_	_	_

• Utilizable –No utilizable


- 1) Esta función se puede usar con el Java applet viewer.
- Solo disponible cuando SolidPTZ está activado en SNC-DM110 / DM160 / CM120.
- 3) Disponible para SNC-DM160 / DS60 / CM120 / CS20.
- 4) Disponible para SNC-DM110 / DM160 / CM120.

Los derechos de acceso del administrador y del usuario pueden establecerse en "Configurar el usuario — Menú User", en el menú de Administrator en la página 57.

Logging in en la página de inicio — Welcome Page

Logging in como usuario

1 Inicie el navegador Web en el ordenador y escriba la dirección IP de la cámara que desea monitorizar.

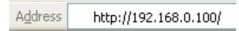

En el navegador Web aparece la página de bienvenida de la cámara de red.

Ejemplo de pantalla: SNC-DM160



Nota

Si la página de bienvenida no se inicia correctamente, es posible que el nivel de seguridad de Internet Explorer esté establecido en un nivel superior a **Medium**. Consulte "Para mostrar correctamente la página de bienvenida y el visor principal" en la página 14 y compruebe el nivel de seguridad.

2 Seleccione el visor.

Se puede seleccionar ActiveX viewer cuando el códec de vídeo es MPEG4, y ActiveX viewer o Java applet viewer cuando el códec de vídeo es JPEG.

Con SNC-DM110 / DM160 / CM120

Cuando se selecciona un elemento que incluye **MPEG4 - OFF** en **Image size** (página 43) en la pestaña de Video codec, la imagen solo puede verse en JPEG.



3 Si se selecciona ActiveX viewer en MPEG4 en el paso 2, seleccione el puerto de transmisión para los datos de vídeo y sonido.

Haga clic para seleccionar TCP, UDP (unicast) o UDP (multicast).

Normalmente, seleccione TCP.

TCP: normalmente, está seleccionada esta opción. Cuando se selecciona TCP como puerto de transmisión, las comunicaciones de vídeo y sonido se realizan mediante HTTP. HTTP es el protocolo que se utiliza habitualmente para leer páginas Web. En un entorno capaz de leer páginas Web, puede seleccionar el puerto TCP para ver u oír vídeo y sonido.

UDP (Unicast): cuando se selecciona UDP (Unicast) como puerto de transmisión, se utiliza RTP (Real-time Transport Protocol, Protocolo de transporte en tiempo real) para la comunicación de vídeo y sonido. Dado que RTP es el protocolo específico para datos de vídeo y sonido, la reproducción de vídeo y sonido será de mayor calidad que cuando se selecciona TCP (HTTP). Si hay instalado un servidor de seguridad (firewall) entre la cámara y el ordenador, o dependiendo del entorno de red, quizá no pueda reproducir correctamente el vídeo y el sonido si se selecciona UDP (Unicast). En ese caso, seleccione TCP.

ude seleccionarse cuando Multicast streaming (página 47) es On. Cuando se selecciona UDP (Multicast) como puerto de comunicaciones, para la transmisión de vídeo y sonido se utilizan las técnicas de multidifusión RTP (Real-time Transport Protocol, Protocolo de transporte en tiempo real) y UDP. Si se selecciona, puede reducirse la carga de comunicaciones de red de la cámara. Si hay instalado un router que no corresponda a la multidifusión o al servidor de seguridad entre la cámara y el ordenador, es posible que el vídeo y el sonido no se

reproduzcan correctamente. En ese caso, seleccione **TCP** o **UDP** (unicast).

Notas

- Es posible que la función no se comporte correctamente si se utiliza software personal de servidor de seguridad o antivirus en el ordenador. En ese caso, deshabilite el software o seleccione el modo TCP.
- Si está utilizando Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista, deshabilite la función "Windows Firewall". Para obtener información detallada, consulte "Configurar Windows Firewall" en "Cuando utilice Windows XP Service Pack 2" en la página 8 o "Configurar Windows Firewall" en "Cuando utilice Windows Vista"en la página 10.
- 4 Haga clic en Enter.
 Aparece el visor principal.

Ejemplo de pantalla: SNC-DM160

Con el ActiveX viewer (JPEG)



Controle la cámara desde el visor principal.

Mostrar correctamente el menú Administrator

Cuando el Administrador establece las funciones de la cámara, el menú Administrator puede abrirse directamente desde la página de bienvenida.

- Seleccione el idioma del visor en la página de bienvenida.
 Haga clic en English o Japanese en la parte inferior de la página de bienvenida.
- Haga clic en **Setting** en la página de bienvenida. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.




3 Escriba el nombre de usuario y la contraseña del Administrador y, a continuación, haga clic en **OK**.

Las configuraciones de fábrica para el Administrador son el nombre de usuario "admin" y la contraseña "admin". Puede cambiar estos valores mediante el menú User del menú Administrator (remítase a la página 57).

En otra ventana aparecerá el menú Administrator.

Ejemplo de pantalla: SNC-DM160

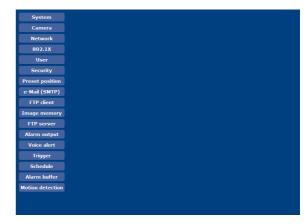

Acerca de los visores

Puede utilizar los siguientes visores.

ActiveX viewer

Este visor puede monitorizar la imagen de la cámara en los códec de vídeo **JPEG** o **MPEG4**.

Debe instalar este visor cuando vaya a tener acceso al visor principal por primera vez.

Cuando muestre por primera vez el visor principal de la cámara

Cuando inicie una sesión en la cámara de red usando ActiveX viewer por primera vez (haciendo clic en **Enter** para entrar en el visor principal), aparecerá la Security Warning. Haga clic en **Yes** e instale ActiveX Control. Puede utilizar todas las funciones del visor con ActiveX Control.

Java applet viewer

Puede seleccionar este visor cuando las imágenes de la cámara sean **JPEG**. La frecuencia de cuadros es inferior que en el ActiveX viewer.

El Java applet viewer funciona sólo cuando está instalado Java y está habilitado Java (Sun). Si no funciona correctamente, compruebe si se ha instalado Java correctamente y si Java (Sun) está activado. Cuando Java applet viewer aparece, también se ve el cuadro de diálogo sobre identificación de la firma digital. Haga clic en **Run** para continuar.

Para la versión verificada de Java, póngase en contacto con un proveedor Sony autorizado.

Para comprobar la versión de Java

Seleccione **Tools** en la barra de menús de Internet Explorer; a continuación, seleccione **Internet Options** y haga clic en la pestaña **Advanced mode**. Compruebe cuál es la versión de Java que se muestra para **Java** (**Sun**). Si no se muestra **Java** (**Sun**), significa que Java no está instalado. Necesita instalar Java.

Para habilitar el complemento Java

Ejemplo: En el caso de complemento Java Ver. 1.6.0_01

Active "Use JRE 1.6.0_01 for <applet> (requires restart)" en "Java (Sun)".

Para instalar el complemento Java

Descargue Java 2 Runtime Environment, Standard Edition (JRE) desde el sitio Web de Sun Microsystems, Inc., e instálelo según las instrucciones del instalador.

Notas

- Si está habilitada la opción Automatic configuration en la Configuración de la red de área local (LAN) de Internet Explorer, es posible que no se muestre la imagen de la cámara. En este caso, deshabilite Automatic configuration y establezca manualmente el servidor Proxy. Para la configuración del servidor Proxy, consulte con el administrador de la red.
- Para instalar ActiveX Control, deberá haber iniciado la sesión en el ordenador como Administrador.

Consejo


Todas las páginas de este software están optimizadas con un tamaño **Medium** para Internet Explorer.

Configuración del visor principal

Esta sección explica las funciones de las partes y controles del visor principal. Para ver una explicación detallada de cada parte o control, consulte las páginas especificadas.

Ejemplo de pantalla: SNC-DM160

Visor principal usando ActiveX viewer (JPEG)

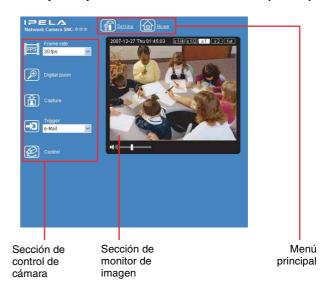

Menú principal



Setting

Haga clic para acceder al menú Administrator. (página 29)

Solo podrá utilizar esta función si inicia la sesión como administrador.



Home

Muestra la página de bienvenida.

Sección de control de cámara

Frame rate



(Solo se muestra cuando la imagen de la cámara es JPEG.)

Selecciona la frecuencia de cuadros para transmitir imágenes. (página 21)





Digital zoom

Haga clic para cambiar el tamaño del zoom digital. (página 22)



Capture

(Se muestra en el menú principal cuando se usa el Java applet viewer.)

Haga clic en este botón para capturar una imagen fija tomada por la cámara y almacenarla en el ordenador. (página 22)

Trigger



(Aparece solo cuando el **Viewer mode** (página 57) de la cámara está establecido en **Full** y hay uno o varios disparadores habilitados en el menú Trigger (página 75)).

Seleccione en la lista desplegable la función que desee utilizar y haga clic en . Se activará la función seleccionada. Las funciones que pueden seleccionarse son las siguientes:

- enviar imágenes fijas adjuntas a un mensaje de correo electrónico (página 27)
- enviar imágenes fijas a un servidor FTP (página 27)
- grabar los archivos de imagen fija en la memoria integrada (página 27)
- controlar la salida de alarma (página 27)
- encender/apagar la función Día/Noche (solo SNC-DM160 / DS60 / CM120 / CS20) (página 27)
- reproducir un archivo de sonido almacenado en la cámara (página 28)

Control (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

(Solo se muestra cuando la función SolidPTZ está activada (página 44))

Haga clic para manejar la cámara con las funciones de barrido horizontal, vertical y zoom.

Haga clic para cambiar este icono a **;;**, y se podrán manejar las funciones de barrido horizontal, barrido

vertical y zoom en el monitor o el panel de control (página 23).

Preset position (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)



(Solo se muestra cuando la función SolidPTZ está activada (página 44) y la posición predeterminada de la cámara está registrada.)

Seleccione en la lista desplegable el nombre de la **Preset position**. La cámara se moverá a la posición preestablecida que ha guardado en la memoria mediante el menú de Preset position.

Sección de monitor de imagen



Ventana del monitor

Aquí se muestra la imagen captada por la cámara.

Tamaño de vista



Selecciona el tamaño de vista que se va a mostrar. (página 22)

Fecha y hora

Aquí se muestran a fecha y la hora.

Volumen



(Se muestra cuando Audio input (página 37) está On.)

Arrastre la barra para ajustar el volumen. Cuando se hace clic en , el icono cambia a y cesa la emisión de audio.

Para emitir el audio, haga clic de nuevo en .

Nota

Si no aparece cuando se utiliza Java applet viewer, es posible que la codificación de audio no esté ajustada a **G.711 (64 kbps)** (página 38), o que Java no se haya instalado correctamente. Para comprobar si Java está instalado correctamente, consulte "Java applet viewer" en "Acerca de los visores" en la página 18.

Controlar la imagen del monitor

Puede monitorizar la imagen de la cámara en la ventana de monitor del visor principal.

Monitorizar la imagen de la cámara

Inicie una sesión en la página de inicio para mostrar el visor principal.Para iniciar sesión, consulte "Logging in como usuario" en la página 17.



2 Seleccione la frecuencia de cuadros (solo cuando la imagen de la cámara es **JPEG**).



Haga clic en el cuadro de lista **Frame rate** para seleccionar la frecuencia de cuadros para transmitir la imagen. Puede seleccionar las siguientes frecuencias de cuadros.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 fps

"fps" es una unidad que indica el número de cuadros transmitidos por segundo. Por ejemplo, si selecciona **30 fps**, la imagen se enviará a la máxima velocidad de la línea conectada (30 fps como máximo).

Nota

El valor seleccionado indica la frecuencia máxima de cuadros que se pueden transmitir.

El número de cuadros transmitidos realmente puede variar, dependiendo de los entornos de red y de la configuración de la cámara (configuraciones de tamaño y calidad de la imagen).

3 Seleccione el tamaño de vista.

x1/4 x1/2 x1 x2 Full

Seleccione \times 1/4, \times 1/2, \times 1, \times 2 o Full en la parte superior de la imagen. El monitor se muestra con el tamaño de vista que se ha seleccionado.

El botón de tamaño de imagen seleccionado se invierte.

- **x 1:** Se muestra en el tamaño de imagen seleccionado en **Image size** del menú de la cámara (página 43).
- **× 2:** Solo está disponible cuando el tamaño de vista es de 640 × 480 (VGA) o inferior.
- **Full:** Con un solo clic se muestra una imagen completa.

Para volver a la pantalla normal desde la imagen completa, haga clic con el botón derecho o haga clic en **ESC** en el teclado.

Nota

Cuando se muestra la imagen completa, no se pueden realizar las operaciones de barrido horizontal, barrido vertical y zoom con la función SolidPTZ. (Solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

Usar el zoom en la imagen del monitor

- Haga clic en el punto que desea ampliar. La imagen se amplía alrededor de dos veces al hacer clic en el punto central.



El icono de zoom digital cambia a 🔑.

Para cancelar la ampliación con el zoom, haga clic en 👂.

Capturar una imagen del monitor

Puede capturar una imagen de monitorización como una imagen fija y guardarla en el ordenador.

Capturar una imagen del monitor

- Muestre la imagen de la cámara en la ventana del monitor.
- Haga clic en :
 Se capturará la imagen fija del momento en que se hace clic, y esta imagen fija se mostrará en la ventana de captura.

Con el ActiveX viewer



Con el Java applet viewer




3 Para cerrar la ventana de captura, haga clic en **Cancel** o **Close**.

Guardar la imagen capturada

Con el ActiveX viewer


- **1** Capture la imagen del monitor.
- **2** Haga clic en **Save**. Aparece el cuadro de diálogo **Save As**.

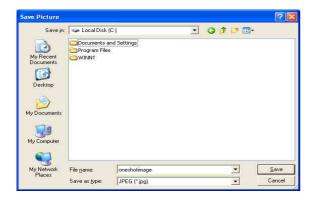

- 3 Seleccione JPEG o BITMAP como Save as type.
- 4 Escriba el **File name**, especifique **Save in** y, a continuación, haga clic en **Save**.

Con el Java applet viewer

- 1 Capture la imagen del monitor.
- 2 Haga clic en el botón derecho del ratón para mostrar el menú y seleccione Save Picture As.... Aparecerá el cuadro de diálogo Save Picture.

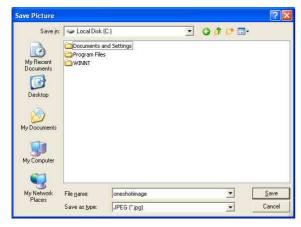

- 3 Seleccione JPEG o BITMAP como Save as type.
- 4 Escriba el **File name**, especifique **Save in** y, a continuación, haga clic en **Save**.

Manejo de la cámara con SolidPTZ (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

Las operaciones de barrido horizontal, barrido vertical y zoom se pueden realizar con la función SolidPTZ. La función SolidPTZ reduce o recorta una imagen tomada en Quad-VGA (1280 × 960) mientras ajusta la posición y la relación de la imagen. El efecto de barrido horizontal, barrido vertical y zoom se ve en pantalla aunque ni la cámara ni el objetivo se mueven en realidad. Está función contribuye a monitorizar de forma efectiva el ámbito de la imagen mientras se mantiene el ancho de banda de red o la zona de grabación.

Notas

- Cuando la función SolidPTZ está desactivada (página 44), no se pueden realizar las operaciones de barrido horizontal, barrido vertical ni zoom, ni volver a la posición predeterminada.
- Alcance de barrido horizontal y vertical
 Esta función se controla reduciendo y/o recortando
 una imagen tomada en tamaño Quad-VGA. Si la
 imagen se amplia a WIDE, solamente se dispone de un
 alcance de barrido horizontal y vertical muy limitado,
 y la función de barrido horizontal y vertical no
 funciona en el extremo WIDE.
- Alcance del zoom

Cuando se amplia una imagen con el zoom hasta el extremo TELE, el tamaño de la imagen es el mismo que el de la imagen real tomada en Quad-VGA (× 1). No se puede ampliar una imagen más allá de lo que realmente es.

Cuando se reduce una imagen con el zoom hasta el extremo WIDE, la relación de la imagen es diferente, dependiendo del tamaño de imagen de salida establecido. (Por ejemplo, cuando el tamaño de imagen de salida está ajustado a VGA, la imagen se puede reducir con el zoom a la mitad).

Controlar mediante el panel de control

Las operaciones de barrido horizontal, barrido vertical y zoom se pueden realizar utilizando el panel de control en la imagen que está mostrando el monitor.

Haga clic en para que aparezca y el panel de control.
 Haciendo clic otra vez en vuelve a aparecer el panel de control.





2 Utilice el panel de control que se muestra para controlar las funciones.

Control de Pan/Tilt

Haga clic en el botón de flecha en la dirección hacia la que desee mover la cámara. Manténgalo pulsado para desplazar el área de visualización de la imagen de forma continua.

Para volver a la posición inicial, haga clic en .

Puede seleccionar el modo de funcionamiento de los botones de flecha de 8 direcciones para el barrido horizontal y vertical en el modo PTZ del menú System (página 32).

Control de Zoom


Haga clic en WIDE para reducir la imagen, y haga clic en TELE para ampliar la imagen. La ampliación o la reducción prosiguen mientras se mantiene pulsado el botón.

Nota

Cuando la opción **Exclusive control mode** del menú System está establecida en **On** y se hace clic en **(a)**, se muestra el tiempo restante de autorización para utilizar la cámara. Si no puede obtener el control, el icono cambia a **(a)** y se muestra el tiempo de espera.


Barrido horizontal y barrido vertical haciendo clic en la imagen del monitor

Haga clic en la imagen del monitor y el área de visualización se moverá de modo que la parte en que se ha hecho clic se coloque en el centro de la pantalla.

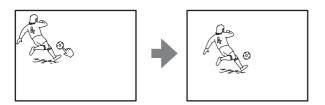

Barrido horizontal, barrido vertical y zoom especificando el área

Haga clic y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón en la imagen del monitor, y arrastre el ratón en diagonal para dibujar un marco rojo alrededor de la parte que desee ampliar. La parte enmarcada queda posicionada en el centro de la pantalla y se amplía con el zoom.

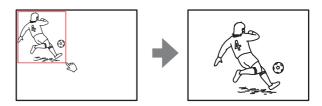

Ampliar o reducir una imagen con la barra de zoom de la cámara

Cuando tenga autorización para controlar esta función, debajo de la ventana del monitor aparecerá la barra de zoom.

Puede hacer clic en la barra de zoom para especificar la posición sobre la que actuará el zoom.

Para mostrar u ocultar la barra de zoom, haga clic en bajo la barra.




Extremo WIDE: haga clic para mover el zoom al extremo WIDE (la misma ampliación).

Extremo TELE: Haga clic para mover el zoom al extremo TELE.

Mostrar la zona preestablecida de la imagen

Seleccione, en la lista desplegable **Preset position**, el nombre de una posición preestablecida. Se muestra la zona de visualización que se ha guardado en la memoria utilizando el menú Preset position (página 59). Cuando se hace clic en este icono tras haber movido la zona de visualización con el panel de control, la imagen previamente seleccionada en el cuadro de la lista de posición preestablecida vuelve a aparecer.

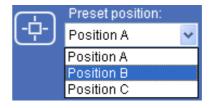

El cuadro de la lista **Preset position** no se muestra si no hay ninguna posición preestablecida memorizada.

Manejo de la cámara con una imagen completa (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

Cuando tiene autorización para controlar la cámara, debajo de la ventana del monitor aparece la imagen completa.

La imagen completa es una imagen fija que muestra todo el alcance de grabación de la cámara a tamaño reducido. Cuando se hace clic en la imagen completa, la parte en la que se ha hecho clic se muestra en la ventana del monitor.

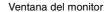




Imagen completa

Nota

Cuando la función SolidPTZ está desactivada (página 44), no se puede controlar la cámara sobre una imagen completa.

Para crear una imagen completa

Cree una imagen completa utilizando **Capture full image** de la pestaña Initialize en el menú System. *Para obtener información detallada, consulte la página 36.*

Consejo

Si se mueve la cámara o cambia el entorno que la rodea, es recomendable crear de nuevo la imagen completa.

Mostrar un punto específico en la ventana del monitor

1 Cree una imagen completa y visualícela.



2 Haga clic en el punto que desea ver en la imagen completa.

En la ventana del monitor se muestra la imagen en ese momento en el punto seleccionado.

Aparece un marco de color verde sobre la imagen completa. Este marco indica la imagen que se está visualizando en ese momento en la ventana de movimiento que está usted viendo.



Haga clic en el punto que desea ver a imagen completa.



En la ventana del monitor se mostrará la situación actual del punto en el que se hizo clic.

Para desactivar la imagen completa

Al hacer clic en , la imagen completa y la barra de zoom desaparecen.

Usar el botón Trigger

Puede manejar varias funciones de la cámara con solo hacer clic en (disparo) en el visor principal.

Enviar una imagen del monitor por correo electrónico

Puede enviar una imagen fija capturada adjuntándola a un mensaje de correo electrónico.

Para usar esta función, deberá activar **e-Mail (SMTP)** y establecer correctamente la dirección en el menú Trigger del menú del Administrator (página 75).

- 1 Muestre la imagen en la ventana del monitor.
- 2 Seleccione e-Mail en la lista desplegable de disparo.



Enviar una imagen del monitor a un servidor FTP

Puede enviar una imagen fija capturada al servidor FTP. Para utilizar esta función, debe activar **FTP client** y establecer correctamente la dirección en el menú Trigger del menú del Administrator (página 76).

- 1 Muestre la imagen en la ventana del monitor.
- 2 Seleccione FTP en la lista desplegable de disparo.



Grabar una imagen de la cámara como una imagen fija

Puede capturar una imagen de la cámara como una imagen fija y grabarla en la memoria integrada. Para utilizar esta función, debe activar **Image memory** y establecer los detalles en el menú Trigger del menú del Administrator (página 76).

- 1 Muestre la imagen en la ventana del monitor.
- 2 Seleccione **Image memory** en la lista desplegable de disparo.



Controlar alarm output 1, 2

Puede controlar Alarm output 1, 2. Para utilizar esta función, debe activar **Alarm output 1** o **Alarm output 2** en el menú Trigger del menú del Administrator (página 76).

- 1 Muestre la imagen en la ventana del monitor.
- 2 Seleccione Alarm output 1 o Alarm output 2 en la lista desplegable de disparo.



Consejo

Para ver información sobre la conexión de dispositivos periféricos a la salida de alarma del puerto de E/S, consulte el Manual de instalación que se suministra.

Controlar la función Day/Night (solo SNC-DM160 / DS60 / CM120 / CS20)

Puede controlar la activación On (modo noche) y desactivación Off (modo día) de la función Day/Night.

Para utilizar esta función, debe activar **Day/Night** en el menú Trigger del menú Administrator (página 76).

- **1** Muestre la imagen en la ventana del monitor.
- Seleccione Day/Night en la lista desplegable de disparo.



Nota

Si la opción **Day/Night mode** del menú Trigger-Day/ Night (página 76) se establece en **Auto**, no podrá controlar la función Day/Night haciendo clic en

Reproducir el archivo de audio almacenado en la cámara

Puede reproducir el archivo de audio previamente almacenado en la cámara utilizando la herramienta SNC audio upload tool.

Para utilizar esta función, debe activar **Voice alert1**, **Voice alert2** y **Voice alert3** en el menú Trigger del menú Administrator (página 77).

- **1** Muestre la imagen en la ventana del monitor.
- 2 Seleccione Voice alert1, Voice alert2 o Voice alert3 en la lista desplegable de disparo.



Administrar la cámara

La sección Administrar la cámara explica cómo el Administrador establece las funciones de la cámara. Para la monitorización de la imagen de la cámara, consulte "Utilizar la cámara" en la página 16.

En esta sección se explican las operaciones básicas y las opciones del menú Administrator.

Nota sobre la presentación de opciones de menú

Los menús de configuración de esta unidad sólo mostrarán claramente las opciones de configuración que se puedan seleccionar en cada momento. Las opciones que aparecen en gris no se pueden seleccionar.

Operaciones básicas del menú Administrator


Puede utilizar el menú Administrator para adecuar todas las funciones a las necesidades del usuario.

Haga clic en **Setting** en la página de bienvenida o en en el visor principal para mostrar el menú Administrator.

Cómo configurar el menú Administrator

- Inicie una sesión en la página de inicio para mostrar la página de bienvenida.
 Puede aprender a iniciar sesión en la página 17 "Logging in como usuario".
- Seleccione el idioma del visor en la página de bienvenida.
 Haga clic en English o Japanese en la parte inferior de la página de bienvenida.
- 4 Haga clic en Setting en la página de bienvenida. Aparecerá el cuadro de diálogo de autenticación. Escriba el nombre de usuario y la contraseña del Administrador. Aparecerá el menú Administrator.

Las configuraciones de fábrica para el Administrador son el nombre de usuario "admin" y la contraseña "admin".

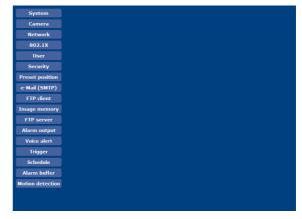

Los pasos siguientes muestran también el menú Administrator.

- ① Haga clic en **Enter** en la página de bienvenida para mostrar el visor principal.
- 2 Haga clic en m en el visor principal.
- 3 Escriba el nombre de usuario y la contraseña del Administrador.
- 4 Haga clic en el nombre del menú (por ejemplo: System) a la izquierda del menú Administrator. Aparecerá el menú en el que se hizo clic.

Ejemplo: menú "System"



Seleccione la pestaña que necesita de la parte superior del menú, y establezca las opciones de configuración de la pestaña.

Ejemplo: pestaña "Date & time" del menú "System"



Consulte las páginas 27 a 79 para ver información detallada sobre las pestañas de menú y las opciones de configuración.

6 Una vez hecha la configuración, haga clic en **OK**. Las configuraciones realizadas se activan.

Haga clic en **Cancel** para invalidar los valores establecidos y volver a la configuración anterior.

Botones comunes a todos los menús

Los botones siguientes se muestran en todos los menús. Las funciones de los botones son las mismas en todos los menús.



Haga clic en este botón para validar la configuración.




Haga clic en este botón para invalidar los valores establecidos y volver a la configuración anterior.

Notas generales sobre los menús

- Después de cambiar una configuración en un menú, espere al menos 10 segundos antes de apagar la alimentación de la cámara.
 - Si se apaga inmediatamente la alimentación, es posible que la configuración modificada no se almacene correctamente.
- Cuando se cambia la configuración de la cámara mientras se observa el visor principal, no es posible guardar algunos ajustes. Para que el cambio se refleje en el visor principal abierto, haga clic en Refresh del navegador Web.

Configuración del menú Administrator

Ejemplo de pantalla: SNC-DM160

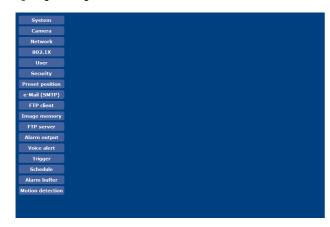

System

Muestra el menú System. ("Configurar el sistema — Menú System" en la página 31)

Camera

Muestra el menú Camera para configurar la imagen y el sonido de la cámara. ("Configurar la imagen y el sonido de la cámara — Menú Camera" en la página 37)

Network

Muestra el menú Network para configurar la conexión de red. ("Configurar la red — Menú Network" en la página 48)

802.1X

Muestra el menú 802.1X para conectar la cámara a una red configurada de acuerdo con el estándar 802.1X para la autenticación de puertos. ("Usar la función de autenticación 802.1X — Menú 802.1X" en la página 51)

User

Muestra el menú User para configurar el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión. ("Configurar el usuario — Menú User" en la página 57)

Security

Muestra el menú Security para especificar un ordenador al que se permite conectarse a la cámara. ("Configurar la seguridad — Menú Security" en la página 58)

Preset position (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

Muestra el menú Preset position para registrar una posición que desee guardar. La función "Tour function", que recorre cíclicamente las posiciones registradas, también se establece aquí. ("Guardar el área de visualización y la acción de SolidPTZ — Menú Preset position (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)" en la página 59)

e-Mail (SMTP)

Muestra el menú e-Mail (SMTP), para enviar correo electrónico. ("Enviar una imagen por correo electrónico — Menú e-Mail (SMTP)" en la página 62)

FTP client

Muestra el menú FTP client para enviar archivos de imagen/sonido, etc. a un servidor FTP. ("Enviar imágenes a un servidor FTP — Menú FTP client" en la página 65)

Image memory

Muestra el menú Image memory para grabar un archivo de imagen/audio file, etc. en la memoria integrada. ("Grabar imágenes en la memoria — Menú Image memory" en la página 68)

FTP server

Muestra el menú FTP server, para configurar la función de servidor FTP de la cámara. ("Descargar imágenes de la cámara — Menú FTP server" en la página 72)

Alarm output

Muestra el menú Alarm output, para configurar el terminal de salida de alarma de la cámara. ("Configurar la salida de alarma — Menú Alarm output" en la página 73)

Voice alert

Muestra el menú Voice alert para reproducir el archivo de sonido almacenado en la cámara en sincronización con la detección de la alarma a través de la entrada del sensor o de la función de detección de movimiento. ("Salida de sonido vinculado a la detección de la alarma — Menú Voice alert" en la página 74)

Trigger

Muestra el menú Trigger, para configurar las operaciones al hacer clic en el botón trigger del visor principal. ("Configurar las operaciones desde el visor — Menú Trigger" en la página 75)

Schedule

Muestra el menú Schedule para la función de detección, la función de posición preestablecida, la función de correo electrónico (SMTP), la función de cliente FTP, la función de memoria de imagen, la función de salida de alarma, la función de alerta por voz, etc. ("Configurar el programa — Menú Schedule" en la página 77)

Alarm buffer

Muestra el menú Alarm buffer para el búfer que graba la imagen y el sonido relacionados con la detección de una alarma. ("Configurar el búfer de alarma — Menú Alarm buffer" en la página 78)

Motion detection

Muestra el menú Motion detection para la función de detección de movimiento incorporada en la cámara. ("Configurar la función de detección de movimiento — Menú Motion detection" en la página 79)

Configurar el sistema — Menú System

Cuando hace clic en System en el menú Administrator, aparecerá el menú System.
Utilice este menú para realizar las principales configuraciones del software.
El menú System tiene seis pestañas: System, Date & time, Installation, Initialize, System log y Access log.

Pestaña System

Ejemplo de pantalla: SNC-DM160



Title bar name

Escriba un nombre de, como máximo, 32 caracteres para mostrarlo en la barra de título. Los caracteres que se escriben aquí se muestran en la barra de título del navegador Web.

Welcome text

Escriba cualquier texto de un máximo de 1024 caracteres, en formato HTML, para mostrarlo en la página de bienvenida. Utilice la etiqueta
 para introducir un salto de línea. (Un salto de línea equivale a 2 caracteres.)

Serial number

Se muestra el número de serie de la cámara.

Software version

Se muestra la versión del software de esta cámara.

Homepage

Seleccione la página de inicio que se mostrará cuando introduzca la dirección IP de la cámara en el cuadro de dirección Web del navegador.

Default: muestra la página de inicio almacenada en la cámara.

Custom: muestra una página de inicio individual. Se puede mostrar la página de inicio que desee y que esté guardada en la memoria Flash incorporada. Para almacenar el archivo HTML de la página de inicio en la memoria flash incorporada utilice el programa Custom Homepage Installer que se incluye en el CD-ROM que se suministra.

Para aprender a usar Custom Homepage Installer, consulte página 94.

Para mostrar su página de inicio individual, realice la operación siguiente:

- 1 Seleccione Custom.
- Escriba la ruta de acceso del archivo HTML, utilizando como máximo 64 caracteres, en el cuadro de texto que se encuentra a la derecha de Path.

Consejo

Aunque seleccione **Custom**, es posible mostrar la página de inicio que se encuentra dentro de la cámara escribiendo la siguiente dirección URL en el cuadro de dirección del navegador Web.

Ejemplo: si la dirección IP de la cámara está establecida en 192.168.0.100

http://192.168.0.100/en/index.html

Exclusive control mode (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

Controla la autoridad para utilizar el barrido horizontal y vertical, el zoom y algunas otras funciones de la cámara.

On: solo un usuario tiene autoridad de control. Establezca el tiempo de control para un usuario en Operation time.

Si un usuario intenta realizar una operación mientras la utiliza otro usuario, la autoridad se controla mediante la configuración de **Operation time** y **Maximum wait number**.

Off: varios usuarios pueden controlar el barrido horizontal, el barrido vertical y el zoom al mismo tiempo. Cuando varios usuarios controlan estas funciones al mismo tiempo, tiene prioridad la última operación.

Operation time

Establece el periodo de tiempo durante el cual un usuario tiene autoridad de control. El intervalo de selección va de 10 a 600 segundos. Esto tiene efecto cuando Exclusive control mode está activado en On.

Maximum wait number

Establece el número de usuarios a los que se permite esperar turno para obtener la autoridad de control durante el manejo por parte de un usuario. Se puede ajustar de 0 a 10. Esto tiene efecto cuando Exclusive control mode está activado en On.

Notas

- Para utilizar Exclusive control mode, primero debe establecerse correctamente la fecha y la hora de la cámara y del ordenador conectado.
- Para utilizar **Exclusive control mode**, no deshabilite Cookie en el navegador Web. Si se deshabilita, no es posible utilizar este modo.
- Cuando cambie la configuración de Exclusive control mode, haga clic en Refresh en el navegador Web para que refleje el cambio en la página del visor principal.

Modo PTZ (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

Seleccione el modo de control de barrido horizontal y vertical utilizando los botones de flecha de 8 direcciones (página 24) y el modo de control de zoom con el botón TELE/WIDE (página 24).

Seleccione Normal o Step.

Normal: cuando se hace clic en el botón del ratón la cámara inicia la operación de barrido horizontal vertical o zoom, y la operación continúa mientras se mantenga pulsado el botón del ratón. Para detener la operación, suelte el botón del ratón.

Step: cada vez que se hace clic con el botón del ratón, la imagen se mueve (barrido horizontal, vertical o zoom). Si se mantiene pulsado el botón del ratón durante más de 1 segundo, el modo de funcionamiento cambia temporalmente a Normal. Cuando se suelta el botón del ratón, el desplazamiento de la imagen se detiene, y se restaura el modo Step.

Cuando seleccione **Step**, podrá seleccionar **Pan/Tilt level** y **Zoom level**.

Pan/Tilt level: Haga clic en el botón de flecha de 8 direcciones para seleccionar el nivel de transición de la imagen de 1 a 10, para el barrido horizontal o vertical. Al seleccionar 10 se obtiene el nivel de transición máximo.

Zoom level: Seleccione el nivel de transición de la cámara de 1 a 10 haciendo clic en WIDE o TELE

para el zoom. Al seleccionar **10** se obtiene el nivel de transición máximo.

Sensor input mode

Especifique el modo de detección de la señal que se introduce en el terminal de entrada de sensor de la cámara.


Normally open: detecta la alarma cuando se cortocircuita la entrada del sensor.

Normally closed: detecta la alarma cuando se interrumpe el circuito de la entrada del sensor.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Pestaña Date & time

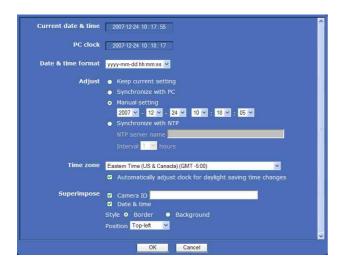

Current date & time

Muestra la fecha y la hora establecidas en la cámara.

Nota

Después de adquirir la cámara, no olvide comprobar la fecha y la hora de la cámara y ajustarlas si es necesario.

PC clock

Muestra la fecha y la hora establecidas en el ordenador.

Date & time format

Seleccione, en la lista desplegable, el formato de fecha y hora que se mostrará en el visor principal. Puede seleccionar el formato entre **yyyy-mm-dd**

hh:mm:ss (año-mes-día hora:minuto:segundo), mm-dd-yyyy hh:mm:ss (mes-día-año

hora:minuto:segundo), y **dd-mm-yyyy hh:mm:ss** (día-mes-año hora:minuto:segundo).

Adjust

Seleccione cómo establecer la fecha y la hora.

Keep current setting: seleccione esta opción si no necesita establecer la fecha y la hora.

Synchronize with PC: seleccione esta opción si desea sincronizar la fecha y la hora de la cámara con las del ordenador.

Manual setting: seleccione esta opción para establecer manualmente la fecha y la hora de la cámara. Seleccione el año, mes, día, hora, minutos y segundos en cada lista desplegable.

Synchronize with NTP: seleccione esta opción si desea sincronizar la fecha y la hora de la cámara con las del servidor de hora denominado servidor NTP (Network Time Protocol, Protocolo de hora de red). Establezca los valores de NTP server name e Interval.

NTP server name

Escriba el nombre de host o la dirección IP del servidor NTP, con un máximo de 64 caracteres.

Interval

Seleccione el intervalo, entre 1 y 24 horas, en el que desea ajustar la hora de la cámara consultando la hora del servidor NTP. El intervalo establecido es orientativo y no indica la hora exacta.

Nota

Es posible que la hora configurada no se corresponda con la hora exacta del entorno de red.

Time zone

Establezca la diferencia horaria respecto a la hora media de Greenwich en el área en que se encuentra instalada la cámara.

Seleccione en la lista desplegable la zona horaria donde se encuentra instalada la cámara.

Automatically adjust clock for daylight saving time changes

Cuando se selecciona esta opción, el reloj se ajustará automáticamente al horario de verano de la zona horaria seleccionada.

Nota

Si la zona horaria seleccionada en **Time zone** es diferente de la establecida en el ordenador, la hora se ajustará utilizando la diferencia de zona horaria establecida en la cámara.

Superimpose

Seleccione si desea superponer o no en la imagen camera ID y/o **Date & time**.

También se superponen sobre imágenes grabadas por la función de prealarma o postalarma.

Camera ID

Active esta casilla de verificación para superponer los caracteres especificados. Introduzca hasta 20 caracteres.

Date & time

Active esta casilla de verificación para superponer la fecha y la hora.

Style

Seleccione el estilo del elemento superpuesto entre **Border** y **Background**.

Position

Seleccione la posición del elemento superpuesto entre **Top-left**, **Top-right**, **Bottom-left** y **Bottom-right**

Notas

- Cuando se superpone algo en una imagen, es posible que la frecuencia de cuadros se reduzca.
- El tamaño de los caracteres superpuestos se reduzca si el tamaño de la imagen está ajustado a 640 x 480 (VGA) o menos.
- Cuando haya cambiado la configuración de Date & time, haga clic en Refresh en el navegador Web para que se refleje el cambio al abrir el visor principal.
- Introduzca caracteres alfanuméricos, (guión), / (barra), _ (subrayado), : (dos puntos) y un espacio para la ID de la cámara.
- Cuando el tamaño de la imagen está establecido en JPEG - 1280 × 960 (Quad-VGA): MPEG4 - OFF: JPEG cropping available (página 43), no se puede superponer nada.


OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Pestaña Installation

Puede llevar a cabo los ajustes relacionados con la instalación.

Ejemplo de pantalla: SNC-DM160

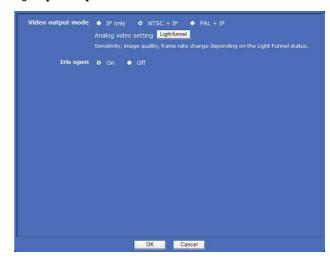

Video output mode

Se puede establecer la señal de salida del conector de salida de vídeo analógico de la cámara.

IP only: solo emite a través de la red.

NTSC + IP: emite con el sistema de señal NTSC. La salida de configuración de imagen desde la red está limitada. Cuando este modo se selecciona, Analog video setting se activa y se establece. (Solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

PAL + IP: emite con el sistema de señal PAL. La salida de configuración de imagen desde la red está limitada. Cuando este modo se selecciona, Analog video setting se activa y se establece. (Solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

Nota

Cuando el **Video output mode** es **NTSC + IP** o **PAL + IP**, los elementos de configuración de la salida de imagen están limitados. Para obtener información detallada, consulte la pestaña **Video codec**. (página 43)


Consejo

El **Video output mode** se puede cambiar con el interruptor de la cámara. Para obtener información detallada, consulte el Manual de instalación que se suministra.

Analog video setting (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

Se puede configurar la imagen de salida analógica. Cuando se cambia el estado de la función Light funnel, se cambian la sensibilidad, la calidad de la imagen y la frecuencia de cuadros de la imagen de salida analógica. Cuando se hace clic en **Light funnel**, aparece el menú de configuración del modo Light funnel.

Ejemplo de pantalla: SNC-DM160

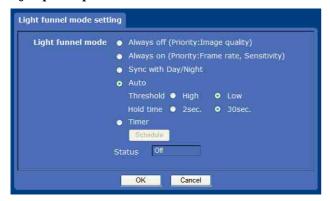

Si la calidad de imagen tiene prioridad, seleccione Always off (Priority: Image quality). Cuando la frecuencia de cuadros y la sensibilidad tienen prioridad, seleccione Always on (Priority: Frame rate, sensitivity). Para obtener información sobre otros elementos o ajustes, consulte la pestaña Sense up del "menú Camera" (página 41).

Nota

El ajuste de Light funnel se aplica para la salida de imagen desde la red.

Iris open

Puede abrir el diafragma del objetivo de iris automático para ajustar el enfoque.

On: abre el diafragma.

Off: sin apertura de diafragma.

Cuando Iris open se ajusta a On, aparece el indicador de asistencia de enfoque para mostrar el grado de ajuste de enfoque.

Cuando el **Video output mode** es **NTSC + IP** o **PAL + IP**, aparece el indicador de asistencia de enfoque en la imagen de salida del conector de salida de vídeo analógico. Cuando el **Video output mode** es **IP only**, el indicador de asistencia de enfoque aparece en la salida de imagen de la red.

Consejos


- Se puede cambiar a **Iris open** con el interruptor de la cámara. Para obtener información detallada, consulte el Manual de instalación que se suministra.
- Para obtener información sobre cómo utilizar el indicador de asistencia de enfoque, consulte el Manual de instalación que se suministra.
- Cuando se reinicia la cámara, **Iris open** se desactiva automáticamente en **Off**.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Pestaña Initialize

Ejemplo de pantalla: SNC-DM160

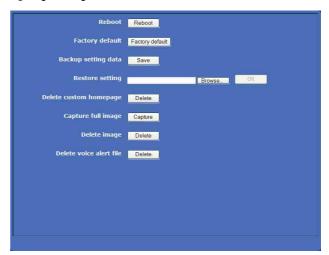

Reboot

Reinicia la cámara.

Haga clic en **Reboot** y aparecerá el mensaje "This Camera will be rebooted. Are you sure?". Haga clic en **OK** para reiniciar la cámara. Tarda unos dos minutos en iniciarse de nuevo.

Factory default

Restablece en la cámara las configuraciones de fábrica. Haga clic en **Factory default**, y aparecerá el mensaje "Setup data will be initialized. Are you sure?". Cuando haga clic en **OK**, el indicador de la red de la cámara empezará a parpadear. Una vez finalizados los ajustes de la configuración predeterminada, la cámara se reinicia automáticamente. No apague la cámara hasta que se haya reiniciado.

Consejo

También es posible restablecer en la cámara la configuración predeterminada de fábrica encendiendo la alimentación de esta unidad mientras presiona el interruptor de restablecimiento de la cámara. Para obtener información detallada, consulte el Manual de instalación que se suministra.

Backup setting data

Guarda los datos de configuración de la cámara en un archivo

Haga clic en **Save**, siga las instrucciones del navegador Web para especificar la carpeta y guarde los datos de configuración de la cámara.

El nombre de archivo predeterminado en fábrica es el siguiente:

SNC-DM110: snc-dm110.cfg SNC-DS10: snc-ds10.cfg SNC-DM160: snc-dm160.cfg SNC-DS60: snc-ds60.cfg SNC-CM120: snc-cm120.cfg SNC-CS20: snc-cs20.cfg

Restore setting

Carga los datos de configuración almacenados en la cámara.

Haga clic en **Browse** y seleccione el archivo en el que están almacenados los datos de configuración. A continuación, haga clic en **OK**, y la cámara se ajustará según los datos cargados y se reiniciará.

Notas

- Con **Restore setting**, no es posible restablecer algunos elementos del menú Network (página 48).
- Los elementos siguientes no se pueden almacenar ni restablecer con **Backup setting data** o **Restore setting**.
 - archivos de sonido cargados con la herramienta SNC audio upload tool
 - una imagen completa grabada en la cámara (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)
 - una página de inicio creada usando Custom Homepage Installer
 - un certificado de cliente y certificado de CA que se vaya a utilizar en la función de autenticación 802.1X

Delete custom homepage

Puede pulsar **Delete** para borrar la página de inicio grabada en la memoria flash de la cámara con Custom Homepage Installer (página 94).

Capture full image (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

Cuando se hace clic en **Capture**, una imagen completa que abarca todo el alcance de grabación de la cámara, se toma y se guarda en ella.

Se captura una imagen completa, independientemente del tamaño de imagen y de la configuración de los recortes de imagen.

Nota

Es posible que la imagen del visor principal se interrumpa, o que no se creen correctamente archivos de imagen o de sonido durante la captura de la imagen.

Delete image (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

Pulsando **Delete** se puede borrar la imagen completa grabada en la cámara.

Delete voice alert file

Haga clic en **Delete** para borrar todos los archivos de sonido guardados en la cámara con la herramienta SNC audio upload tool (página 84).

Notas

- Al hacer clic en **Delete** se borran simultáneamente todos los archivos de sonido almacenados. Para eliminar sólo el archivo de sonido especificado, elimine el archivo de sonido en la pestaña Voice alert correspondiente del menú Voice alert (página 74).
- Antes de eliminar el archivo de sonido, ajuste Voice alert a Off en cada una de las pestañas del menú Voice alert (página 74).

Pestaña System log



En este registro se registran los datos de actividad del software de la cámara. Incluye datos que resultan útiles cuando se produce un problema.

Haga clic en **Reload** para cargar de nuevo los datos más recientes.

Pestaña Access log



Se muestra el registro de acceso de la cámara. Haga clic en **Reload** para cargar de nuevo los datos más recientes.

Configurar la imagen y el sonido de la cámara —

Menú Camera

Al hacer clic en Camera en el menú Administrator, aparece el menú Camera.


Utilice este menú para establecer las funciones de la cámara.

El menú Camera consta de las siguientes pestañas: SNC-DM110 / DM160 / DS60 / CM120 / CS20:

Common, Picture, Sense up, Video codec, Streaming

SNC-DS10: Common, Picture, Video codec, Streaming

Pestaña Common

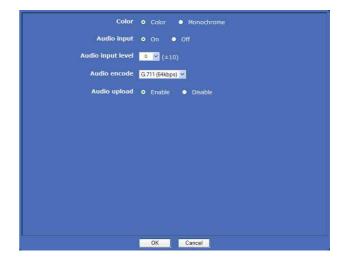

Color

Seleccione Color o Monochrome para la imagen.

Audio input

Seleccione si va a emitir el audio desde el conector AUDIO. Seleccione **On** para enviar el sonido procedente de esta cámara de red.

Nota

Cuando cambie la configuración de **Audio input**, haga clic en **Refresh** en el navegador Web para que refleje el cambio en la página del visor principal.

Audio input level

Ajuste el nivel de volumen de la entrada de audio desde el conector AUDIO. Se puede ajustar de **-10** a **+10**.

Nota

No se puede cambiar el nivel de entrada de audio cuando se selecciona LINE con el selector AUDIO IN de la cámara.

Audio encode

Seleccione la velocidad de transmisión si va a emitir el audio desde el conector AUDIO. Puede seleccionar G.711 (64kbps), G.726 (40kbps), G.726 (32kbps), G.726 (24kbps) o G.726 (16kbps).

Nota

Si la velocidad de transmisión está establecida en un valor diferente de **G.711 (64 kbps)**, el sonido no se emitirá si está utilizando Java aplet viewer.

Audio upload

Utilizando la herramienta SNC audio upload tool almacenada en el CD-ROM que se suministra es posible emitir, desde el altavoz conectado a la toma de salida de línea de la cámara, el sonido que se introduce en el terminal de entrada de sonido del ordenador. Seleccione **Enable** para emitir el sonido desde el altavoz.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Pestaña Picture

Puede establecer el estado de color, exposición, etc. de la cámara.

Ejemplo de pantalla: SNC-CM120



White balance

Selecciona el modo de equilibrio de blancos.

- ATW: ajusta de forma automática para recrear el color original, ya que este modo no es susceptible a las condiciones de iluminación. (Aproximadamente 2000 K a 10000 K)
- ATW-PRO: ajusta automáticamente el color para que se acerque lo más posible a la imagen que se está viendo. (Aproximadamente 3000 K a 7500 K)
- **Tungsten bulb:** ajusta el equilibrio de blancos para grabar en interiores, bajo una lámpara de tungsteno. (Aproximadamente 3200 K)
- **Daylight:** ajusta el equilibrio de blancos para grabar en exteriores con luz diurna. (Aproximadamente 5800 K)
- **Fluorescent lamp:** ajusta el equilibrio de blancos para grabar en interiores, bajo una lámpara fluorescente de luz diurna de tres bandas.
- **Mercury lamp:** ajusta el equilibrio de blancos para grabar bajo una lámpara de mercurio de alta presión.
- One push WB: se activa el botón One push trigger. Haga clic en este botón para ajustar el equilibrio de blancos instantáneamente.
- Manual:cuando se selecciona esta opción, se activan **R gain** y **B gain**.

Los valores de ganancia que se puede seleccionar van de 0 a 255.

Custom template

Cuando se selecciona una plantilla personalizada, **Exposure compensation**, **Backlight compensation** y **Gamma setting** se ajustan de manera óptima y según las situaciones de grabación.

Se pueden seleccionar las siguientes situaciones: Manual, Entrance, Office, Platform (Indoor), Platform (Outdoor), Basement car park, Multistory car park.

Cuando se selecciona Manual, Exposure compensation, Backlight compensation y Gamma setting se ajustan a los valores establecidos por el usuario.

Notas

- Cuando se selecciona una plantilla personalizada, el Shutter mode se ajusta automáticamente a los siguientes modos:
 - **Auto Slow shutter:** en SNC-DM110 / DS10 / DM160 / DS60, o cuando **Lens type** es **Auto iris lens** en SNC-CM120 / CS20.
 - Auto (Slow shutter on): cuando Lens type es Manual iris lens en SNC-CM120 / CS20.
- Cuando Shutter mode, Exposure compensation, Backlight compensation o Gamma setting se cambian, la plantilla personalizada vuelve a Manual automáticamente.

Exposure

Se puede ajustar la exposición.

Lens type (solo SNC-CM120 / CS20)

Seleccione el objetivo, **Auto iris lens** o **Manual iris lens**. Los elementos de **Shutter mode** cambian según el objetivo seleccionado. Para obtener una información más detallada, remítase a **Shutter mode**.

Auto iris lens: Se selecciona cuando hay instalado un objetivo de diafragma automático.

Manual iris lens: Se selecciona cuando hay instalado un objetivo de diafragma fijo.

Nota

Si se selecciona **Manual iris lens** en **Lens type** cuando hay instalado un objetivo de diafragma automático, el diafragma del objetivo se abre por completo. Incluso si se selecciona **Auto iris lens** en **Lens type** con el objetivo de diafragma fijo, el ajuste automático de la exposición no se lleva acabo mientras esté instalado el objetivo de diafragma fijo.

Shutter mode

Selecciona el tipo de control de velocidad de obturación. Los elementos que se pueden seleccionar dependen del ajuste de **Lens type**.

Con SNC-DM110 / DS10 / DM160 / DS60 o cuando Lens type está ajustado a Auto iris lens en SNC-CM120 / CS20

Auto slow shutter: la cámara ajusta la exposición con el objetivo de diafragma automático y el ajuste automático de ganancia. El ajuste automático de la exposición, incluyendo el modo de exposición prolongada, se realiza según las condiciones de iluminación.

Cuando se selecciona esta opción, **Min. shutter** speed, **Auto gain Max. value**, **Exposure** compensation y **Backlight compensation** se activan. La velocidad de obturación se puede ajustar desde el valor de **Min. shutter speed** a 1/30 segundo.

Manual: la cámara fija la velocidad de obturación y realiza el ajuste automático de la exposición por medio del objetivo de diafragma automático y el ajuste automático de ganancia. Cuando se selecciona esta opción, se activa **Shutter speed**.

Flickerless: esta opción se puede seleccionar cuando la imagen parpadea debido a la iluminación con tubos fluorescentes.

Cuando se selecciona esta opción, el parpadeo se reduce fijando la velocidad de obturación a 1/50 segundo. La cámara ajusta la exposición con el objetivo de diafragma automático y el ajuste automático de ganancia.

Cuando Lens type es Manual iris lens en SNC-CM120 / CS20

Auto (Slow shutter on): la cámara ajusta la exposición con el ajuste automático de velocidad de obturación y el ajuste automático de ganancia. El ajuste automático de la exposición, incluyendo el modo de exposición prolongada, se realiza según las condiciones de iluminación.

Cuando se selecciona esta opción, Min. shutter speed, Auto gain Max. value, Exposure compensation y Backlight compensation se activan. La velocidad de obturación se puede ajustar desde el valor de Min. shutter speed a 1/10000 segundo.

Auto (Slow shutter off): la cámara ajusta la exposición con el ajuste automático de velocidad de obturación y el ajuste automático de ganancia. La exposición prolongada no se lleva a cabo aunque cambien las condiciones de iluminación. La velocidad de obturación se puede ajustar desde 1/30 segundo a 1/10000 segundo.

Manual: la cámara fija la velocidad de obturación y realiza el ajuste automático de la exposición por medio del ajuste automático de ganancia.

Cuando se selecciona esta opción, se activa Shutter speed.

Flickerless: esta opción se puede seleccionar cuando la imagen parpadea debido a la iluminación con tubos fluorescentes. Cuando se selecciona esta opción, el parpadeo se reduce fijando la velocidad de obturación a 1/50 segundo. El ajuste automático de la exposición se realiza con el ajuste automático de ganancia.

Min. shutter speed

Seleccione el valor mínimo de la obturación automática lenta en la lista desplegable. Se pueden seleccionar las velocidades de obturación 1, 1/2, 1/4, 1/8 y 1/15 segundo.

Shutter speed

Seleccione en la lista desplegable la velocidad de obturación de la cámara.

Se pueden seleccionar las velocidades de obturación 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 y 1/10000 segundo.

Cuando se seleccionan 1, 1/2, 1/4, 1/8 y 1/15, se activa **Fixed gain value**.

Cuando se seleccionan 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 y 1/10000, se activan **Auto gain Max. value, Exposure compensation** y **Backlight compensation**.

Auto gain Max. value

Seleccione en la lista desplegable el valor máximo de ganancia para el ajuste automático de la exposición.

Con SNC-DM110 / DM160 / CM120
Se puede seleccionar entre 0 dB, 6 dB, 12 dB,
18 dB, 24 dB, 30 dB (Light funnel on : 30 dB) y
30 dB (Light funnel on : 36 dB). Cuando se
selecciona 0 dB, no hay ganancia.
Para la función Light funnel, consulte la pestaña
Sense up en la página 41.

Con SNC-DS10 / DS60 / CS20 Se puede seleccionar entre 0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB, 30 dB y 36 dB. Cuando se selecciona 0 dB, no hay ganancia.

Fixed gain value

Seleccione en la lista desplegable el valor fijo de ganancia.

Con SNC-DM110 / DM160 / CM120

Seleccione en la lista desplegable el valor fijo de ganancia.

Se puede seleccionar entre 0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB, 30 dB (Light funnel on : 30 dB) y 30 dB (Light funnel on : 36 dB). Cuando se selecciona 0 dB, no hay ganancia. Para la función Light funnel, consulte la pestaña Sense up en la página 41.

Con SNC-DS10 / DS60 / CS20 Se puede seleccionar entre 0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB, 30 dB y 36 dB. Cuando se selecciona 0 dB, no hay ganancia.

Exposure compensation

Seleccione en la lista desplegable el valor de compensación de exposición y ajuste el brillo del ajuste automático de la exposición. Es más brillante cuando se selecciona un valor mayor, y más oscuro cuando se selecciona un valor menor. Los valores que se puede seleccionar son los siguientes:

+3.0, +2.6, +2.3, +2.0, +1.6, +1.3, +1.0, +0.6, +0.3, 0, -0.3, -0.6, -1.0, -1.3, -1.6, -2.0, -2.3, -2.6, -3.0 (EV)

Backlight compensation

Seleccione la compensación de contraluz.

Normal: la cámara juzga las situaciones de contraluz en toda la imagen. Si la imagen se encuentra en una situación en la que hay contraluz, la cámara compensa la exposición de forma automática para obtener una imagen más brillante. Seleccione esta opción cuando la imagen se encuentre en una situación en la que haya contraluz.

Spot: la cámara juzga las situaciones de contraluz en el centro de la imagen. Si la imagen se encuentra en una

situación en la que hay contraluz, la cámara compensa la exposición de forma automática. Si desea obtener una imagen más brillante, seleccione esta opción en la que el centro de la imagen se controla con más detenimiento.

Off: la cámara no realiza el ajuste de la exposición teniendo en cuenta las situaciones de contraluz.

Nota

Cuando la compensación de contraluz se ajusta a **Normal** o **Spot**, es posible que se genere una oscilación dependiendo de las situaciones. En este caso, ajústelo a **Off**.

Gamma setting

Seleccione en la cámara la curva gamma entre las siguientes siete opciones, dependiendo del objeto y de las condiciones de grabación.

Standard: este ajuste es adecuado para muchas condiciones de grabación.

Scene 1: este ajuste permite grabar sin perder detalles en las zonas oscuras y claras cuando se graban objetos con un alto contraste de brillo simultáneo, como cuando hay zonas a la sombra y otras que reciben la luz del sol

Scene 2: este ajuste tiene un mejor efecto que el ajuste

Scene 3: este ajuste permite grabar un objeto oscuro de forma más clara cuando se graban objetos con un alto contraste de brillo simultáneo, como cuando hay zonas a la sombra y otras que reciben la luz del sol.

Scene 4: con este ajuste no se realiza compensación gamma. Es adecuado para añadir un procesamiento de la imagen a la imagen grabada.

Scene 5: este ajuste evita que los objetos brillantes queden demasiado blancos.

Scene 6: este ajuste es el adecuado para utilizar un sistema de visualización con un valor gamma de 1.8.

Saturation

Seleccione la saturación en 7 pasos, de **-3** a **+3**. Al seleccionar **+3** se obtiene la imagen de mayor saturación.

Sharpness

Seleccione la nitidez en 7 pasos, de **–3** a **+3**. Al seleccionar **+3** se obtiene la imagen de mayor nitidez.

Contrast

Seleccione el contraste en 7 pasos, de -3 a +3. Al seleccionar +3 se obtiene la imagen de mayor contraste.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Pestaña Sense up (solo SNC-DM110 / DM160 / DS60 / CM120 / CS20)

Utilice esta pestaña para ajustar la función de detección de la cámara.

Ejemplo de pantalla: SNC-DM160



Day/Night mode (solo SNC-DM160 / DS60 / CM120 / CS20)

Seleccione uno de los cinco modos de día/noche.

Always off: funciona siempre en modo día.
Always on: funciona siempre en modo noche.
Auto: funciona normalmente en modo día. Cambia automáticamente al modo noche en lugares oscuros.

El momento de cambio se puede ajustar con los siguientes parámetros.

Threshold


Seleccione **High** o **Low** para que el brillo cambie al modo noche.

Hold time

Seleccione **2sec.** o **30sec.** para el tiempo de respuesta para cambiar al nivel de brillo.

Timer: normalmente, la cámara funciona en modo día. Cambia al modo noche en el momento establecido en el menú Schedule.

Haga clic en **Schedule** para ver el menú de configuración del periodo activo. ("Configurar el programa — Menú Schedule" en la página 77)

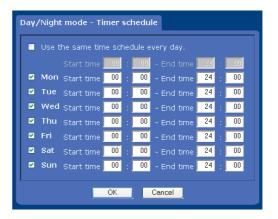

Sensor input: controla el modo día/noche mediante la sincronización con la entrada del sensor.

Status

Muestra el estado actual de la función día/noche.

On: la cámara funciona en modo noche. Off: la cámara funciona en modo día.

Notas

Cuando se establece **Auto** a **Day/Night mode**, es posible que se produzcan los siguientes fenómenos.

- Cuando se ajusta de la siguiente forma Exposure en la pestaña Picture Tab, la cámara no cambia al modo noche.
 - Shutter mode está en Manual y Shutter speed es de 1/15 segundos o inferior.
 - Shutter mode está en Manual, Shutter speed es de 1/30 segundos o superior y Auto gain Max.value es de 18 dB o inferior.
 - Shutter mode no está en Manual y Auto gain Max.value es 18 dB o inferior.
- Cuando la cámara cambia al modo noche, es posible que se produzca una oscilación dependiendo de las condiciones. En tal caso, use el modo **Timer** para ajustar la hora de cambio, el modo **Sensor input** para cambiar dependiendo de la iluminación, o los modos **Always on** y **Always off** para cambiar al modo día/ noche.
- Cuando el Light funnel mode se establece en Auto, la cámara cambia primero automáticamente al modo noche en condiciones de oscuridad, y posteriormente activa Light funnel si oscurece aún más. La cámara desactiva primero Light funnel cuando hay luz, y posteriormente cambia al modo día si aumenta la claridad. (Solo SNC-DM160 / CM120)
- Cuando la cámara desactiva Light funnel debido al ajuste de Timer del menú Schedule, o Light funnel mode cambia de Always on a Always off durante el modo día, es posible que la cámara cambie al modo noche durante un rato, y a continuación vuelva inmediatamente al modo día. (Solo SNC-DM160 / CM120)

 Cuando la cámara activa Light funnel debido al ajuste de Timer del menú Schedule, o Light funnel mode cambia de Always off a Always on durante el modo noche, es posible que la cámara cambie al modo día durante un rato, y a continuación vuelva inmediatamente al modo noche. (Solo SNC-DM160 / CM120)

Light funnel mode (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

Light funnel aumenta la sensibilidad de la imagen combinando la carga recogida por los píxeles adyacentes en un CCD. Es esta cámara, un píxel se produce con una carga combinada equivalente a 2×2 píxeles en la imagen 1280×960 . Esta combinación produce una baja resolución, pero también una alta sensibilidad. El modo que combina una carga sumada es "Light funnel on", y el modo sin carga combinada es "Light funnel off".

Notas

- Light funnel no funciona con los siguientes ajustes:
 - El tamaño de la imagen es JPEG 960 × 720 :
 MPEG4 OFF o JPEG 768 × 576 : MPEG4 OFF.
 - JPEG cropping está activado.
 - SolidPTZ está activado.
 - Iris open está activado.
- Es posible que perciba que la resolución de la imagen se reduce con Light funnel activado.
- Es posible que el archivo de imagen no se cree correctamente durante el cambio entre los modos Light funnel.

La función Light funnel comprende los seis modos siguientes:

Always off: siempre funciona con Light funnel desactivado.

Always on: siempre funciona con Light funnel activado. Sync with Day/Night (Solo SNC-DM160 / CM120):

cambia el modo Light funnel en conexión con el cambio de día/noche. Esta opción desactiva Light funnel en el modo día, y activa Light funnel en el modo noche.

Auto: normalmente funciona con Light funnel desactivado. Cambia automáticamente al modo Light funnel activado en lugares oscuros.

El momento de cambio se puede ajustar con los siguientes parámetros.

Threshold

Seleccione **High** o **Low** para que el brillo cambie al modo de Light funnel activado.

Hold time


Seleccione **2sec.** o **30sec.** para el tiempo de respuesta para cambiar al nivel de brillo.

Timer: se activa y se desactiva Light funnel utilizando el temporizador. Cuando llega la hora ajustada en el menú Timer schedule, la cámara activa Light funnel. La cámara funciona con Light funnel desactivado en los otros ajustes.

Haga clic en Schedule para ver el menú de configuración del periodo activo.

Consulte "Configurar el programa — Menú

Schedule" en la página 77.

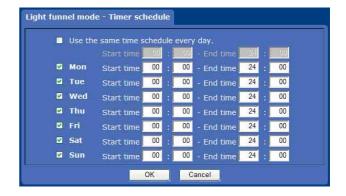

Status

Muestra el estado actual de la función Light funnel.

On: la cámara funciona con Light funnel activado. Off: la cámara funciona con Light funnel desactivado.

Notas

Cuando se establece **Auto** en el **Light funnel mode**, es posible que se produzcan los siguientes fenómenos.

- Cuando se ajusta de la siguiente forma **Exposure** en la pestaña **Picture Tab**, la cámara no activa Light funnel.
 - Shutter mode está en Manual y Shutter speed es de 1/15 segundos o inferior.
 - Shutter mode está en Manual, Shutter speed es de 1/30 segundos o superior, y Auto gain Max.value es 18 dB o inferior.
 - Shutter mode no está en Manual y Auto gain Max.value es 18 dB o inferior.
- Cuando Light funnel se activa en la cámara, es posible que se produzca una oscilación dependiendo de las condiciones. En tal caso, use el modo **Timer** para ajustar la hora de cambio, el modo **Sensor input** para cambiar dependiendo de la iluminación, o los modos **Always on** y **Always off** para cambiar el modo Light funnel.
- Cuando Day/Night mode se establece en Auto, la cámara cambia al modo noche en condiciones de oscuridad, y posteriormente desactiva Light funnel si oscurece aún más. La cámara desactiva primero Light funnel cuando hay luz, y posteriormente cambia al modo día si aumenta la claridad. (Solo SNC-DM160 / CM120)
- Cuando Day/Night mode se establece en Timer o Sensor input, la cámara activa Light funnel mientras el modo noche esté establecido. Establezca el modo

- noche con el menú **Schedule**, **Sensor input** o **Trigger** (página 27). Si la cámara cambia al modo día por medio de estos ajustes con Light funnel activado, la cámara desactiva automáticamente Light funnel, independientemente de la cantidad de luz. (Solo SNC-DM160 / CM120)
- Cuando la cámara cambia al modo noche por los ajustes del disparador, o cambia de Always off a Always on en Day/Night mode con Light funnel activado, es posible que la cámara desactive Light funnel por un tiempo, y luego vuelva a activar Light funnel inmediatamente dependiendo de la iluminación. (Solo SNC-DM160 / CM120)
- Cuando la cámara cambia de Always on a Always off en Day/Night mode cuando Light funnel está desactivado, o cambia al modo día por los ajustes del disparador, es posible que la cámara active Light funnel por un tiempo, y luego vuelva a desactivar Light funnel inmediatamente dependiendo de la iluminación. (Solo SNC-DM160 / CM120)

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Pestaña Video codec

Utilice esta pestaña para ajustar los elementos del códec de vídeo.

Ejemplo de pantalla: SNC-DM160



Con SNC-DM110 / DM160 / CM120

Image size

Seleccione la salida de tamaño de imagen de la cámara y el recorte de imagen JPEG utilizando la siguiente configuración:

- JPEG 1280 × 960 (Quad-VGA) : MPEG4 OFF : JPEG cropping available
- JPEG 1280 × 960 (Quad-VGA) : MPEG4 OFF
- JPEG 1280 × 960 (Quad-VGA) : MPEG4 640 × 480 (VGA)
- JPEG 1280 × 960 (Quad-VGA) : MPEG4 384 × 288
- JPEG 1280 × 960 (Quad-VGA) : MPEG4 320 × 240 (OVGA)
- JPEG 960 × 720 : MPEG4 OFF
- JPEG 768 × 576 : MPEG4 OFF
- JPEG 640×480 (VGA): MPEG4 640×480 (VGA)
- JPEG 384 × 288 : MPEG4 384 × 288
- JPEG 320 × 240 (QVGA) : MPEG4 320 × 240 (QVGA)

Notas

- El recorte de imagen JPEG solo se activa cuando el tamaño de salida de JPEG es 1280 × 960 (Quad-VGA) y MPEG4 está desactivado en OFF.
- La superposición solo funciona cuando el recorte de imagen JPEG está desactivado. Cuando el tamaño de la imagen es JPEG - 1280 × 960 (Quad-VGA): MPEG4 - OFF: JPEG cropping available (página 43), no se puede superponer nada.
- Light funnel no funciona con los siguientes ajustes:
 - El tamaño de la imagen es JPEG 960 × 720 :
 MPEG4 OFF o JPEG 768 × 576 : MPEG4 OFF.
 - El recorte de imagen JPEG está activado (con JPEG
 1280 × 960 (Quad-VGA): MPEG4 OFF:
 JPEG cropping available)
 - SolidPTZ está activado.
 - Iris open está activado.
- Cuando el tamaño de la imagen JPEG está ajustado a 1280 × 960 (Quad-VGA), la imagen de salida cambia a 640 × 480 (VGA) independientemente del ajuste con Light funnel activado.
- Cuando Light funnel está desactivado, la frecuencia de cuadros máxima es de 15 (fps). Si se ajusta un valor superior a 15 (fps), la imagen se emite con 15 (fps).
- Cuando el Video output mode (página 34) está ajustado a NTSC + IP o PAL + IP, o Iris open está activado en On (página 34), el recorte, la superposición, la máscara de privacidad y SolidPTZ se deshabilitan independientemente de los ajustes.

 Cuando Video output mode (página 34) está ajustado en NTSC + IP, o PAL + IP y Iris open está desactivado en Off (página 35), el tamaño de la imagen de salida se fija de la siguiente forma, independientemente de los ajustes:

Light funnel mode	JPEG	MPEG4
Light funnel activado	640 × 480 (VGA)	640 × 480 (VGA)
Light funnel desactivado	1280 × 960 (Quad-VGA)	Off

- Cuando Iris open está activado en On, el tamaño de la imagen de salida se fija en JPEG 1280 × 960 (Quad VGA): MPEG4 OFF y Light funnel están desactivados con independientemente de los ajustes.
- Según el tamaño de la imagen de salida, superposición, máscara de privacidad y SolidPTZ tienen requisitos de códec. Para obtener una información más detallada, remítase a la siguiente tabla.

	SolidPTZ		Superimpose		Privacy masking	
	JPEG	MPEG4	JPEG	MPEG4	JPEG	MPEG4
JPEG - 1280 × 960 (Quad-VGA) : MPEG4 - OFF : JPEG cropping available	_	_	_	_	•	-
JPEG - 1280 × 960 (Quad-VGA) : MPEG4 - OFF	_	-	•	-	•	-
JPEG - 1280 × 960 (Quad-VGA) : MPEG4 - 640 × 480 (VGA)	_	•	_	•	_	•
JPEG - 1280 × 960 (Quad-VGA) : MPEG4 - 384 × 288	-	•	_	•	_	•
JPEG - 1280 × 960 (Quad-VGA) : MPEG4 - 320 × 240 (QVGA)	_	•	_	•	_	•
JPEG - 960 × 720 : MPEG4 - OFF	•	-	•	-	•	-
JPEG - 768 × 576 : MPEG4 - OFF	•	-	•	-	•	-
JPEG - 640 × 480 (VGA) : MPEG4 - 640 × 480 (VGA)	•	•	•	•	•	•
JPEG - 384 × 288 : MPEG4 - 384 × 288	•	•	•	•	•	•
JPEG - 320 × 240 (QVGA) : MPEG4 - 320 × 240 (QVGA)	•	•	•	•	•	•

● Utilizable – No utilizable

Con SNC-DS10 / DS60 / CS20

Image size

Seleccione el tamaño de imagen de salida de la cámara con el siguiente ajuste:

- JPEG 768×576 : MPEG4 640×480 (VGA)
- JPEG $640 \times 480 \text{ (VGA)}$: MPEG4 $640 \times 480 \text{ (VGA)}$
- JPEG 640 × 480 (VGA) : MPEG4 384 × 288
- JPEG $640 \times 480 \text{ (VGA)}$: MPEG4 $320 \times 240 \text{ (QVGA)}$
- JPEG 384×288 : MPEG4 640×480 (VGA)
- JPEG 320×240 (QVGA) : MPEG4 640×480 (VGA)
- JPEG 384 × 288 : MPEG4 384 × 288
- JPEG $320 \times 240 \text{ (QVGA)}$: MPEG4 $320 \times 240 \text{ (QVGA)}$

Notas

- JPEG 768 × 576 se configura ampliando con el zoom una imagen JPEG 640 × 480 (VGA). Puede dar la impresión de que se reduce la resolución de la imagen.
- Cuando el Video output mode (página 34) está ajustado a NTSC + IP o PAL + IP, o Iris open está activado en On (página 34), la superposición y la máscara de privacidad se deshabilitan independientemente de los ajustes. El tamaño de la imagen de salida está fijado a 640 × 480 (VGA) en JPEG y MPEG4 independientemente del ajuste.
- Según el tamaño de la imagen de salida, superposición y máscara de privacidad tienen requisitos de códec.
 Para obtener una información más detallada, remítase a la siguiente tabla.

	Superimpose/Privacy masking		
	JPEG	MPEG4	
JPEG - 768 × 576 : MPEG4 - 640 × 480 (VGA)	•	-	
JPEG - 640 × 480 (VGA) : MPEG4 - 640 × 480 (VGA)	•	•	
JPEG - 640 × 480 (VGA) : MPEG4 - 384 × 288	=	•	
JPEG - 640 × 480 (VGA) : MPEG4 - 320 × 240 (QVGA)	=	•	
JPEG - 384 × 288 : MPEG4 - 640 × 480 (VGA)	•	=	
JPEG - 320 × 240 (QVGA) : MPEG4 - 640 × 480 (VGA)	•	=	
JPEG - 384 × 288 : MPEG4 - 384 × 288	•	•	
JPEG - 320 × 240 (QVGA) : MPEG4 - 320 × 240 (QVGA)	•	•	

● Utilizable – No utilizable

JPEG cropping (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

Cuando se selecciona **JPEG - 1280 × 960 (Quad-VGA) : MPEG4 - OFF : JPEG cropping available** en el ajuste de tamaño de imagen, recortar la imagen y visualizar la parte que se desea de la misma producen una reducción en el volumen de la transmisión de datos y en la carga de la red. Cuando se hace clic en **Area setting**, se puede especificar la zona de recorte.

Recorte de una imagen

- 1 Seleccione JPEG 1280 × 960 (Quad-VGA): MPEG4 OFF: JPEG cropping available en Image size.
- Haga clic en Area setting.

 Aparece la ventana de área de ajuste.
- **3** Especifique la zona de recorte. Haga clic en el botón izquierdo del ratón sobre la imagen fija y arrástrelo en diagonal. El marco rojo que aparece según va arrastrando el cursor indica la zona de recorte.

- Haga clic en OK en la parte inferior de la ventana. La imagen recortada se muestra en el visor principal.

Notas

- Cuando se selecciona JPEG 1280 × 960 (Quad-VGA) MPEG4 - OFF: JPEG image cropping available en Image size, se desactiva Area setting.
- La detección de movimiento funciona en el tamaño original de la imagen sin recortar aunque el recorte esté activado.

Privacy masking

El códec con el que la función de máscara de privacidad se puede utilizar se muestra en verde. La función de máscara de privacidad se puede ajustar con "Instalar la herramienta SNC privacy masking tool" (página 91).

Notas

- Cuando se activa la función de máscara de privacidad, es posible que se reduzca la frecuencia de cuadros de la imagen.
- La función de detección de movimiento se realiza con la imagen que se ajusta antes de activar la función de máscara de privacidad.
- Cuando la imagen de enmascarado es bastante diferente al color de enmascarado, es posible que la imagen se vea borrosa.

Superimpose

El códec con el que la función de superposición se puede utilizar se muestra en verde. Haga clic en **Superimpose** (página 33) y aparece la pestaña **Date & time**, y entonces se puede realizar la superposición.

Notas

- Cuando se activa la superposición, es posible que se reduzca la frecuencia de cuadros de la imagen.
- La función de superposición no funciona cuando el recorte de imagen JPEG está habilitado. (Solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

SolidPTZ (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

Para activar la función SolidPTZ, seleccione **On**. El códec con el que la función SolidPTZ se puede utilizar se muestra en verde.

Notas

- Con algunos ajustes de tamaño de imagen no se puede activar esta función.
- Tras activar la función SolidPTZ, la detección de movimiento funciona en el tamaño original de la imagen antes del ajuste de SolidPTZ.

JPEG setting / MPEG4 setting

Ajuste los detalles de los códecs de vídeo según el ajuste del tamaño de imagen.

Seleccione los elementos de **JPEG setting** o **MPEG4 setting** que se van a establecer de acuerdo con el ajuste de modo.

Frame rate

Establezca la frecuencia de cuadros de la imagen. Puede seleccionar las siguientes frecuencias de cuadros.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 (fps)

"fps" es una unidad que indica el número de cuadros transmitidos por segundo.

Nota

Cuando Light funnel está desactivado, la frecuencia de cuadros máxima es de 15 (fps). No se acepta un ajuste mayor. (Solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

Image quality

Seleccione la calidad de imagen JPEG. Los valores que puede seleccionar son de **Level 1** a **Level 10**. **Level 10** proporciona la mayor calidad de imagen.

Bandwidth control

Limita el ancho de banda de red de los datos de imagen JPEG emitidos desde la cámara.

Los valores que se puede seleccionar son los siguientes:

0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 (Mbps), e Ilimitado

Nota

Según el ancho de banda seleccionado, es posible que el sonido se interrumpa. En este caso, seleccione un ancho de banda mayor.

Bit rate

Cuando se selecciona MPEG4, se puede especificar la velocidad en bits de la transmisión de imágenes por línea. Cuanto mayor es el valor, mayor es la calidad de la imagen.

Los valores que se puede seleccionar son los siguientes:

64, 128, 256, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048 (kbps)

Adaptive rate control

Ajusta la frecuencia de cuadros o la velocidad de transmisión de modo que se reproduzca una imagen fluida al entorno del ordenador conectado. Si se selecciona **On**, la frecuencia de las imágenes MPEG4 se ajusta automáticamente.


Notas

- La frecuencia de cuadros y la velocidad de transmisión reales pueden ser diferentes en función del tamaño de imagen, la escena captada o el estado de la red
- Cuando **Adaptive rate control** se establece en **On**, la velocidad máxima de transmisión serán los valores establecidos en **Frame rate** y **Bit rate**.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Utilice esta pestaña para ajustar los elementos para monodifusión o multidifusión.

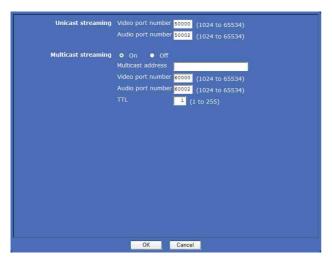

Unicast streaming

Especifique los números de puerto de transmisión de datos de vídeo y datos de audio MPEG4/H.264 que se van a utilizar cuando se selecciona **UDP** (unicast) o UDP (multicast) en la página de bienvenida.

Video port number

Especifique el número del puerto de transmisión de datos de vídeo MPEG4. Inicialmente se establece en 50000. Especifique un número par de 1024 a 65534. Para la comunicación y el control de datos de vídeo se utilizan realmente dos números de puerto (el número aquí especificado y un número impar más 1 añadido al número especificado).

Audio port number

Especifique el número del puerto de transmisión de datos de sonido. Inicialmente se establece en 50002. Especifique un número par de 1024 a 65534. Para la comunicación y el control de datos de sonido se utilizan realmente dos números de puerto (el número aquí especificado y un número impar más 1 añadido al número especificado).

Nota

Especifique números diferentes para el número de puerto de vídeo y el número de puerto de sonido.

Multicast streaming

Establezca si la cámara utiliza el flujo de multidifusión o no para los datos de vídeo MPEG4 y los datos de sonido. Reduce la carga de transmisión de la cámara haciendo que un ordenador del mismo segmento de red reciba los mismos datos de transmisión.

Seleccione **On** para permitir el envío por multidifusión, u **Off** para no permitirlo.

Si selecciona On, configure correctamente Multicast address, Video port number y Audio port number.

Multicast address

Escriba la dirección de multidifusión utilizada en el Multicast streaming.

Video port number

Especifique el número del puerto de transmisión de datos de vídeo MPEG4/H.264 utilizado en el Multicast streaming. Inicialmente se establece en 60000. Especifique un número par de 1024 a 65534. Para la comunicación y el control de datos de vídeo se utilizan realmente dos números de puerto (el número aquí especificado y un número impar más 1 añadido al número especificado).

Audio port number

Especifique el número del puerto de transmisión de sonido utilizado en el Multicast streaming. Inicialmente se establece en 60002. Especifique un número par de 1024 a 65534. Para la comunicación y el control de datos de sonido se utilizan realmente dos números de puerto (el número aquí especificado y un número impar más 1 añadido al número especificado).

Nota

Especifique números diferentes para el número de puerto de vídeo y el número de puerto de sonido.

Especifique el número de veces que el paquete de flujo de multidifusión puede pasar el router.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.




Configurar la red — Menú Network

Cuando haga clic en Network en el menú Administrator, aparecerá el menú Network.
Utilice este menú para configurar la red para la conexión entre la cámara y el ordenador.

El menú Network consta de dos pestañas: **Network** y **Dynamic IP address notification**.

Pestaña Network

Esta sección proporciona los menús para conectar la cámara mediante el cable de red.

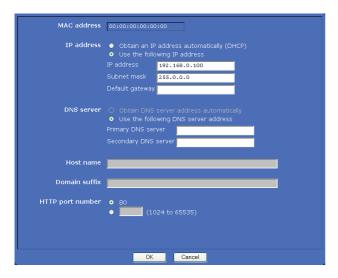

MAC address

Muestra la dirección MAC de la cámara.

IP address

Configure la dirección IP.

Obtain an IP address automatically (DHCP):

seleccione esta opción cuando se instale un servidor DHCP en la red para permitir la asignación de direcciones IP. Con esta configuración, la dirección IP se asigna automáticamente.

Use the following IP address: seleccione esta opción cuando establezca una dirección IP fija. Con esta configuración, especifique manualmente IP address, Subnet mask y Default gateway.

Nota

Si selecciona **Obtain an IP address automatically** (**DHCP**), compruebe que haya un servidor DHCP en funcionamiento en la red.

IP address

Escriba la dirección IP de la cámara.

Subnet mask

Escriba la máscara de subred.

Default gateway

Escriba la puerta de acceso predeterminada.

DNS server

Configure la dirección del servidor DNS.

Obtain DNS server address automatically: seleccione esta opción para obtener automáticamente la dirección IP del servidor DNS. Sólo se puede establecer si se selecciona Obtain an IP address automatically (DHCP) en la pestaña Network.

Use the following DNS server address: seleccione esta opción cuando establezca una dirección fija como dirección IP del servidor DNS. Con esta configuración, especifique manualmente las direcciones de Primary DNS server y Secondary DNS server.

Nota

Si selecciona **Obtain DNS server address automatically**, compruebe que haya un servidor DHCP en funcionamiento en la red.

Primary DNS server

Escriba la dirección IP del servidor DNS principal.

Secondary DNS server

Escriba la dirección IP del servidor DNS secundario, si es necesario.

Host name

Escriba el nombre de host de la cámara para la transmisión al servidor DHCP. Esta configuración sólo es válida cuando se selecciona **Obtain an IP address automatically (DHCP)** en la pestaña Network.

Domain suffix

Escriba el sufijo de dominio de la cámara para la transmisión al servidor DHCP. Esta configuración sólo es válida cuando se selecciona **Obtain an IP address automatically (DHCP)** en la pestaña Network.

Nota

El sufijo de dominio se envía al servidor DHCP como información FQDN (Fully Qualified Domain Suffix, Sufijo de dominio completo) cuando se establece **Host name**.

HTTP port number

Seleccione normalmente 80. Si desea utilizar un número de puerto diferente de 80, seleccione el cuadro de texto y escriba un número de puerto entre 1024 y 65535.

Nota

Cuando haya establecido HTTP port number en un número diferente de 80 en el menú Network o en el IP Setup Program, deberá escribir la dirección IP de la cámara en el navegador Web para tener acceso a la cámara de nuevo, como se muestra a continuación:

Ejemplo: si el número de puerto HTTP está establecido en 8000



OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Pestaña Dynamic IP address notification — Notificar la dirección IP

Cuando se seleccione Obtain an IP address automatically (DHCP) en la pestaña Network, podrá enviar notificaciones de finalización de la configuración de red mediante el protocolo SMTP o HTTP.



e-Mail (SMTP) notification

Seleccione On para enviar un correo electrónico cuando se complete la configuración de DHCP.

SMTP server name

Escriba el nombre o la dirección IP del servidor SMTP para enviar un mensaje de correo electrónico, con un máximo de 64 caracteres.

Authentication

Seleccione la autenticación necesaria para enviar un correo electrónico.

Off: seleccione esta opción si no es necesaria la autenticación cuando se envía un correo electrónico.

On: seleccione esta opción si es necesaria la autenticación cuando se envía un correo electrónico. Seleccione uno de los siguientes métodos de autenticación y especifique el POP server name, el User name, y la Password, conforme a los requerimientos.

SMTP: seleccione esta opción cuando necesite la autenticación SMTP.

POP before SMTP: seleccione esta opción cuando necesite la autenticación POP before SMTP.

Nota

Cuando establezca Authentication en On, asegúrese de seleccionar SMTP, POP before SMTP o ambas opciones.

POP server name

Esto es necesario cuando se selecciona **POP before SMTP** en **Authentication**.

Escriba el nombre del servidor POP (receptor de correo), con 64 caracteres como máximo. O bien. escriba la dirección IP del servidor POP. Esta configuración es necesaria cuando el servidor SMTP que envía el correo electrónico realiza la autenticación utilizando la cuenta del usuario POP.

User name, Password

Escriba el nombre y la contraseña del usuario propietario de la cuenta de correo, con un máximo de 64 caracteres. Esta configuración es necesaria cuando el servidor SMTP que envía el correo electrónico realiza la autenticación.

Recipient e-mail address

Escriba la dirección de correo electrónico del destinatario, con un máximo de 64 caracteres. Sólo es posible especificar una dirección de correo electrónico para el destinatario.

Administrator e-mail address

Escriba la dirección de correo electrónico del administrador de la cámara, con un máximo de 64 caracteres. Se utiliza como dirección de respuesta o dirección del sistema de correo desde el servidor de correo.

Subject

Escriba el asunto/título del mensaje de correo electrónico, con un máximo de 64 caracteres.

Message

Escriba el texto del mensaje de correo electrónico, con un máximo de 384 caracteres. (Un salto de línea equivale a 2 caracteres.) Puede describir la información de la dirección IP adquirida, etc. mediante las etiquetas especiales que se mencionan a continuación.

HTTP notification

Seleccione **On** para enviar un comando al servidor HTTP cuando se complete la configuración DHCP. Mediante esta función, puede configurar un sistema útil, por ejemplo, para ver el registro de acceso almacenado en el servidor HTTP o para iniciar un programa CGI externo.

URL

Especifique la dirección URL para enviar peticiones HTTP, hasta 256 caracteres. La dirección URL se escribe normalmente de la siguiente forma:

http://ip_address[:port]/path?parameter

ip_address: escriba la dirección IP o el nombre del host al que desea conectarse.

[:port]: especifique el número del puerto al que desea conectarse. Si desea utilizar el número de puerto establecido 80, no será necesario que escriba este valor.

path: escriba el comando.

parameter: escriba el parámetro del comando, si es necesario. Puede utilizar para los parámetros las etiquetas especiales que se mencionan más adelante.

Proxy server name

Cuando envíe peticiones HTTP a través de un servidor proxy, escriba el nombre o la dirección IP del servidor proxy, utilizando como máximo 64 caracteres.

Proxy port number

Especifique el número de puerto cuando envíe peticiones HTTP a través del servidor proxy. Establezca el número de puerto entre 1024 y 65535.

Method

Seleccione el método HTTP GET o POST.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Acerca de las etiquetas especiales

Puede utilizar las siguientes cinco etiquetas especiales para permitir la notificación de las configuraciones adquiridas por DHCP, tales como una dirección IP. Escriba las etiquetas en la sección de parámetros de la dirección URL descrita en el campo Message del HTTP.

<IP>

Utilice esta etiqueta para incrustar la dirección IP adquirida por DHCP en el texto o parámetro.

<HTTPPORT>

Utilice esta etiqueta para incrustar el número de puerto de servidor HTTP especificado en el texto o en los parámetros.

<MACADDRESS>

Utilice esta etiqueta para incrustar la dirección MAC de la interfaz cuya dirección IP ha sido adquirida por DHCP, en el texto o parámetro.

<MODELNAME>

Utilice esta etiqueta para incrustar el nombre de modelo de la cámara en el texto o parámetro.

<SERIAL>

Utilice esta etiqueta para incrustar el número de serie de la cámara en el texto o parámetro.

Usar la función de autenticación 802.1X — Menú 802.1X


Cuando haga clic en en el menú Administrator, aparecerá el menú 802.1X.
Use este menú para configurar la autenticación basada en puerto de acuerdo on el estándar 802.1X.
El menú 802.1X consta de tres pestañas: Common, Client certificate y CA certificate.

Nota

Para usar la función de autenticación 802.1X, debe conocer la autenticación 802.1X y el certificado digital. Para establecer una red 802.1X, debe configurar el autenticador, el punto de acceso, el servidor de autenticación y otros elementos. Para obtener información detallada acerca de estas configuraciones, consulte el manual del equipo correspondiente.

Configuración del sistema de la red 802.1X

En la ilustración siguiente se muestra la configuración general del sistema de una red 802.1X.

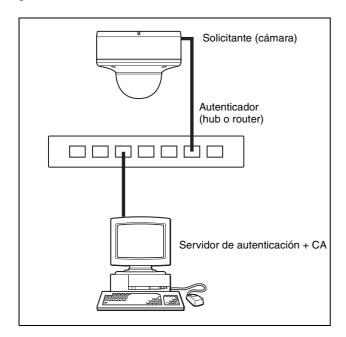

Solicitante

Un solicitante es un dispositivo que se conecta al servidor de autenticación para unirse a la red. Esta cámara funciona como solicitante en la red 802.1X. El solicitante puede entrar en la red 802.1X después de la autenticación correspondiente por parte del servidor de autenticación.

Autenticador

Un autenticador reenvía datos de solicitud de certificado o datos de respuesta que el solicitante o el servidor de autenticación envían a la otra parte. Normalmente, sirve como autenticador un hub o un router.

Servidor de autenticación

Un servidor de autenticación tiene una base de datos de usuarios que se conectan y verifica si el solicitante es un usuario correcto o no. También se denomina servidor RADIUS.

CA (Certificate Authority, Autoridad de certificación)

Una CA emite y administra certificados del servidor de autenticación (certificados CA) y certificados de usuario. La CA es esencial para la autenticación de usuario basada en certificado. Normalmente, una CA se encuentra dentro de un servidor de autenticación.

Nota

Esta cámara solamente admite el modo EAP-TLS, en el cual el solicitante y el servidor se autentican entre sí usando el certificado. Este modo requiere una CA que emita el certificado.

Pestaña Common — Configuración básica de la función de autenticación 802.1X



802.1X authentication function

Este elemento se utiliza para habilitar/inhabilitar la función de autenticación 802.1X para los puertos. El estado también se puede comprobar aquí.

Wired interface

Para activar la función de autenticación 802.1X para puertos alámbricos, seleccione **On**.

Wired interface status

Muestra el estado de autenticación de la función de autenticación 802.1X para puertos alámbricos. Haga clic en **Refresh** para actualizar el estado.

EAP identity

Escriba el nombre de usuario para identificar el cliente en el servidor de autenticación 802.1X usando de 3 a 253 caracteres.

EAP method

Muestra el método de autenticación utilizado con el servidor de autenticación. Es fijo, dado que esta cámara solamente admite el método TLS.

OK/Cancel

Remítase a "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Pestaña Client certificate

Puede importar un certificado de cliente en la cámara, o exportar una solicitud de certificado.



Client certificate

Importe, muestre o elimine el certificado de cliente.

Para importar el certificado de cliente

Haga clic en **Browse...** para seleccionar el certificado de cliente que se va a importar.

A continuación, haga clic en **Submit** y el archivo seleccionado se importará en la cámara.

Nota

El proceso de importación no es válido si el archivo seleccionado no es un certificado de cliente, o si el certificado de cliente importado no está autorizado.

Para mostrar la información del certificado de cliente

Una vez que el certificado de cliente se ha guardado correctamente en la cámara, su información aparece en Status, Issuer DN, Subject DN, Validity Period y Extended Key Usage.

Status: muestra si el estado del certificado de cliente es válido o no válido.

Valid significa que el certificado de cliente se ha almacenado y establecido correctamente.

Invalid significa que el certificado de cliente no se ha almacenado y establecido correctamente.

Las posibles causas para que sea **Invalid** son las siguientes:

- La contraseña de clave privada incluida en el certificado de cliente no se ha especificado correctamente
- La contraseña de clave privada se ha especificado a pesar del hecho de que el par de de claves del certificado de cliente no está cifrado.
- El par de claves no está incluido en el certificado de cliente.

Nota

Cuando el certificado de cliente a importar tiene formato PKCS#12 y la contraseña de clave privada no se establece correctamente, se muestra "<Put correct private key password>" en los cuadros Issuer DN, Subject DN, Validity Period y Extended Key Usage. Especifique la contraseña de clave privada correcta para confirmar la información del certificado.

Para eliminar el certificado de cliente

Haga clic en **Delete** y el certificado de cliente almacenado en la cámara se eliminará.

Private key password

Escriba la contraseña para la información de clave privada incluida en el certificado de cliente usando, como máximo, 50 caracteres.

Deje el cuadro de texto en blanco si la información de clave privada incluida en el certificado de cliente no está cifrada.

Si no se ha establecido en la cámara ninguna contraseña de clave privada, el cuadro de texto se activará para permitir que se escriba una contraseña.

Si ya se ha establecido una contraseña de clave privada, se mostrará con letras transformadas.

Reset

Para cambiar la contraseña de clave privada, haga clic en este botón. La contraseña actual se borra y el texto de la contraseña se activa para permitir que se escriba una nueva contraseña.

Nota


Haga clic en Cancel en la parte inferior del menú si desea cancelar el cambio de la contraseña de clave privada después de hacer clic en **Reset**. Al hacerlo, los elementos de configuración de la pestaña Client certificate recuperan sus configuraciones predeterminadas.

OK/Cancel

Remítase a "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Pestaña CA certificate

Puede importar en la cámara un certificado de CA de confianza (certificado de servidor o certificado de ruta). Puede importar en la cámara no más de cuatro certificados de CA de confianza. Solamente se admite el formato PEM.

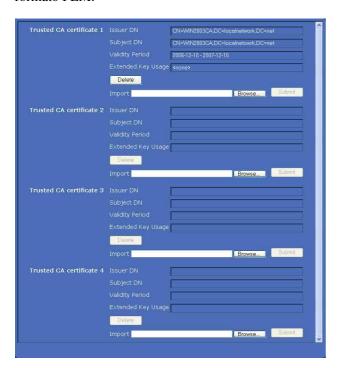

Para importar el certificado de CA

Haga clic en **Browse...** para seleccionar el certificado de CA que se va a importar.

A continuación, haga clic en **Submit** y el archivo seleccionado se importará en la cámara.

Nota

El proceso de importación no será válido si el archivo seleccionado no es un certificado de CA.

Para mostrar la información del certificado de CA

Una vez que el certificado de CA se ha guardado correctamente en la cámara, su información aparece en Issuer DN, Subject DN, Validity Period y Extended Key Usage.

Para eliminar el certificado de CA

Haga clic en **Delete** y el certificado de CA almacenado en la cámara se eliminará.

Configurar la función de autenticación 802.1X – Ejemplo de Windows Server 2003

Esta sección explica cómo configurar el servidor de autenticación y CA usando Microsoft Windows Server 2003.

Nota

Dado que esta sección describe la autenticación basándose en la interfaz de usuario en inglés de Windows Server 2003, la terminología de la UI y la configuración de las páginas puede ser diferente según la versión del sistema operativo o del Service Pack, y del estado de actualización de parches.

Configuración previa

Realice las siguientes configuraciones antes de configurar una red 802.1X.

Active Directory (controlador de dominio)

El siguiente ejemplo de configuración se basa en la suposición de que se ha configurado Active Directory.

Configuración de Windows IAS

Para añadir IAS (Internet Authentication Service, Servicio de autenticación de Internet), realice los pasos siguientes:

- 1 Configure Remote access/VPN server en Manage Your Server en Windows Server 2003.
- 2 Abra Add or Remove Programs en Control Panel del menú de Windows.
- 3 Instale Internet Authentication Service en Add/ Remove Windows Components.

Configuración de CA

Para configurar la CA, realice los pasos siguientes:

Abra Add or Remove Programs en Control Panel del menú de Windows.

- **2** Seleccione **Add/Remove Windows Components**.
- **3** Añada **Certificate Services** en el menú Component.
- 4 Seleccione Enterprise root CA en CA Type, y vaya al paso siguiente.
- Escriba el nombre de CA en Common Name for this CA, y configure la CA.

Crear un grupo de seguridad para Active Directory

- 1 Abra Active Directory Users and Computers en Administrative Tools en el menú de Windows.
- 2 Seleccione Users en el dominio donde desee realizar la conexión 802.1X.
- 3 Seleccione **New** en el menú contextual y, a continuación, seleccione **Group** y configure el grupo para la conexión 802.1X. Por ejemplo, supongamos que se utiliza el grupo "Wired_802.1X_Group" a efectos de la explicación.

Configurar el servicio de la autenticación de Internet

- 1 Abra Internet Authentication Service en Administrative Tools en el menú de Windows.
- 2 Haga clic en Register Server in Active Directory en el menú de operaciones.
- 3 Lea detenidamente las precauciones que se indican y haga clic en **OK** para aceptarlas.

A continuación, pase a la configuración de la directiva EAP-TLS.

- 4 Seleccione Remote Access Policy y haga clic con el botón derecho.
- 5 Seleccione New en el menú contextual y seleccione Remote Access Policy para abrir "New Remote Access Policy Wizard".
- 6 Seleccione Set up a custom policy.
- 7 Establezca los elementos siguientes: Policy name: escriba "Allow 802.1X Access" como ejemplo.

Policy conditions: haga clic en **Add** y agregue los elementos siguientes:

- NAS Port-Type: Ethernet, Wireless-IEEE802.11, Wireless-Other y Virtual (VPN)
- Windows-Groups: Wired_802.1X_Group

Permissions: seleccione **Grant remote access permission**.

Edit Profile:

- Pestaña Dial-in Constraints: especifique el periodo de espera de la sesión durante el cual se permite que el cliente se conecte, según sea necesario.
- Pestaña Authentication: quite las marcas de verificación de todas las casillas. Haga clic en EAP Method y añada Smart Card or other certificates.

A continuación, pase a la configuración del cliente RADIUS.

- **8** Seleccione **RADIUS Clients** y haga clic con el botón derecho.
- 9 Seleccione New RADIUS Client en el menú contextual.
- **10** Establezca los elementos siguientes:

Friendly name: Escriba "authenticator" como ejemplo.

Client address (IP or DNS): dirección IP del autenticador

Client-Vender: RADIUS Standard

Shared secret: especifique el secreto compartido que se establecerá en el autenticador.

Añadir un usuario

- 1 Abra Active Directory Users and Computers en Administrative Tools en el menú de Windows.
- 2 Seleccione Users en el dominio donde desee añadir un usuario y haga clic con el botón derecho.
- 3 Seleccione New en el menú contextual y, a continuación, seleccione User.
- 4 Establezca los siguientes elementos para configurar un nuevo usuario:

Por ejemplo, supongamos que se utiliza el nombre de usuario "1XClient" a efectos de la explicación.

First name: 1XClient

User logon name: 1XClient@<nombre de dominio>

Password: especifique una contraseña. A continuación, seleccione **Password never expires** en las opciones de cuenta.

- 5 Seleccione el usuario que se va a añadir y haga clic con el botón derecho.
- **6** Seleccione **Properties** en el menú contextual.
- Establezca los elementos siguientes:
 Dial-in tab: seleccione Allow access en Remote
 Access Permission (Dial-in or VPN).
 Member Of tab: añada "Wired 802.1X Group".

Los preparativos para configurar una red 802.1X se han completado.

Emita ahora el certificado que se importará en la cámara.

Emitir el certificado de CA


Prepare un PC cliente de Windows (en adelante, "PC cliente") para almacenar temporalmente el certificado, y configúrelo de modo que el PC cliente y el ordenador con Windows Server 2003 puedan conectarse a través de la red.

- 1 Inicie Internet Explorer en el PC cliente.
- **2** Escriba la dirección URL de la CA en la barra de direcciones y haga clic en **Go To**.

 La dirección URL de la CA es normalmente como la siguiente:

http://<address of the CA>/CertSrv/

Se abrirá la página "Microsoft Certificate Services".

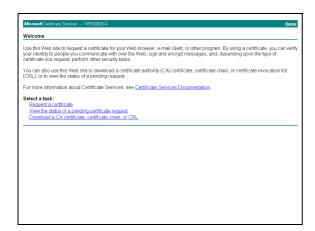

Nota

Si no aparece la página Microsoft Certificate Service usando la dirección URL anterior, compruebe lo siguiente:

- ¿Está habilitado el servicio de sitio Web en Internet Information Service (IIS)?
- ¿Está habilitado Certificate Services?
- ¿Bloquean la conexión del PC cliente el firewall o el software antivirus?

- ¿Son correctas la configuración de la red y de Internet Explorer en el PC cliente?
- Cuando Internet Explorer solicite que se introduzca el nombre de inicio de sesión y la contraseña, escriba el nombre de usuario de la manera siguiente.

Ejemplo: si el nombre de usuario es "1XClient" y el nombre de dominio es "localnetwork.net"

1XClient@localnetwork.net

- 4 Haga clic en Download a CA certificate, certificate chain, or CRL.
- Seleccione Base 64 en Encoding method y haga clic en Download CA certificate.
 Se abrirá el cuadro de diálogo "File Download".
- **6** Especifique la ubicación para almacenar el archivo y guarde el certificado CA.

Después de guardar el certificado CA, impórtelo en la cámara. El procedimiento de importación del certificado CA se habrá completado.

Descargar el certificado de cliente


1 Inicie Internet Explorer en el PC cliente y escriba la dirección URL de la CA en la barra de direcciones. La dirección URL de la CA es normalmente como la siguiente:

http://<address of the CA>/CertSrv/

- Haga clic en Go To.
- **3** Escriba el nombre de usuario de inicio de sesión y la contraseña correctamente, y se abrirá la página "Microsoft Certificate Services".
- 4 Haga clic en Request a certificate, advanced certificate request y Create and submit a request to this CA, por este orden.



5 Establezca los elementos siguientes.

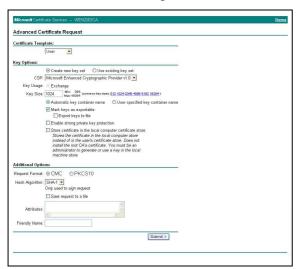

Certificate Template: User **Key Options:** Create new key set

- CSP: Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0
- Key Size: 1024
- Active Mark keys as exportable.

Additional Options: Seleccione SHA-1 para Hash Algorithm.

- 6 Haga clic en Submit. Aparecerá el mensaje "The certificate you requested was issued to you.".
- 7 Haga clic en Install this certificate. para instalar el certificado en el almacén de certificados del PC cliente.
- 8 Haga clic en Internet Options, Content y Certificates de Internet Explorer, por este orden. El nuevo certificado de cliente se muestra en la pestaña Personal.
- Seleccione el certificado instalado y haga clic en Export....
 Se abrirá "Certificate Export Wizard".
- **10** Haga clic en **Next** y seleccione lo siguiente.
 - Do you want to export the private key with the certificate?: seleccione Yes, export the private key.

Select the format you want to use: seleccione Personal Information Exchange – PKCS#12(PFX).

Password: especifique la contraseña de la clave privada.

File to export: especifique el nombre del archivo que va a exportar.

El certificado se ha exportado. Importe el archivo exportado en la cámara como certificado de cliente de la cámara.

Para obtener información detallada, consulte "To import the client certificate" en la pestaña Client certificate en la página 52.

Nota


El certificado guardado en el procedimiento anterior tiene el nombre de archivo predeterminado para guardar el certificado CA (certnew.cer).

Tenga cuidado de no sobrescribir el archivo en el PC cliente.

Configurar el usuario — Menú User

Cuando haga clic en User en el menú Administrator, aparecerá el menú User.

Utilice este menú para establecer los nombres de usuario y contraseñas de Administrator y un máximo de 9 tipos de usuarios (User 1 a User 9), y los derechos de acceso de cada usuario.

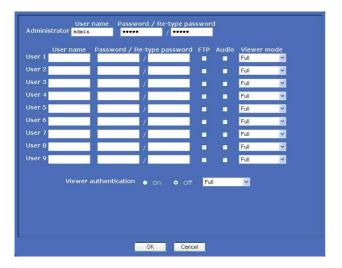

Administrator

Especifique los valores de **User name**, **Password** y **Re-type password**.

User 1 a 9

Especifique User name, Password, Re-type password, FTP, Audio y Viewer mode para cada ID de usuario.

User name

Escriba un nombre de usuario de entre 5 y 16 caracteres.

Password

Escriba una contraseña de entre 5 y 16 caracteres.

Re-type password

Para confirmar la contraseña, escriba de nuevo la contraseña que escribió en el cuadro **Password**.

FTP

Establezca si se permite o no que este usuario inicie sesión en un servidor FTP. Active la casilla si se permite al usuario iniciar sesión en un servidor FTP.

Audio

Seleccione si se permite o no la salida de sonido al altavoz conectado a la toma de salida de línea de la cámara mediante la herramienta SNC audio upload tool almacenada en el CD-ROM que se suministra. Active esta casilla para permitir la salida de sonido.

Nota

Para emitir el sonido con la herramienta SNC audio upload tool, establezca **Audio upload** en **Enable** en la pestaña Common del menú Camera (página 38).

Viewer mode

Cuando se autentifique el usuario para iniciar sesión en el visor principal, seleccione el modo de visor que se mostrará tras la autenticación entre los siguientes elementos:

Full: el usuario puede manejar todas las funciones. Light: además del modo View, el usuario puede seleccionar el tamaño de imagen del visor principal, controlar el zoom digital y capturar una imagen fija. View: el usuario sólo puede monitorizar la imagen de la cámara.

Pan/Tilt (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120): además del modo **Light**, el usuario puede utilizar el barrido horizontal, vertical y el zoom.

Preset position (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120): además del modo **Light**, el usuario puede realizar la configuración de posición preestablecida de la cámara.

Nota

Para ver las funciones disponibles para cada modo de visor, consulte "Administrator y User" en la página 16.

Viewer authentication

Establezca si se autentifica o no el usuario al mostrar el visor principal.

On: el visor principal se muestra de acuerdo con el modo de visor del usuario autentificado.

Off: seleccione el modo de visor del visor principal que se muestra sin autenticación entre Full, Pan/Tilt, Preset position, Light o View.


OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Configurar la seguridad

- Menú Security

Cuando haga clic en Security en el menú del Administrator, aparecerá el menú Security. Utilice este menú para limitar los ordenadores que pueden acceder a la cámara.

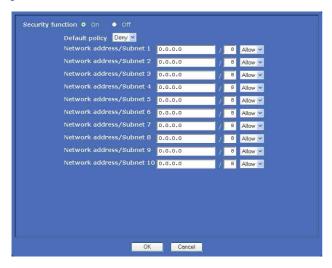

Security function

Para activar la función de seguridad, seleccione On.

Default policy

Seleccione la directiva básica de limitación para **Allow** o **Deny** el acceso a los ordenadores especificados en los menús Network address/Subnet 1 a Network address/Subnet 10 que aparecen debajo.

Network address/Subnet 1 a Network address/Subnet 10

Escriba las direcciones de red y los valores de máscara de subred a los que desee permitir o denegar el acceso a la cámara.

Puede especificar como máximo 10 direcciones de red y valores de máscara de subred. Para una máscara de subred, escriba de 8 a 32.

Seleccione **Allow** o **Deny** en la lista desplegable que aparece a la derecha de cada dirección de red/máscara de subred.

Consejo

El valor de máscara de subred representa el número de bit de la izquierda de la dirección de red.

Por ejemplo, el valor de máscara de subred para "255.255.255.0" es 24.

Si establece **192.168.0.0/24** y **Allow**, puede permitir el acceso desde los ordenadores cuya dirección IP se encuentre entre "192.168.0.0" y "192.168.0.255".

Nota

Es posible tener acceso a la cámara, incluso desde un ordenador cuya dirección IP tenga sus derechos de acceso establecidos en **Deny**, si se escribe el nombre de usuario y la contraseña establecidos en los cuadros **Administrator** del menú User.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Cuando haga clic en Preset position en el menú Administrator, aparecerá el menú Preset position. Utilice este menú para guardar las posiciones de barrido horizontal, vertical y zoom y establecer recorridos (acciones programadas de la cámara).

El menú Preset position consta de 2 pestañas: **Position** y **Tour**.

Notas

- Cuando SolidPTZ está inhabilitado (página 44), no se puede controlar el menú Preset position.
- Cuando SolidPTZ está inhabilitado (página 44), también están inhabilitadas las opciones preestablecidas Position at alarm, PTZ on motion detection y Tour.

Pestaña Position — Guardar la posición de barrido horizontal, vertical y zoom

Puede establecer como máximo 16 áreas de visualización (posiciones de barrido horizontal, vertical y zoom).

Ejemplo de pantalla: SNC-DM160



Home position setting

Establezca el área de visualización actual de la cámara como posición inicial.

Set

Haga clic para guardar las posiciones actuales de barrido horizontal, vertical y zoom como posición inicial. Para volver a la posición inicial, haga clic en o en el panel de control (página 23).

Reset

Haga clic para restablecer la posición inicial a la posición establecida de fábrica.

Nota

Cuando se cambia el tamaño de la imagen de salida en la pestaña Video codec (página 43) después de establecer la posición inicial, es posible que no se vea el mismo área de visualización que desea recuperar en la posición inicial.

Preset

Configure y guarde posiciones preestablecidas.

No

Seleccione un número preestablecido, de 1 a 16, en la lista desplegable.

Name

Escriba el nombre de la posición preestablecida para el número preestablecido seleccionado, con un máximo de 32 caracteres.

Set

Haga clic para guardar el área de visualización actual en el número preestablecido seleccionado.

Para guardar una posición preestablecida, haga lo siguiente:

- 1 Desplace el área de visualización a la posición que se guardará, mientras observa la imagen con el visor principal.
- 2 Seleccione un número preestablecido para guardar y escriba el nombre de la posición preestablecida.
- 3 Haga clic en el botón Set. La posición queda guardada.

Nota

Cuando se cambia el tamaño de la imagen de salida en la pestaña Video codec (página 43) después de establecer la posición preestablecida, es posible que no se vea el mismo área de visualización que desea recuperar en la posición preestablecida.

Position at alarm

La posición preestablecida se puede sincronizar con la entrada del sensor o con la función de detección de movimiento.

Si la entrada del sensor o la función de detección de movimiento detectan una alarma, el área de visualización se mueve automáticamente a la posición preestablecida correspondiente.

Si no desea sincronizar con ninguna posición preestablecida, seleccione **none**.

Sensor input (S1)

Seleccione una posición preestablecida para sincronizarla con la alarma de la entrada del sensor.

Motion detection (MD)

Seleccione una posición preestablecida para sincronizarla con la alarma de detección de movimiento. Haga clic en **Detection** y se mostrará el menú Motion detection, que permite establecer la función de detección de movimiento (página 79).

Nota

Si se especifica la posición preestablecida sincronizada, los eventos de alarma que se produzcan mientras el área de visualización se mueve hasta la posición preestablecida no serán válidos.

Preset position table

Muestra la lista de posiciones preestablecidas y alarmas asignadas a cada posición guardada actualmente en la cámara.

Puede mover el área de visualización a la posición preestablecida haciendo clic en **Preset call**, o eliminar los datos de posición preestablecida haciendo clic en **Clear**.

No.

Muestra el número preestablecido.

Name

Muestra el nombre de la posición preestablecida asignada a cada número preestablecido.

Alarm

Muestra las alarmas sincronizadas con cada posición preestablecida. **S1** y **MD** representan entrada del sensor y detección de movimiento respectivamente.

Preset call

Haga clic para mover el área de visualización a la posición preestablecida.

Clear

Haga clic para eliminar los datos de posición preestablecida.

OK/Cancel

Remítase a "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Nota

En esta pestaña, **OK/Cancel** puede tener efecto sobre el funcionamiento de **Position at alarm**.


Pestaña Tour — Configurar un recorrido

El área de visualización se puede mover del forma automática con la detección de movimiento (PTZ en la detección de movimiento).

Es posible programar como máximo 16 posiciones a las que el área de visualización se moverá secuencialmente (Tour)

Se pueden establecer un PTZ en la detección de movimiento y hasta cuatro recorridos (Tours A a D).

Ejemplo de pantalla: SNC-DM160

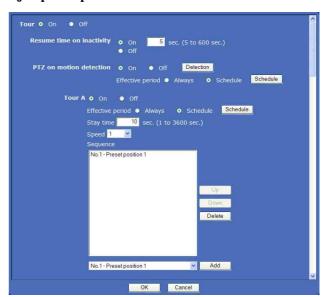

Tour

Seleccione **On** para habilitar el PTZ en la detección de movimiento y la función de recorrido.

Resume time on inactivity

Este elemento se activa cuando **Tour** se establece en **On**. Con este elemento, puede seleccionar si reinicia o detiene el PTZ en la detección de movimiento o el recorrido después de haberlo detenido mediante una operación manual de barrido horizontal, vertical o zoom, o del desplazamiento del área de visualización a

la posición preestablecida como resultado del disparo de una alarma.

On: especifica el tiempo de espera antes de que se reinicie el PTZ en la detección de movimiento o el recorrido, entre 5 y 600 segundos. Se reinicia automáticamente después de que el tiempo especificado haya transcurrido.

Off: el PTZ en la detección de movimiento o el recorrido no se reinician.

PTZ on motion detection

Configure el **PTZ on motion detection** que se realiza en sincronización con la función de detección de movimiento.

Esta configuración consta de dos elementos: **On/Off** y **Effective period**.

On: el PTZ en la detección de movimiento funciona. Off: el PTZ en la detección de movimiento no funciona.

Haga clic en **Detection** y se mostrará el menú Motion detection, que permite establecer la función de detección de movimiento (página 79).

Effective period

Selecciona el periodo durante el cual el PTZ en la detección de movimiento está activado.

Always: el PTZ en la detección de movimiento puede activarse en cualquier momento.

Schedule: el PTZ en la detección de movimiento se activa de acuerdo con el programa establecido. Haga clic en Schedule para ver el menú de periodo de actividad. ("Configurar el programa — Menú Schedule" en la página 77)

Notas

- Si no hay objetos en movimiento, el zoom pasa al extremo WIDE automáticamente y aparece la imagen completa.
- El PTZ en la detección de movimiento no se puede establecer de forma que su periodo de actividad coincida con el de los recorridos.

Tour A a Tour D

Configure Tour A a Tour D, respectivamente. Cada configuración de recorrido consta de 5 elementos: On/Off, Effective period, Stay time, Speed y Sequence.

On: el recorrido está activo.
Off: el recorrido no está activo.

Effective period

Seleccione el periodo durante el cual se activa el recorrido.

Always: el recorrido puede activarse en cualquier momento.

Schedule: el recorrido se activa de acuerdo con el programa establecido.

Haga clic en **Schedule** para ver el menú de periodo de actividad. ("Configurar el programa — Menú Schedule" en la página 77.)

Nota

No se pueden establecer recorridos cuyos periodos de actividad se solapen con el PTZ en la detección de movimiento o con otros recorridos.

Stay time

Escriba el período de tiempo durante el cual permanece el área de visualización en cada posición preestablecida, entre 1 y 3600 segundos.

Speed

Seleccione la velocidad de movimiento entre 1 y 23, o la más rápida en la lista desplegable. El área de visualización se mueve más rápido si se especifica un valor de configuración mayor.

Seleccione **Jump** para desplazarse directamente a la posición preestablecida deseada.

Sequence

Establezca la secuencia del recorrido.

Las posiciones preestablecidas que se guarden mediante la pestaña Position se muestran en la lista desplegable de la parte inferior.

Seleccione la posición preestablecida en la lista desplegable, y a continuación haga clic en **Add**. La posición preestablecida seleccionada se agrega a la lista **Sequence**. Repita este procedimiento para especificar la secuencia de posiciones preestablecidas.

Si ha especificado una posición preestablecida innecesaria, haga clic para seleccionarla en la lista y, a continuación, haga clic en **Delete**.

Para cambiar el orden de la lista, haga clic para seleccionar la posición preestablecida y, a continuación, haga clic en **Up** o **Down**.

Nota

El recorrido no se puede ajustar en **On** si no se ha añadido ninguna posición preestablecida a la lista **Sequence**.

OK/Cancel


Remítase a "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Enviar una imagen por correo electrónico — Menú e-Mail (SMTP)

Cuando haga clic en e-Mail (SMTP) en el menú del Administrator, aparecerá el menú e-Mail (SMTP). Mediante la función e-Mail (SMTP), puede enviar un correo electrónico con archivos de imágenes adjuntas capturadas en respuesta a la entrada de un sensor externo o a la función incorporada de detección de movimiento. También es posible enviar el archivo de imagen periódicamente.

El menú e-Mail (SMTP) consta de tres pestañas: **Common**, **Alarm sending** y **Periodical sending**.

Pestaña Common — Configuración de la función e-Mail (SMTP)

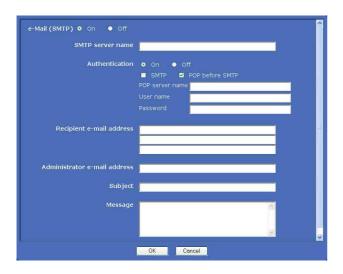

e-Mail (SMTP)

Seleccione **On** cuando utilice la función e-Mail (SMTP).

Notas

- No es posible enviar archivos de sonido mediante la función de envío de correo electrónico.
- La frecuencia de cuadros y la operatividad del visor principal pueden reducirse mientras se envía un archivo mediante la función e-Mail (SMTP).

SMTP server name

Escriba el nombre del servidor SMTP, con un máximo de 64 caracteres, o la dirección IP del servidor SMTP.

Authentication

Seleccione la autenticación necesaria para enviar un correo electrónico.

Off: seleccione esta opción si no es necesaria la autenticación cuando se envía un correo electrónico.

On: seleccione esta opción si es necesaria la autenticación cuando se envía un correo electrónico. Seleccione uno de los siguientes métodos de autenticación y especifique el POP server name, el User name, y la Password, conforme a los requerimientos.

SMTP: seleccione esta opción cuando necesite la autenticación SMTP.

POP before SMTP: seleccione esta opción cuando necesite la autenticación POP before SMTP.

Nota

Cuando establezca **Authentication** en **On**, asegúrese de seleccionar **SMTP** o **POP before SMTP** o ambas opciones.

POP server name

Esto es necesario cuando se selecciona **POP before SMTP** en **Authentication**.

Escriba el nombre del servidor POP (recepción de correo), con 64 caracteres como máximo, o escriba la dirección IP del servidor POP. Esta configuración es necesaria cuando el servidor SMTP que envía el correo electrónico realiza la autenticación utilizando la cuenta del usuario POP.

User name, Password

Escriba el nombre y la contraseña del usuario propietario de la cuenta de correo, con un máximo de 64 caracteres. Esta configuración es necesaria cuando el servidor SMTP que envía el correo electrónico realiza la autenticación.

Recipient e-mail address

Escriba la dirección de correo electrónico del destinatario, con un máximo de 64 caracteres. Puede especificar, como máximo, tres direcciones de correo electrónico de destinatarios.

Administrator e-mail address

Escriba la dirección de correo electrónico del Administrador, con un máximo de 64 caracteres. Esta dirección se utiliza para las respuestas al correo electrónico y para enviar mensajes del sistema desde el servidor de correo.

Subject

Escriba el asunto/título del mensaje de correo electrónico, con un máximo de 64 caracteres.

Cuando la opción **Alarm sending** de la pestaña Alarm sending se establece en **On**, un mensaje de correo electrónico enviado en respuesta a la detección de alarma indicará el tipo de alarma en el asunto. Se añade **S1** para detección de entrada del sensor, y **MD** para detección de movimiento.

Message

Escriba el texto del mensaje de correo electrónico, con un máximo de 384 caracteres. (Un salto de línea equivale a 2 caracteres.)

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Pestaña Alarm sending — Configurar el modo de envío de correo cuando se detecta la alarma

Configure esta opción para enviar un mensaje de correo electrónico vinculado a la detección de una alarma mediante la entrada del sensor externo o mediante la función incorporada de detección de movimiento.



Alarm sending

Seleccione **On** para establecer el envío de un correo electrónico al activarse la detección de la alarma.

File attachment

Establezca si se va a adjuntar o no un archivo de imagen (archivo JPEG) al correo electrónico.

Cuando se selecciona **On** se adjunta el archivo de imagen creado por las configuraciones siguientes. Si se selecciona **Off**, solo se envía el mensaje.

Image file name

Escriba el nombre de archivo que desea asignar a la imagen que se va a adjuntar al correo electrónico. Puede utilizar como máximo 10 caracteres alfanuméricos, - (guión) y _ (subrayado) para el nombre.

Suffix

Seleccione el sufijo que se agregará al nombre de archivo.

None: no se agrega ningún sufijo. El nombre del archivo de imagen se asigna a la imagen que se va a enviar por correo electrónico.

Date & time: al nombre de archivo de la imagen se agrega el sufijo de fecha y hora.

El sufijo de fecha y hora consta de los dos dígitos inferiores del año (2 dígitos), mes (2 dígitos), día (2 dígitos), hora (2 dígitos), minuto (2 dígitos), segundo (2 dígitos) y número consecutivo (2 dígitos), al nombre de archivo de imagen se agrega un número de 14 dígitos.

Sequence number: al nombre de archivo de la imagen se añaden un número consecutivo de 10 dígitos entre 0000000001 y 4294967295 y dos dígitos fijos 00.

Sequence number clear

Haga clic en **Clear** para reiniciar a 1 el sufijo **Sequence number**.

Alarm

Seleccione la alarma que se va a vincular con la notificación de correo electrónico.

Sensor input: el sensor externo conectado a la entrada de sensor 1 del puerto de E/S de la cámara.

Motion detection: la alarma detectada por la función de detección de movimiento.

Haga clic en **Detection** y se mostrará el menú Motion detection, que permite establecer la función de detección de movimiento (página 79).

Nota

Si se especifica la posición preestablecida sincronizada en **Position at alarm** en el menú Preset position, la alarma que se produce cuando la cámara se desplaza a la posición preestablecida no será válida.

Effective period

Establezca el periodo durante el cual está activa la detección de la alarma.

Always: la detección de la alarma está activa siempre. **Schedule:**puede especificar el periodo durante el cual tiene efecto la detección de alarma.

Haga clic en **Schedule** para ver el menú de periodo

de actividad. ("Configurar el programa — Menú Schedule" en la página 77)

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Pestaña Periodical sending — Configurar el modo de envío de correo periódico

Puede establecer que se envíe correo periódicamente.



Periodical sending

Seleccione **On** si desea activar el envío periódico de correos electrónicos.

Image file name

Escriba el nombre de archivo de la imagen adjunta al correo electrónico, con un máximo de 10 caracteres alfanuméricos, - (guión) y _ (subrayado).

El nombre del archivo de imagen real será el nombre de archivo de la imagen especificado con un sufijo y la extensión .jpg.

Suffix

Seleccione el sufijo que se agregará al nombre de archivo al enviar el correo.

None: el nombre del archivo enviado será el nombre de archivo de la imagen.

Date & time: al nombre de archivo de la imagen se agrega el sufijo de fecha y hora.

El sufijo de fecha y hora consta de los dos dígitos inferiores del año (2 dígitos), mes (2 dígitos), día (2 dígitos), hora (2 dígitos), minuto (2 dígitos), segundo (2 dígitos) y número consecutivo (2 dígitos); de este modo, al nombre de archivo de imagen se agrega un número de 14 dígitos.

Sequence number: al nombre de archivo de la imagen se añaden un número consecutivo de 10 dígitos entre 0000000001 y 4294967295 y dos dígitos fijos 00.

Sequence number clear

Haga clic en **Clear** para reiniciar a 1 el sufijo **Sequence number**.

Interval

Escriba el intervalo con el que desea enviar correo periódicamente. Puede establecer la hora (H) y los minutos (M) entre 30 minutos y 24 horas (un día).

Effective period

Establezca el periodo durante el cual está activo el envío periódico.

Always: el envío periódico está siempre activo. **Schedule:** puede especificar el periodo durante el cual tiene efecto el envío periódico.

Haga clic en **Schedule** para ver el menú de periodo de actividad. ("Configurar el programa — Menú Schedule" en la página 77)

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Enviar imágenes a un servidor FTP — Menú FTP client

Cuando haga clic en FTP dient en el menú del Administrator, aparecerá el menú FTP client. Utilice este menú para configurar la captura y el envío de imágenes fijas a un servidor FTP. Mediante la función FTP client, puede enviar a un servidor FTP una imagen y un archivo de sonido grabados en respuesta a la entrada del sensor externo o a la función incorporada de detección de movimiento. También es posible enviar el archivo de imagen periódicamente.

El menú FTP client consta de tres pestañas: **Common**, **Alarm sending** y **Periodical sending**.

Pestaña Common — Configuración de la función de cliente FTP



FTP client function

Para activar la función de cliente FTP, seleccione **On**.

Nota

La frecuencia de cuadros y la operatividad del visor principal pueden reducirse mientras se envía un archivo mediante la función de cliente FTP.

FTP server name

Escriba el nombre del servidor FTP en el que se cargarán las imágenes, con un máximo de 64 caracteres, o la dirección IP del servidor FTP.

User name

Escriba el nombre de usuario para el servidor FTP, con un máximo de 64 caracteres.

Password

Escriba la contraseña para el servidor FTP, con un máximo de 64 caracteres.

Re-type password

Para confirmar la contraseña, escriba los mismos caracteres que escribió en el cuadro de **Password**.

Passive mode

Establezca si utilizará o no el modo pasivo del servidor FTP cuando se conecte al servidor FTP. Seleccione **On** para conectar con el servidor FTP utilizando el modo pasivo.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Pestaña Alarm sending — Configurar la acción del cliente FTP cuando se detecta la alarma

Configure esta opción para enviar un archivo de imagen y sonido al servidor FTP especificado en respuesta a la detección de una alarma mediante la entrada de sensor externo o mediante la función de detección de movimiento incorporada.



Alarm sending

Seleccione **On** para enviar el archivo de imagen y sonido al servidor FTP en respuesta a la detección de la alarma.

Remote path

Escriba la ruta de acceso al destino, con un máximo de 64 caracteres.

Image file name

Escriba el nombre de archivo que desea asignar a las imágenes al enviarlas al servidor FTP. Puede utilizar como máximo 10 caracteres alfanuméricos, - (guión) y _ (subrayado) para el nombre.

Suffix

Seleccione el sufijo que se agregará al nombre de archivo.

Date & time: al nombre de archivo de la imagen se agrega el sufijo de fecha y hora.

El sufijo de fecha y hora consta de los dos dígitos inferiores del año (2 dígitos), mes (2 dígitos), día (2 dígitos), hora (2 dígitos), minuto (2 dígitos), segundo (2 dígitos) y número consecutivo (2 dígitos); de este modo, al nombre de archivo de imagen se agrega un número de 14 dígitos.

Sequence number: al nombre de archivo de imagen se añaden un número consecutivo de 10 dígitos entre 0000000001 y 4294967295, y un número de 2 dígitos consecutivo.

Consejo

Para identificar cada uno de los múltiples archivos creados por eventos de alarma consecutivos, se utiliza un número consecutivo añadido a **Date & time** y **Sequence number**.

Sequence number clear

Haga clic en **Clear** para reiniciar a 1 el sufijo **Sequence number**.

Alarm

Seleccione la alarma a vincular con el envío de archivos al servidor FTP.

Sensor input: el sensor externo conectado a la entrada de sensor del puerto de E/S de la cámara.

Motion detection: la alarma detectada por la función de detección de movimiento.

Haga clic en **Detection** y se mostrará el menú Motion detection, que permite establecer la función de detección de movimiento (página 79).

Nota

Si se especifica la posición preestablecida sincronizada en **Position at alarm** en el menú Preset position, la alarma que se produce cuando la cámara se desplaza a la posición preestablecida no será válida.

Effective period

Establezca el periodo durante el cual está activa la detección de la alarma.

Always: la detección de la alarma está activa siempre.

Schedule: puede especificar el periodo durante el cual tiene efecto la detección de alarma.

Haga clic en **Schedule** para ver el menú de periodo de actividad. ("Configurar el programa — Menú Schedule" en la página 77)

Alarm buffer

Seleccione **Use alarm buffer** para reenviar la imagen y el sonido de antes y después de la detección de la alarma (prealarma, postalarma).

Si no selecciona el búfer de alarma, solo se reenviará la imagen del momento de detección de la alarma.

Haga clic en **Alarm buffer** para mostrar el menú de configuración Alarm buffer.

Para obtener información detallada, consulte la "Configurar el búfer de alarma — Menú Alarm buffer" en la página 78.


OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Pestaña Periodical sending — Configurar la actividad periódica del cliente FTP

Puede establecer que se envíen periódicamente archivos de imagen (archivos JPEG) a un servidor FTP.

Ejemplo de pantalla: SNC-DM160

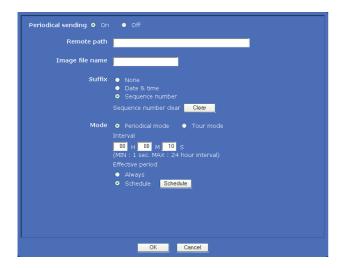

Periodical sending

Seleccione **On** si desea utilizar el envío periódico.

Remote path

Escriba la ruta de acceso remoto, con 64 caracteres como máximo.

Image file name

Escriba el nombre de archivo de la imagen que se envía al servidor FTP, con un máximo de 10 caracteres alfanuméricos, - (guión) y _(subrayado). El nombre del archivo de imagen real será el nombre de archivo de la imagen especificado con un sufijo y la extensión .jpg.

Nota

No es posible enviar el archivo de sonido mediante el envío periódico de la función de cliente FTP.

Suffix

Seleccione el sufijo que se agregará al nombre de archivo que se envía al servidor FTP.

None: el nombre del archivo enviado será el nombre de archivo de la imagen.

Date & time: al nombre de archivo de la imagen se agrega el sufijo de fecha y hora.

El sufijo de fecha y hora consta de los dos dígitos inferiores del año (2 dígitos), mes (2 dígitos), día (2 dígitos), hora (2 dígitos), minuto (2 dígitos), segundo (2 dígitos) y número consecutivo (2 dígitos); de este modo, al nombre de archivo de imagen se agrega un número de 14 dígitos.

Sequence number: un número consecutivo de 10 dígitos entre 0000000001 y 4294967295 y dos dígitos fijos 00 se añaden al nombre de archivo de imagen.

Sequence number clear

Haga clic en Clear para reiniciar a 1 el sufijo de Sequence number.

Mode (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

Seleccione el modo de envío periódico.

Periodical mode: se envía periódicamente un archivo de imagen de acuerdo con los valores especificados de **Interval** y **Effective period**.

Tour mode: se envía un archivo de imagen cada vez que la cámara se desplaza durante el recorrido a una posición preestablecida.

Nota

No se pueden enviar archivos Tour mode mientras se lleva a cabo un PTZ en la detección de movimiento.

Interval

Escriba el intervalo con el que desea realizar el envío periódico de imágenes al servidor FTP. Puede establecer la hora (H), los minutos (M) y los segundos (S) entre 1 segundo y 24 horas (un día).

Nota

El intervalo real puede ser mayor que el valor establecido, según el tamaño de la imagen, la configuración de calidad de la imagen, la frecuencia de bits y los entornos de red.

Effective period

Establezca el periodo durante el cual está activo el envío periódico.

Always: el envío periódico está siempre activo. **Schedule:** puede especificar el periodo durante el cual tiene efecto el envío periódico.

Haga clic en **Schedule** para ver el menú de periodo de actividad. ("Configurar el programa — Menú Schedule" en la página 77)

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Grabar imágenes en la memoria — Menú Image memory

Cuando haga clic en Image memory en el menú del Administrator, aparecerá el menú Image memory. Usando la función de memoria de imagen, se puede grabar el archivo de imagen y sonido que se ha grabado en relación con la entrada de sensor externo o mediante la función de detección de movimiento incorporada, en la memoria incorporada (unos 8 MB). El archivo de imagen también se puede grabar de forma periódica. Los archivos de imagen y sonido grabados pueden buscarse o descargarse en el ordenador mediante la función de servidor FTP. (Consulte "Descargar imágenes de la cámara — Menú FTP server" en la página 72.)

El menú Image memory consta de tres pestañas: **Common**, **Alarm recording** y **Periodical recording**.

Notas

- Los archivos de imagen y sonido grabados en la memoria incorporada se borran cuando se desconecta la alimentación de la cámara.
- Es posible que la frecuencia de cuadros y la operatividad del visor principal se reduzcan durante el almacenamiento de la imagen.

Pestaña Common — Configurar la función de memoria de imagen

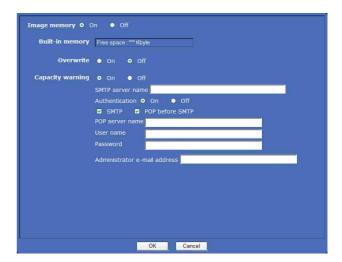


Image memory

Para usar la función de memoria de imagen, seleccione **On**.

Built-in memory

Se muestra el espacio del que se dispone en ese momento en la memoria incorporada.

Overwrite

Seleccione **On** para sobrescribir o no el archivo cuando no hay suficiente espacio en la memoria para grabar la imagen en la memoria incorporada.

On: se habilita la sobrescritura y los archivos antiguos se sobrescriben por orden de fecha.

Off: se prohíbe la sobrescritura. No se realiza ninguna grabación.

Capacity warning

Seleccione **On** para enviar un mensaje de aviso al Administrador cuando queda poco espacio en la memoria incorporada, o cuando esta está llena. Seleccione Off si no desea enviar un correo de advertencia.

Nota

Si **Overwrite** está establecido en **On**, no se enviará un mensaje de advertencia al Administrador.

SMTP server name

Escriba el nombre del servidor SMTP para enviar un mensaje de correo electrónico, con un máximo de 64

O bien, escriba la dirección IP del servidor de correo SMTP.

Authentication

Seleccione la autenticación necesaria para enviar un correo electrónico.

On: seleccione esta opción si es necesaria la autenticación cuando se envía un correo electrónico. Seleccione uno de los siguientes métodos de autenticación y especifique el POP server name, el User name, y la Password, conforme a los requerimientos.

SMTP: seleccione esta opción cuando necesite la autenticación SMTP.

POP before SMTP: seleccione esta opción cuando necesite la autenticación POP before SMTP.

Off: seleccione esta opción si no es necesaria la autenticación cuando se envía un correo electrónico.

Nota

Cuando establezca Authentication en On, asegúrese de seleccionar SMTP o POP before SMTP o ambas opciones.

POP server name

Esto es necesario cuando se selecciona **POP before SMTP** en Authentication.

Escriba un nombre de servidor POP (recepción de correo), con 64 caracteres como máximo, o escriba la dirección IP del servidor POP. Esta configuración es necesaria cuando el servidor SMTP que envía el correo electrónico realiza la autenticación utilizando la cuenta del usuario POP.

User name, Password

Escriba el nombre y la contraseña del usuario propietario de la cuenta de correo. Esta configuración es necesaria cuando el servidor SMTP que envía el correo electrónico realiza la autenticación.

Administrator e-mail address


Escriba la dirección de correo electrónico del destinatario del correo electrónico de advertencia (dirección de correo electrónico del Administrador de la cámara), con un máximo de 64 caracteres.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Pestaña Alarm recording — Configurar la función de memoria de imagen cuando se detecta la alarma

Puede establecer que se graben los archivos de imagen y sonido en la memoria en respuesta a la entrada del sensor externo o a la función incorporada de detección de movimiento.

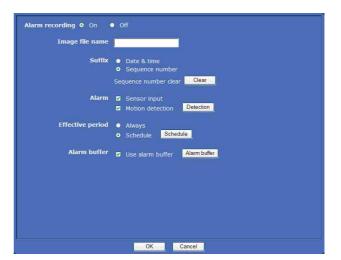



Alarm recording

Seleccione **On** para grabar el archivo de imagen y sonido en la memoria incorporada en respuesta a la detección de la alarma.

Image file name

Escriba el nombre de archivo que desea asignar a las imágenes que se vayan a grabar. Puede utilizar como máximo 10 caracteres alfanuméricos, - (guión) y _ (subrayado) para el nombre.

Suffix

Seleccione el sufijo que se agregará al nombre de archivo.

Date & time: al nombre de archivo de la imagen se agrega el sufijo de fecha y hora.

El sufijo de fecha y hora consta de los dos dígitos inferiores del año (2 dígitos), mes (2 dígitos), día (2 dígitos), hora (2 dígitos), minuto (2 dígitos), segundo (2 dígitos) y número consecutivo (2 dígitos); de este modo, al nombre de archivo de imagen se agrega un número de 14 dígitos.

Sequence number: al nombre de archivo de imagen se añade un número consecutivo de 10 dígitos entre 0000000001 y 4294967295, y un número de 2 dígitos consecutivo.

Consejo

Para identificar cada uno de los múltiples archivos creados por eventos de alarma consecutivos, se utiliza un número consecutivo añadido a **Date & time** y **Sequence number**.

Sequence number clear

Haga clic en **Clear** para reiniciar a 1 el sufijo **Sequence** number.

Alarm

Seleccione la alarma a vincular con la grabación de archivos de imagen y sonido.

Sensor input: el sensor externo conectado a la entrada de sensor 1 del puerto de E/S de la cámara.

Motion detection: la alarma detectada por la función de detección de movimiento.

Haga clic en **Detection** y se mostrará el menú Motion detection, que permite establecer la función de detección de movimiento (página 79).

Nota

Si se especifica la posición preestablecida sincronizada en **Position at alarm** en el menú Preset position, el evento de alarma que se produce cuando la cámara se desplaza a la posición preestablecida no será válido.

Effective period

Establezca el periodo durante el cual está activa la detección de la alarma.

Always: la detección de la alarma está activa siempre. **Schedule:** puede especificar el periodo durante el cual tiene efecto la detección de alarma.

Haga clic en **Schedule** para ver el menú de configuración del periodo activo. ("Configurar el programa — Menú Schedule" en la página 77)

Alarm buffer

Seleccione **Use alarm buffer** para grabar la imagen y el sonido de antes y después de la detección de la alarma (prealarma, postalarma).

Si no selecciona el búfer de alarma, sólo se grabará la imagen del momento de detección de la alarma.

Haga clic en **Alarm buffer** para mostrar el menú de configuración Alarm buffer.

Para obtener información detallada, consulte la "Configurar el búfer de alarma — Menú Alarm buffer" en la página 78.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Pestaña Periodical recording — Configurar el modo de grabación periódica

Se puede establecer la grabación del archivo de imagen (JPEG file) en la memoria incorporada periódicamente.

Ejemplo de pantalla: SNC-DM160



Periodical recording

Seleccione On si desea utilizar la grabación periódica.

Image file name

Escriba el nombre de archivo de la imagen que se va a grabar en la memoria, con un máximo de 10 caracteres alfanuméricos, - (guión) y _ (subrayado).

El nombre del archivo de imagen real será el nombre de archivo de imagen especificado con un sufijo y la extensión .jpg.

Nota

No es posible grabar el archivo de sonido al usar la función de grabación periódica.

Suffix

Seleccione el sufijo que se agregará al nombre de archivo.

None: el nombre del archivo de grabación será el nombre del archivo de imagen.

Date & time: al nombre de archivo de la imagen se agrega el sufijo de fecha y hora.

El sufijo de fecha y hora consta de los dos dígitos inferiores del año (2 dígitos), mes (2 dígitos), día (2 dígitos), hora (2 dígitos), minuto (2 dígitos), segundo (2 dígitos) y número consecutivo (2 dígitos); de este modo, al nombre de archivo de imagen se agrega un número de 14 dígitos.

Sequence number: un número consecutivo de 10 dígitos entre 0000000001 y 4294967295 y dos dígitos fijos 00 se añaden al nombre de archivo de imagen.

Sequence number clear

Haga clic en Clear para reiniciar a 1 el sufijo de Sequence number.

Mode (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

Seleccione el modo de grabación periódica.

Periodical mode: se graba periódicamente un archivo de imagen de acuerdo con los valores especificados de **Interval** y **Effective period**.

Tour mode: se graba un archivo de imagen cuando la cámara se desplaza durante el recorrido a cada posición preestablecida.

Nota

No se pueden grabar archivos en Tour mode mientras se lleva a cabo un PTZ en la detección de movimiento.

Interval

Escriba el intervalo con el que desea grabar una imagen en la memoria periódicamente. Puede establecer la hora (H), los minutos (M) y los segundos (S) entre 1 segundo y 24 horas (un día).

Nota

El intervalo real puede ser mayor que el valor establecido, según el tamaño de la imagen, la calidad de la imagen, la frecuencia de bits y el soporte de grabación.

Effective period

Establezca el periodo durante el cual está activa la grabación periódica.

Always: la grabación periódica está siempre activa. **Schedule:** puede especificar el periodo durante el cual tiene efecto la grabación periódica.


Haga clic en **Schedule** para ver el menú de periodo de actividad. ("Configurar el programa — Menú Schedule" en la página 77)

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Estructura de carpetas de la memoria de imagen

Cuando se utiliza la función de memoria de imagen, las imágenes se graban con la siguiente estructura de árbol de carpetas.

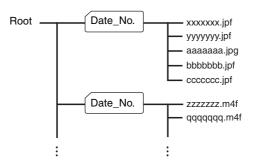

Un icono ____ representa una carpeta creada automáticamente.

La carpeta Date_No. tiene un nombre de 11 dígitos que consta de los dos últimos dígitos del año (2 dígitos), el mes (2 dígitos), el día (2 dígitos), un subrayado y el número de secuencia (4 dígitos).

En la memoria incorporada, una carpeta creada automáticamente puede almacenar archivos de imagen de alrededor de 1 MB. Si el tamaño de la imagen supera ese valor, se crea automáticamente una nueva carpeta para continuar la grabación.

Acerca de la extensión de los archivos

Los archivos que se graban o se envían mediante la función de memoria de imagen o la función de cliente

FTP tienen una de las tres extensiones posibles, en función de la configuración del modo de vídeo y de la configuración de grabación y envío de la cámara.


- .m4f: los archivos de este tipo se crean cuando se selecciona Use alarm buffer en la pestaña Alarm recording o Alarm sending y se selecciona MPEG4 en Codec en el menú Alarm buffer. El archivo puede incluir datos de sonido, en función de la configuración de la entrada de audio de la cámara.
- .jpf: los archivos de este tipo se crean cuando se selecciona Use alarm buffer en la pestaña Alarm recording o Alarm sending y se selecciona JPEG en Codec en el menú Alarm buffer. El archivo puede incluir datos de sonido, en función de la configuración de la entrada de audio de la cámara.
- .jpg: los archivos de este tipo se crean cuando no se selecciona Use alarm buffer en la pestaña Alarm recording o Alarm sending, o cuando se realiza un envío periódico o una grabación periódica.

SNC video player (página 90) permite la reproducción de archivos ".m4f" y ".jpf".

Descargar imágenes de la cámara — Menú FTP

server

Cuando haga clic en FIP server en el menú Administrator, aparecerá el menú FTP server. Use este menú para configurar la función FTP server que busca un archivo especificado de imagen y audio almacenado en la memoria incorporada (unos 8 MB) o descarga un archivo de la cámara.

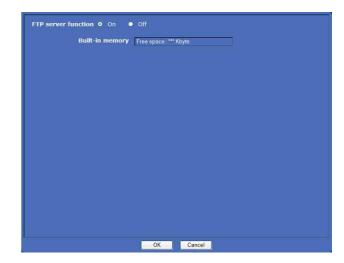

FTP server function

Para activar la función de servidor FTP, seleccione On.

Built-in memory

Se muestra el espacio del que se dispone en ese momento en la memoria incorporada.

Notas

La frecuencia de cuadros y la operatividad del visor principal pueden reducirse cuando se inicia sesión en el servidor FTP de esta unidad mediante el software cliente FTP instalado en el ordenador.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Configurar la salida de alarma — Menú Alarm output

Cuando haga clic en Alarm output en el menú Administrator, aparecerá el menú Alarm output. Con la configuración de este menú puede controlar la salida de alarma del puerto de E/S de la parte posterior de la cámara en respuesta a la detección de la alarma, al temporizador y a la función día/noche.


El menú Alarm output consta de dos pestañas: Alarm out 1 y Alarm out 2.

Consejo

Para ver información sobre la conexión de dispositivos periféricos a la salida de alarma del puerto de E/S, consulte el Manual de instalación que se suministra.

Pestaña Alarm out 1, 2

Ejemplo de pantalla: SNC-DM160

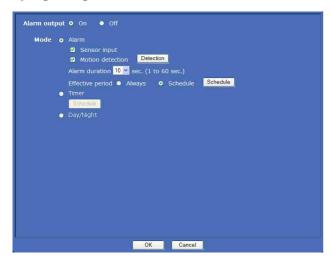

Alarm output

Para activar la función de salida de alarma, seleccione On.

Mode

Seleccione el modo de la función de salida de alarma.

Alarm: controla la salida de alarma mediante la sincronización con una entrada de sensor externo, o con la función incorporada de detección de movimiento.

Cuando se selecciona Alarm, los elementos Sensor input, Motion detection, Alarm duration y Effective period se activan.

Timer: controla la salida de alarma mediante el temporizador.

Haga clic en **Schedule** para ver el menú de periodo de actividad. ("Configurar el programa — Menú Schedule" en la página 77)

Day/Night (solo SNC-DM160 / DS60 / CM120 / CS20): controla la salida de alarma vinculada a la función día/noche.

Sensor input

Seleccione esta opción cuando vincule la salida de la alarma al sensor externo conectado a la entrada de sensor del puerto de E/S de la cámara.

Motion detection

Seleccione esta opción cuando vincule la salida de la alarma a la función de detección de movimiento. Haga clic en **Detection** y se mostrará el menú Motion detection, que permite establecer la función de detección de movimiento (página 79).

Nota

Si se especifica la posición preestablecida sincronizada en Position at alarm en el menú Preset position, el evento de alarma que se produce cuando el área de visualización se desplaza a la posición preestablecida no será válido.

Alarm duration

Seleccione el periodo de tiempo durante el que está cerrada la salida de alarma, entre 1 y 60 s.

Effective period

Este elemento se activa cuando **Mode** se establece en

Establezca el periodo durante el cual está activa la detección de la alarma.

Always: la detección de la alarma está activa siempre. Schedule: puede especificar el periodo durante el cual tiene efecto la detección de alarma.

Haga clic en **Schedule** para ver el menú de periodo de actividad. ("Configurar el programa — Menú Schedule" en la página 77)

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.



Salida de sonido vinculado a la detección de la alarma — Menú Voice alert

Haga clic en Voice alert en el menú del Administrador para mostrar el menú Voice alert.

Utilice este menú con el fin de establecer la función de alerta de voz para emitir sonido desde la toma de salida de línea de la cámara cuando se detecte una alarma a través de la entrada del sensor o de la función de detección de movimiento.

Puede emitir el sonido desde el altavoz conectado a la cámara de forma sincronizada con un evento de alarma disparado por la entrada del sensor o por la función de detección de movimiento.


El menú Voice alert consta de 3 pestañas: Voice alert 1, Voice alert 2 y Voice alert 3. Puede configurar un archivo de sonido individual en cada pestaña.

Nota

Antes de usar la función de alerta de voz, debe guardar el archivo de sonido en la cámara con la herramienta SNC audio upload tool, almacenada en el CD-ROM que se suministra.

Para utilizar SNC audio upload tool, consulte la página 84.

Pestaña Voice alert 1, 2, 3

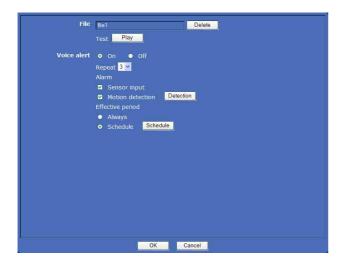

File

Muestra el nombre del archivo de sonido grabado en la cámara. Si no hay ningún archivo de sonido guardado, se muestra de forma atenuada "Not uploaded". Para eliminar el archivo de sonido guardado en la

cámara, haga clic en Delete.

Nota

Antes de eliminar el archivo de sonido, establezca **Voice alert** en **Off**.

Test

Cuando guarde el archivo de audio en la cámara, puede reproducirlo para comprobarlo.

Haga clic en **Play** para reproducir el archivo de audio una vez.

Voice alert

Para utilizar la función de alerta de voz vinculada a la entrada del sensor o a la función de detección de movimiento, seleccione **On**.

Repeat

Seleccione el número de repeticiones de la reproducción, de 1 a 3.

Alarm

Seleccione la alarma que se va a vincular con la función de alerta de voz.

Sensor input: el sensor externo conectado a la entrada de sensor del puerto de E/S de la cámara.

Motion detection: la alarma detectada por la función de detección de movimiento.

Haga clic en **Detection** y se mostrará el menú Motion detection, que permite establecer la función de detección de movimiento (página 79).

Notas

- Si está activada la alerta de voz vinculada a otro evento de alarma mientras se produce otra alerta de voz, la primera alerta de voz se cancela y se emite la segunda.
- Si se van a emitir dos o tres archivos de sonido vinculados simultáneamente con el mismo evento de alarma, la prioridad se asigna según el orden Voice alert 1, 2 y 3.
- Si se especifica una posición preestablecida en Position at alarm en el menú Preset position, el evento de alarma que se produce cuando el área de visualización se desplaza a la posición preestablecida no será válido.

Effective period

Establezca el periodo durante el cual está activa la detección de la alarma.

Always: la detección de la alarma está activa siempre. **Schedule:** puede especificar el periodo durante el cual tiene efecto la detección de alarma.

Haga clic en **Schedule** para ver el menú de periodo de actividad. ("Configurar el programa — Menú Schedule" en la página 77)

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Configurar las operaciones desde el visor — Menú Trigger

Haga clic en Trigger en el menú del Administrator para mostrar el menú Trigger.

En este menú, puede seleccionar las actividades que se realizarán cuando se haga clic en el visor principal.




e-Mail (SMTP)

Si activa esta casilla podrá seleccionar **e-Mail** en la lista desplegable de disparo del visor principal.

Si se selecciona **e-Mail** y se hace clic en , se capturará una imagen fija del momento en que hizo clic, y se enviará un mensaje de correo electrónico, con el archivo de imagen adjunto, a la dirección de correo que haya especificado.

Cuando haga clic en **e-Mail (SMTP)**, se mostrará el menú **Trigger-e-Mail (SMTP)**. Aquí puede establecer las opciones necesarias. Las opciones y los procedimientos de configuración son los mismos que los del menú e-Mail (SMTP) (página 62).

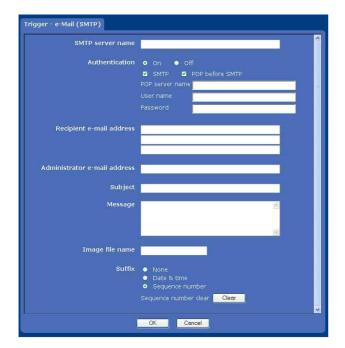

FTP client

Si activa esta casilla podrá seleccionar **FTP** en la lista desplegable de disparo del visor principal. Si se selecciona **FTP** y se hace clic en , se capturará una imagen fija del momento en que se hace clic, y el archivo de imagen se enviará al servidor FTP.

Cuando haga clic en **FTP client**, se mostrará el menú **Trigger-FTP client**. Aquí puede establecer las opciones necesarias. Las opciones y los procedimientos de configuración son los mismos que los del menú FTP client (página 65).

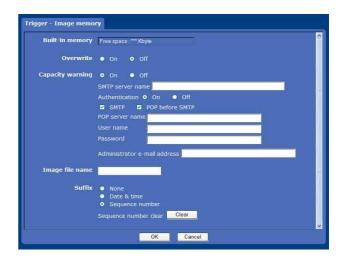


Image memory

Si activa esta casilla podrá seleccionar **Image memory** en la lista desplegable de disparo del visor principal.

Si se selecciona **Image memory** y se hace clic en \triangleright 2, se capturará una imagen fija del momento en que se hace clic, y el archivo de imagen se grabará en la memoria incorporada.

Si hace clic en el botón **Image memory**, se mostrará el menú **Trigger-Image memory**. Aquí puede establecer las opciones necesarias. Las opciones y los procedimientos de configuración son los mismos que los del menú Image memory (página 68).



Alarm output 1, 2

Si activa esta casilla podrá seleccionar **Alarm output 1** o **Alarm output 2** en la lista desplegable de disparo del visor principal. Puede controlar la salida de alarma seleccionando **Alarm output 1** o **Alarm output 2** y haciendo clic en

Seleccione el modo de control de salida de la alarma entre **Toggle** y **Timer**.

Toggle: cada vez que haga clic en , se alternará entre On (cortocircuito) y Off (abierto).

Timer: cuando haga clic en → la salida de la alarma cambiará a On (cortocircuito), y cambiará automáticamente a Off (abierto) cuando transcurra el tiempo especificado en **Duration**.


Duration

Cuando se seleccione **Timer**, especifique el tiempo durante el cual la salida de alarma permanece en cortocircuito, entre 1 y 300 segundos.

Day/Night (solo SNC-DM160 / DS60 / CM120 / CS20)

Si activa esta casilla podrá seleccionar **Day/Night** en la lista desplegable de disparo del visor principal. Puede seleccionar **Day/Night** y hacer clic en para controlar On (modo noche) u Off (modo día) de la función día/noche.

Cuando haga clic en el botón **Day/Night** se mostrará el menú **Trigger-Day/Night**. Aquí puede establecer las opciones necesarias. Las opciones y los procedimientos de configuración son los mismos que los de la pestaña Sense up del menú Camera (página 41).

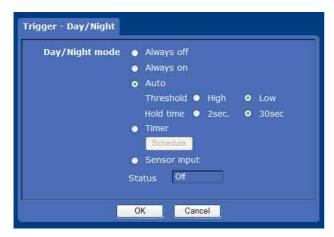

Nota

La función día/noche no es válida cuando **Day/Night** mode se establece en **Auto** en el menú **Trigger-Day/ Night**, aunque se haga clic en .

Voice alert 1, 2, 3

Si activa esta casilla podrá seleccionar Voice alert1, Voice alert2 o Voice alert3 en la lista desplegable de disparo del visor principal. Para emitir el audio del archivo de sonido guardado en la cámara, puede seleccionar Voice alert1, 2 o 3 y hacer clic en

File

Muestra el nombre del archivo de sonido grabado en la cámara. Si no hay ningún archivo de sonido guardado, se muestra de forma atenuada "Not uploaded".

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Configurar el programa

- Menú Schedule

Cuando haga clic en Schedule en el menú del Administrator, aparecerá el menú Schedule. El menú Schedule consta de siete pestañas. Se trata del mismo menú Schedule que se muestra al hacer clic en **Schedule** para establecer el valor de **Effective period** en los menús siguientes.

Sense up (solo SNC-DM110 / DM160 / DS60 / CM120 / CS20): Schedule en la pestaña Sense up del menú Camera

Preset position (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120): Schedule en la pestaña Tour del menú Preset position

e-Mail: Schedule en las pestañas Alarm sending o Periodical sending del menú e-Mail (SMTP)

FTP: Schedule en las pestañas Alarm sending o Periodical sending del menú FTP client

Image memory: Schedule en la pestaña Alarm recording o Periodical recording del menú Image memory

Alarm out: Schedule en las pestañas Alarm out 1 o Alarm out 2 del menú Alarm output

Voice alert: Schedule en las pestañas Voice alert 1, 2 o 3 del menú Voice alert

Ejemplo: al establecer e-Mail (SMTP) (Periodical sending) en el menú Schedule



Use the same time schedule every day

Cuando se activa este elemento, se aplican los mismos valores de **Start time** y **End time** a todos los días. En este caso, no es posible introducir los valores de **Start time** y **End time** de los días de **Mon** (Lunes) a **Sun** (Domingo).

Mon (Lunes) a Sun (Domingo)

El periodo de tiempo a la derecha del día marcado es el periodo activo del programa.

Start time, End time

Especifique la hora de inicio y la hora final.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Configurar el búfer de alarma — Menú Alarm buffer

Cuando haga clic en Alarm buffer en el menú Administrator, aparecerá el menú Alarm buffer. Puede establecer la imagen y el sonido de prealarma (la imagen y el sonido anteriores a la detección de la alarma) y la imagen y el sonido de postalarma. Puede establecer estas opciones cuando la opción Alarm sending del menú FTP client o la opción Alarm recording del menú Image memory estén establecidas en On, y esté seleccionada la opción Use alarm buffer.



Codec

Seleccione el códec de vídeo a utilizar para el búfer de alarma.

Nota

Cuando se cambia el códec, la cámara se reinicia.

Recording capacity

Muestra la capacidad máxima de grabación del búfer de alarma en la configuración actual de la cámara de códec, tamaño de imagen, frecuencia de bits y frecuencia de cuadros.

Recording time

Establezca el tiempo de grabación para la imagen y el sonido de prealarma y la imagen y el sonido de postalarma.

Pre-alarm duration: escriba la duración de grabación de imagen y sonido antes de la detección de la alarma.

Post-alarm duration: escriba la duración de grabación de imagen y sonido después de la detección de la alarma.

Nota

El valor de **Recording capacity** varía en función de las configuraciones de tamaño de imagen y de calidad de imagen del menú Camera.

OK/Cancel

Consulte "Botones comunes a todos los menús" en la página 30.

Configurar la función de detección de movimiento — Menú Motion detection

Cuando hace clic en Motion detection en el menú Administrator, aparecerá el menú Motion detection. Con este menú se pueden configurar las condiciones para activar la función de detección de movimiento incorporada. La detección de movimiento detecta objetos que se mueven en la imagen de la cámara y emite una alarma.

Notas

- Antes de utilizarla realmente, realice una prueba de funcionamiento y confirme que la función de detección de movimiento funcione correctamente.
- La detección de movimiento se realiza con la imagen antes de aplicarle la máscara de privacidad, el recorte de imagen y el SolidPTZ.
- Cuando image cropping está activado, el menú Motion detection no se muestra. Inhabilite estas funciones para poder acceder al menú Motion detection.

Cuando se muestra por primera vez el menú Motion detection

Si se hace clic en **Motion detection**, se muestra "Security Warning". Al hacer clic en **Yes**, se instala ActiveX control y se muestra el menú Motion detection.



Notas


 Si está habilitada la opción Automatic configuration en la configuración de la red de área local (LAN) de Internet Explorer, es posible que no se muestre la imagen. En tal caso, inhabilite

Automatic configuration y configure el servidor Proxy manualmente. Para la configuración del servidor Proxy, consulte con el administrador de la red.

- Para instalar ActiveX Control, deberá haber iniciado la sesión en el ordenador como Administrador.
- Cuando use Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista, es posible que aparezca la barra de información o "Security Warning" al hacer clic en **Motion detection**. Para ver información detallada, consulte "Instalar ActiveX Control" en "Cuando utilice Windows XP Service Pack 2" en la página 8 o "Instalar ActiveX Control" en "Cuando utilice Windows Vista" en la página 10.

Pestaña Setting

Use esta pestaña para seleccionar la detección de movimiento, y configurar las condiciones de la detección mientras ve una imagen de la cámara. Se trata del mismo menú que se muestra al hacer clic en **Detection** en Alarm sending, en el menú e-Mail (SMTP), o en Alarm recording en el menú Image memory.

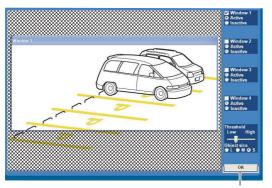


Sección de configuración de la detección de movimiento

Configurar la detección de movimiento

Presentación del monitor

Establezca la ventana activa/inactiva durante la monitorización de imágenes en movimiento.

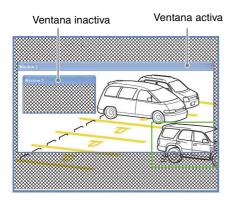

Notas

- La imagen se aumenta o se reduce a 640 x 480 (VGA) y aparece en el monitor si se establece un tamaño de imagen en la pestaña Video codec del menú de la cámara.
- Los colores y los marcos verdes que aparecen en el monitor no se muestran en los archivos de imagen que se envían o se graban en respuesta a la función de detección de movimiento.

Casillas de verificación Window1 a Window4



Cuando active una casilla de verificación, la ventana correspondiente (ventana activa o inactiva) aparecerá en la pantalla del monitor. Puede cambiar la posición y el tamaño de la ventana.

Active: para utilizar la ventana como un área activa en la que se realiza la detección de movimiento.

Inactive: para utilizar la ventana como un área inactiva en la que se ignoran los objetos en movimiento.

Seleccione Inactive para establecer un área inactiva dentro de una ventana activa.

Nota

No es posible establecer las cuatro ventanas como ventanas **Inactive**. Asegúrese de establecer una o más ventanas como ventanas **Active**.

Barra deslizante para configuración Threshold



Establezca un nivel umbral de detección de movimiento común para todas las ventanas.

El nivel umbral se utiliza para estimar si ha habido movimiento o no en la imagen de la cámara. Cuando el movimiento de un objeto en la pantalla del monitor supera el nivel umbral, la cámara juzga que se ha producido un movimiento y aparece un marco verde. Cuando se añade un marco verde al objeto que se muestra en una de las ventanas activas, se emite una alarma.

Object size



Seleccione el tamaño mínimo de objeto detectable entre \mathbf{L} (grande), \mathbf{M} (mediano) y \mathbf{S} (pequeño).

Cada opción representa el tamaño correspondiente a continuación:

L: 64 × 64 puntos **M:** 32 × 32 puntos **S:** 16 × 16 puntos

Consejo

La pantalla del monitor tiene 640×480 puntos. El tamaño $\bf L$ es 1/10 de la anchura de la pantalla del monitor.

Botón OK

oĸ

Haga clic para enviar los valores establecidos a la cámara y confirmar las configuraciones.

Nota

Aunque la presentación del monitor responde rápidamente a la configuración realizada, al cambiar el tamaño de una ventana o un parámetro deberá hacer clic en el botón **OK** para configuración. La configuración se cancelará si no hace clic en el botón **OK**.

Para establecer la función de detección de movimiento

Establezca la función de detección de movimiento de la manera siguiente:

- 1 Active la casilla de verificación Window 1. En la pantalla del monitor aparecerá el marco Window 1.
- Ajuste la posición y el tamaño de Window 1. Arrastre Window 1 para moverla y cambiar su tamaño.
- 3 Establezca las ventanas activas o inactivas. Seleccione **Active** para establecer **Window 1** como un área activa, o **Inactive** para establecerla como un área inactiva.

Nota

Si se solapan una ventana activa y una inactiva, la parte solapada se considerará un área inactiva. Cuando las dos ventanas se superponen, la ventana inactiva se muestra sobre la ventana activa en la pantalla del monitor. Si la ventana activa está oculta por una ventana inactiva y no es posible cambiar su posición o su tamaño, convierta temporalmente la ventana activa en una ventana inactiva y cambie su posición y tamaño. Después del cambio, vuelva a establecerla como ventana activa.

- 4 Configure la función de las ventanas **Window 2** a **Window 4**.
 - Repita los pasos 1 a 3 para cada ventana.
- 5 Seleccione el tamaño del objeto en **Object size**. Seleccione un tamaño mayor si, por error, un ruido de bajo nivel se detecta como movimiento.
- Ajuste la barra deslizante Threshold para establecer el nivel umbral a partir del cual la cámara debe ejecutar la detección. Ajuste el nivel de detección mientras observa la pantalla del monitor y graba realmente un objeto en movimiento.
- 7 Haga clic en OK. Las configuraciones de detección de movimiento se confirman.

Nota

No olvide hacer clic en el botón **OK** para confirmar las configuraciones. La configuración se cancelará si no hace clic en el botón **OK**.

Otros

Esta sección explica cómo usar el software y los comandos de aplicación, incluidos en el CD-ROM que se suministra.

Usar el IP Setup Program que se suministra

Explica todas las funciones excepto la ficha Network del programa IP Setup Program.

Para instalar el IP Setup Program, asignar la dirección IP y configurar la red, consulte "Asignar direcciones IP a la cámara" en la página 6 en "Preparativos".

Notas

- Es posible que el IP Setup Program no funcione correctamente si se utiliza software personal de servidor de seguridad o antivirus en el ordenador. En ese caso, deshabilite el software o asigne una dirección IP a la cámara utilizando otro método. Por ejemplo, consulte "Asignar la dirección IP a la cámara utilizando comandos ARP" en la página 96.
- Si está utilizando Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista, deshabilite la función Windows Firewall. De lo contrario, IP Setup Program no funcionará correctamente. Para la configuración, consulte "Configurar Windows Firewall" en "Cuando utilice Windows XP Service Pack 2" en la página 8 o "Configurar Windows Firewall" en "Cuando utilice Windows Vista" en la página 10.

Iniciar el IP Setup Program

Seleccione **Program** en el menú Start de Windows y, a continuación, seleccione **Program**, **IP Setup Program** y **IP Setup Program** sucesivamente.

Se iniciará el IP Setup Program.

Aparecerá la pestaña Network. El IP Setup Program detecta las cámaras conectadas a la red local y las muestra en una lista en la ventana de la pestaña Network.

Cuando se esté usando Windows Vista, es posible que aparezca el mensaje "User Account Control – An unidentified program wants access to your computer". En este caso, haga clic en **Allow**.

Pestaña Bandwidth control


Puede establecer el ancho de banda de comunicación para las imágenes JPEG.

Nota

No es posible controlar el ancho de banda para las imágenes **MPEG4**.

Haga clic en la ficha Bandwidth control para mostrar la ventana de configuración del ancho de banda.

El ancho de banda actual se muestra en **Current** bandwidth.

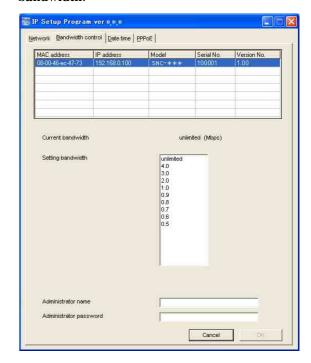


- **2** Haga clic para seleccionar en el cuadro de lista la cámara para la que desea establecer el ancho de banda.
- **3** Haga clic para seleccionar el ancho de banda que desee en el cuadro de lista **Setting bandwidth**.
- 4 Escriba, en cada casilla, los valores de Administrator name y Administrator password. Las configuraciones de fábrica para ambos elementos son "admin".
- 5 Haga clic en OK. Si se muestra "Setting OK", la configuración de ancho de banda está completa.



Pestaña Date time

Puede establecer la fecha y la hora en la cámara.

Haga clic en la ficha Date time para mostrar la ventana de configuración de fecha y hora.

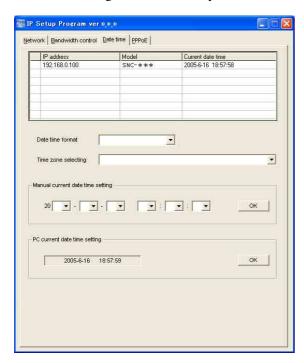

Haga clic para seleccionar la cámara para la que desea establecer la fecha y la hora.

Puede seleccionar varias cámaras y establecer la fecha y la hora simultáneamente.

- 3 Seleccione el formato de fecha y hora en la lista desplegable **Date time format**.
- 4 Seleccione, en la lista desplegable **Time zone selecting**, el área donde se encuentra instalada la cámara.
- **5** Ajuste la fecha y la hora.

Hay dos formas de establecer la fecha y la hora.

Manual current date time setting

Establezca la fecha y la hora actuales en los cuadros **Manual current date time setting**, y haga clic en **OK**. Los cuadros de la configuración son para el año (los dos últimos dígitos), el mes, el día, la hora, los minutos y los segundos, de izquierda a derecha.

PC current date time setting

La fecha y la hora establecidas en el ordenador se muestran en el cuadro **PC current date time** setting.

Haga clic en **OK**, a la derecha, para establecer la fecha y hora de la cámara en las mismas fecha y hora que se muestran en el ordenador.

Nota

Debido a las propiedades de la red, puede haber una pequeña diferencia entre la fecha y la hora que se muestran en el ordenador y las que se establecen en la cámara.

Reiniciar la cámara

Haga clic en **Reboot**, en la pestaña Network, para reiniciar la cámara.

Tarda unos dos minutos en iniciarse de nuevo.

Usar la herramienta SNC audio upload tool — Transmisión de audio a la cámara

La herramienta SNC audio upload tool que se suministra permite transmitir sonido desde el ordenador hasta la cámara.

Esta sección explica la configuración y el funcionamiento de SNC audio upload tool.

La herramienta SNC audio upload tool permite transmitir los siguientes datos de audio.

CODEC de audio	Velocidad de transmisión
G711 (μ-LAW)	64 kbps
G.726	40 kbps
G.726	32 kbps
G.726	24 kbps
G.726	16 kbps

Nota

Sólo un usuario puede transmitir sonido a la cámara. Mientras tanto, los demás usuarios no podrán transmitir sonido a la cámara.

Instalar la herramienta SNC audio upload tool

1 Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. En su navegador Web aparecerá automáticamente una pantalla de inicio.

Si no aparece de forma automática en el navegador Web, haga doble clic en el archivo index.htm del CD-ROM.

Cuando se esté usando Windows Vista, es posible que aparezca el elemento emergente "AutoPlay". Para obtener información detallada, consulte "Instalar el software" en "Cuando utilice Windows Vista" en la página 10.

Haga clic en el icono Setup de SNC audio upload tool.

Se abrirá el cuadro de diálogo "File Download".

Cuando utilice Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista, es posible que aparezca un mensaje relativo al contenido activo. Para obtener información detallada, consulte "Instalar el software" en "Cuando utilice Windows XP Service Pack 2" en página 8 o "Instalar el software" en "Cuando utilice Windows Vista" en la página 10.

3 Haga clic en Open.

Nota

Si hace clic en "Save this program to disk" en el cuadro de diálogo "File Download", no podrá instalar correctamente el programa. Elimine el archivo descargado y haga clic de nuevo en el icono **Setup**.

Instale la herramienta SNC audio upload tool siguiendo el asistente que se muestra. Si se muestra el Software License Agreement, léalo detenidamente y acéptelo para continuar la instalación.

Conectar la cámara al ordenador

- 1 Conecte un altavoz a la toma de salida de línea de la cámara.
- 2 Conecte un micrófono a la toma de entrada de micrófono del ordenador.

Nota

Si la toma de entrada de micrófono del ordenador no está configurada correctamente, no se transmitirá sonido desde el ordenador y no se emitirá nada desde el altavoz conectado a la cámara.

Configure la toma de entrada de micrófono desde el Panel de control de Windows.

En Windows XP

- 1 Seleccione Sounds and Audio Device en Control Panel.
- **2** Haga clic en **Volume** en la sección **Sound Recording** de la pestaña Audio. Se abrirá la ventana Recording Control.
- **3** Active **Select** en la sección **Microphone**.

En Windows Vista

No hay configuraciones relativas a la toma del micrófono.

Si no es posible realizar la grabación, conecte un dispositivo microfónico al ordenador y compruebe si el dispositivo de grabación funciona correctamente, de la manera siguiente.

1 Seleccione Sound en Control Panel.


2 Abra la ficha Recording y compruebe si Windows ha reconocido correctamente el hardware.

Usar la herramienta SNC audio upload tool

Cuando arranque la herramienta SNC audio upload tool, se mostrará la pestaña Setting.

Pestaña Setting

Utilice este menú para configurar la cámara para la transmisión de sonido desde un ordenador o para cargar un archivo de sonido.

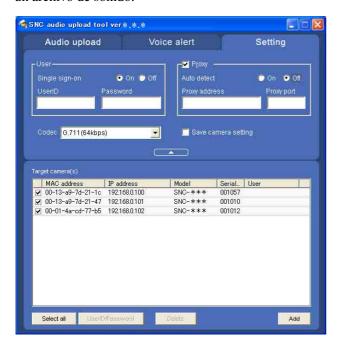

User

Establezca los valores de User ID y Password para el administrador.

La configuración de fábrica de User ID para el Administrador es "admin", y la de contraseña es "admin".

Single sign-on: seleccione On para usar el mismo Id. de usuario y la misma contraseña en todas las cámaras. Seleccione **Off** para establecer individualmente el Id. de usuario y la contraseña para cada una de las

Para ver la configuración con Off, consulte "User ID/ Password" en la página 86.

User ID: este elemento puede establecerse cuando Single sign-on está establecido en On. El Id. de usuario que aquí se especifique se aplicará a todas las cámaras.

Password: este elemento puede establecerse cuando Single sign-on está establecido en On. La

contraseña de administrador que aquí se especifique se aplicará a todas las cámaras.

Proxy

Active esta casilla si utiliza un servidor proxy para las comunicaciones. Cuando no está activada, las comunicaciones que se realizan con la cámara son directas.

Auto detect: seleccione On para obtener la configuración de proxy automáticamente desde Internet Explorer.

Proxy address: escriba la dirección IP o el nombre de host del servidor proxy.

Proxy port: escriba el número de puerto utilizado para las comunicaciones con el servidor proxy.

Nota

La configuración Proxy se aplica a todas las cámaras. No es posible usar configuraciones de proxy individuales para cada una de las cámaras.

Codec

Seleccione el modo de audio (Codec) en la lista desplegable.

Save camera setting

Active esta casilla de verificación para almacenar la configuración actual y la lista de cámaras en la pestaña Setting. Al reiniciar la cámara se recuperará esta misma configuración.



Haga clic en este botón para ocultar la lista de cámaras. Haga clic de nuevo para mostrar la lista de cámaras.

Target camera(s) (lista de cámaras)

Cuando se inicia la herramienta SNC audio upload tool, automáticamente detecta las cámaras de red Sony conectadas a la red local, y las muestra en la lista de cámaras. En la lista se puede mostrar, como máximo, 256 cámaras.

Active la casilla de verificación de la izquierda de la fila para habilitar la transmisión de audio y la carga de archivos de audio para esa cámara. Entonces podrá activar estas funciones simultáneamente para varias cámaras.

Notas

Si está utilizando Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista, deshabilite la función Windows Firewall. De lo contrario, es posible que no se muestre automáticamente la lista de cámaras. Para obtener información detallada, consulte "Configurar Windows Firewall" en "Cuando utilice Windows XP Service Pack 2" en la página 8 o "Configurar Windows



- La herramienta SNC audio upload tool no puede detectar las cámaras conectadas a la red local una vez iniciado el programa.
- La herramienta SNC audio upload tool no puede detectar cámaras de red que no estén equipadas con la función de audio.

Casilla de verificación de selección de cámara: la

casilla de verificación se encuentra en el extremo izquierdo de la fila. Active esta casilla de verificación para habilitar la transmisión de audio y la carga de archivos de audio para esa cámara.

MAC address: muestra la dirección MAC de la cámara de red.

IP address: muestra la dirección IP de la cámara de red. Cuando la dirección IP se obtiene mediante un servidor DHCP, al final de la dirección IP se muestra "DHCP".

Model: muestra el nombre de modelo de la cámara de red.

Serial: muestra el número de serie de la cámara de red. User: muestra el Id. de usuario y la contraseña del usuario especificado. La contraseña se muestra con letras transformadas.

Select all

Haga clic para seleccionar todas las cámaras de la lista de cámaras. Esto puede utilizarse para eliminar todas las cámaras de la lista, o para especificar el mismo Id. de usuario y la misma contraseña para todas las cámaras.

User ID/Password

Utilice este elemento cuando especifique el Id. de usuario y la contraseña para comunicarse solamente con las cámaras seleccionadas.

Seleccione las cámaras en la lista de cámaras, haga clic en este botón y aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. Escriba el Id. de usuario y la contraseña del administrador y, a continuación, haga clic en **OK**.



Nota

Si selecciona varias cámaras en la lista de cámaras, se establecerá el mismo Id. de usuario y la misma contraseña para todas las cámaras seleccionadas. Las configuraciones de fábrica para ambos elementos son "admin".

Add

Utilice este elemento para añadir manualmente a la lista una nueva cámara de red. Haga clic en este botón y se abrirá el siguiente cuadro de diálogo.

Escriba la dirección IP y el número de puerto para la cámara que vaya a agregar, y haga clic en **OK**.



Notas

- Aparecerá un cuadro de diálogo de error si la dirección IP especificada ya existe en la lista de cámaras, si se ha asignado a un dispositivo que no sea la cámara de red o si no existe en la red.
- No es posible añadir nuevas cámaras si se ha mostrado el máximo de 256 cámaras en la lista de cámaras.

Delete


Haga clic en este botón para eliminar de la lista de cámaras las cámaras seleccionadas.

Nota sobre el cambio de pestaña

Si se produce un error al cambiar de la pestaña Setting a la pestaña Audio upload o a la pestaña Voice alert, la cámara se mostrará en rojo. En este caso, compruebe la configuración de la cámara y los valores del Id. de usuario y de la contraseña.

Pestaña Audio upload

Utilice este menú para transmitir audio del ordenador a la cámara. Puede transmitir audio simultáneamente a varias cámaras que se muestren en la lista de cámaras. Antes de transmitir, establezca **Audio upload** en **Enable** en la pestaña Common del menú Camera.

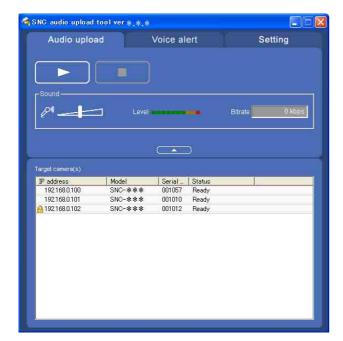

► (iniciar)/■ (detener)

Haga clic en (iniciar) para iniciar la transmisión de audio. Durante la transmisión, en el cuadro Bitrate se muestra la velocidad de transmisión. Puede ajustar el volumen del micrófono y habilitar o deshabilitar el silenciamiento, si es necesario.

Para detener la transmisión de audio, haga clic en ■ (detener).

Notas

- La transmisión de sonido se detiene si se cambia de pestaña durante la transmisión.
- Es posible que el audio se interrumpa al cambiar la dirección IP si Obtain an IP address automatically (DHCP) está establecida en IP address en el menú Network.
- Es posible que el audio se interrumpa si lo transmite a muchas cámaras simultáneamente.

Ajustes e indicadores de sonido

Haga clic en para habilitar o deshabilitar el silenciamiento del audio. El volumen de entrada del micrófono se muestra en Level.

La frecuencia de transmisión se muestra en el cuadro Bitrate.



Haga clic en este botón para ocultar la lista de cámaras. Haga clic de nuevo para mostrar la lista de cámaras.

Target camera(s) (lista de cámaras)

Muestra las cámaras seleccionadas con la casilla de verificación de selección de cámara de la lista de cámaras en la pestaña Setting.

La lista muestra la información y el estado de las cámaras seleccionadas.

IP address: muestra la dirección IP de la cámara de red. Cuando la dirección IP se obtiene mediante un servidor DHCP, al final de la dirección IP se muestra "DHCP".

Consejo

Durante la comunicación SSL, aparece en el lado izquierdo de la dirección IP.
Esta cámara no soporta la función SSL.


Model: muestra el nombre de modelo de la cámara de red

Serial: muestra el número de serie de la cámara de red. **Status:** muestra el estado actual de la cámara.

Ready: la cámara está lista para la conexión. Connected: la conexión de la cámara es correcta. Fault: la conexión de la cámara es incorrecta. Sending: se están transmitiendo datos de audio

Pestaña Voice alert

Utilice este menú para grabar el sonido a través del micrófono conectado al ordenador y cargar en la cámara el archivo de audio grabado. Puede cargar el archivo de audio simultáneamente en varias cámaras seleccionadas en la lista de cámaras.

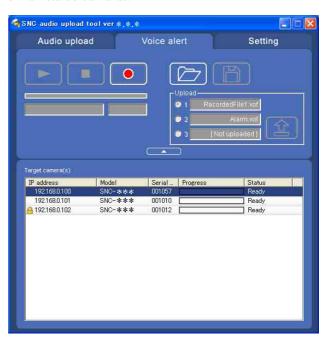

(reproducción)

Para iniciar la reproducción, abra el archivo grabado u otro archivo de audio y haga clic en este icono.

Puede comprobar el sonido grabado o el contenido del archivo de audio seleccionado. Durante la reproducción, la barra de progreso muestra el progreso de la reproducción.

(detener)

Haga clic para detener la grabación o la reproducción. Cuando haga clic en él durante la grabación, la grabación se detendrá y podrá revisar el sonido grabado o cargar la grabación en la cámara.

Cuando haga clic en él durante la reproducción, la reproducción se detendrá y la presentación de la barra de progreso volverá a la posición inicial.

🦲 (grabación)

Haga clic para iniciar la grabación del sonido introducido en el micrófono del ordenador. El tiempo máximo de grabación es de 30 segundos.


Para la grabación se utiliza el códec especificado en la pestaña Setting.

El archivo grabado se muestra como "RecordedFile.vof".

Notas

- La grabación o la reproducción se detiene si se cambia de ficha durante la grabación o la reproducción.
- El archivo grabado no se almacena en el ordenador.

Barra de progreso de grabación o reproducción

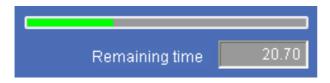

Con esta barra puede comprobar el progreso de la grabación o la reproducción.

Durante la grabación, el extremo derecho de la barra representa 30 segundos, y bajo la barra se muestra el tiempo de grabación restante.

Durante la reproducción, el tiempo máximo de la barra depende del tiempo de grabación.



(abrir archivo)

Haga clic para seleccionar un archivo de audio previamente guardado. Puede reproducir el archivo de audio seleccionado o cargarlo en la cámara.



(guardar)

Haga clic para guardar en el ordenador el archivo de audio grabado.

Selección del número de Voice alert



Especifique el número de alerta de voz donde desea cargar el archivo de sonido. Por ejemplo, seleccione 1 para la carga en voice alert 1.

El nombre del archivo de sonido cargado se muestra a la derecha del número.

Si no hay ningún archivo de sonido cargado en la cámara, se muestra "Not uploaded".

El nombre del archivo de sonido será "RecordedFile" + "Voice alert number" + ".vof" si ha cargado un archivo de sonido grabado con o y no lo almacena en el ordenador.

Notas

- La selección del número de alerta de voz se deshabilita si la cámara especificada en la pestaña Setting tiene una versión antigua del software.
- Aquí se muestra el nombre del archivo de audio para la cámara seleccionada en la lista de cámaras. Para ver el nombre del archivo cargado, haga clic en la cámara en la lista de cámaras.
- El archivo de audio se carga en el mismo número de alerta de voz de todas las cámaras de la lista de cámaras. Si la versión del software de la cámara es antigua, el archivo de audio se carga automáticamente en la alerta de voz número 1.



(cargar)

Haga clic para cargar en la cámara el archivo de audio, grabado o seleccionado, especificado en la pestaña Setting. Sólo se puede cargar en la cámara un archivo de sonido a la vez.

Nota

Al cargar un nuevo archivo de sonido se sobrescribe el archivo de sonido previamente cargado en la cámara.



Haga clic en este botón para ocultar la lista de cámaras. Haga clic de nuevo para mostrar la lista de cámaras.

Target camera(s) (lista de cámaras)

Muestra las cámaras seleccionadas con la casilla de verificación de selección de cámara de la lista de cámaras en la pestaña Setting.

La lista muestra la información y el estado de las cámaras seleccionadas.

Haga clic en (detener) para detener la grabación.

La grabación se detendrá automáticamente en 30 segundos.

Haga clic en (guardar).

Aparece el diálogo **Save as**. Escriba el nombre del archivo y guárdelo.

Cargar en la cámara el archivo de audio guardado

- 1 Haga clic en (abrir archivo) en la pestaña Voice alert y seleccione el archivo de audio que va a cargar.
- **2** Seleccione el número de alerta de voz.
- Haga clic en (cargar) para transmitir el archivo de audio a la cámara.

IP address: muestra la dirección IP de la cámara de red. Cuando la dirección IP se obtiene mediante un servidor DHCP, al final de la dirección IP se muestra "DHCP".

Consejo

Durante la comunicación SSL, aparece en el lado izquierdo de la dirección IP. Esta cámara no soporta la función SSL.

Model: muestra el nombre de modelo de la cámara de red.

Serial: muestra el número de serie de la cámara de red. **Progress:** muestra el progreso de la transmisión del archivo de audio.

Status: muestra el estado actual de la cámara.

Ready: la cámara está lista para la conexión. **Inquiry:** se está pidiendo la información de la cámara.

No func: la cámara no es compatible con la función de alerta por voz.

Uploading: el archivo de audio está cargando.
Fault: la carga del archivo de audio es incorrecta.
No Privilege: la cámara no tiene autorización para cargar archivos de audio.

Succeeded: la carga del archivo de audio es correcta.

Cargar en la cámara el archivo de audio grabado

Consejo

Antes de realizar cualquier operación, cree un archivo de audio y configure la cámara para la carga de audio. Configure la cámara mediante la pestaña Setting.

- Haga clic en (grabación) en la pestaña Voice alert para iniciar la grabación.
- Haga clic en (detener) para detener la grabación.
 La grabación se detendrá automáticamente en 30 segundos.
- **3** Seleccione el número de alerta de voz.
- 4 Haga clic en (cargar) para transmitir el archivo de audio a la cámara.

Guardar en el ordenador el archivo de audio grabado

1 Haga clic en (grabación) en la pestaña Voice alert para iniciar la grabación.

Usar SNC video player — Reproducir archivos de vídeo y sonido grabados en la cámara

El SNC video player permite reproducir en el ordenador datos de vídeo y audio grabados con la cámara. Esta sección explica la configuración y el funcionamiento de SNC video player.

Instalar SNC video player

1 Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. En su navegador Web aparecerá automáticamente una pantalla de inicio.

Si no aparece de forma automática en el navegador Web, haga doble clic en el archivo index.htm del CD-ROM.

Cuando se esté usando Windows Vista, es posible que aparezca el elemento emergente "AutoPlay". Para obtener información detallada, consulte "Instalar el software" en "Cuando utilice Windows Vista" en la página 10.

2 Haga clic en el icono Setup de SNC video player. Se abrirá el cuadro de diálogo "File Download".

Cuando utilice Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista, es posible que aparezca un mensaje relativo al contenido activo. Para obtener información detallada, consulte "Instalar el software" en "Cuando utilice Windows XP Service Pack 2" en página 8 o "Instalar el software" en "Cuando utilice Windows Vista" en la página 10.

Haga clic en Open.

Nota

Si hace clic en "Save this program to disk" en el cuadro de diálogo "File Download", no podrá instalar correctamente el reproductor. Elimine el archivo descargado y haga clic de nuevo en el icono **Setup**.

4 Siga el asistente que se muestra para instalar SNC video player.
Si se muestra el Software License Agreement Jéalo

Si se muestra el Software License Agreement, léalo detenidamente y acéptelo para continuar la instalación.


Usar SNC video player

1 Inicie el SNC video player.



- Haga clic en el icono (examinar). Se abrirá el diálogo Select File.
- Seleccione el archivo que desea reproducir.

 Haciendo clic en INFO en la parte superior de la pantalla aparece un cuadro de diálogo de información de los archivos.

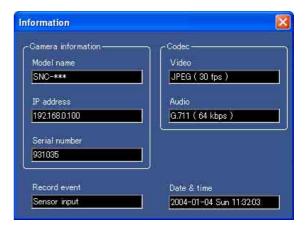

File dialog

Model name: nombre del modelo de cámara con la que se grabó el archivo.

IP address: dirección IP de la cámara con la que se grabó el archivo.

Serial number: número de serie de la cámara con la que se grabó el archivo.

Video: Video Codec Audio: Audio Codec Record event: tipo de evento utilizado para la grabación: Sensor input o Motion detection.

Date&time: fecha y hora de grabación

Reproducir un archivo de vídeo o sonido

Haga clic en [(iniciar) para iniciar la reproducción desde el principio del archivo seleccionado.

Para congelar la película temporalmente, haga clic en 🔳 (pausa). Haga clic de nuevo en 🕞 para reanudar la reproducción desde el punto fijo.

Para detener la reproducción, haga clic en (detener). Para reiniciar la reproducción desde el principio, haga clic de nuevo en [(inicio).

Cuando se reproduce el archivo hasta el final, la reproducción se detiene.

Reproducir desde un punto específico

Mueva la barra deslizante bajo la presentación de la imagen y se iniciará la reproducción desde la posición de la barra deslizante.

Ajustar el sonido

Ajuste el volumen de reproducción de sonido moviendo la barra deslizante _____. Muévala hasta el extremo izquierdo para el volumen mínimo, y hasta el extremo derecho para el volumen máximo.

Haga clic en (altavoz) para habilitar o deshabilitar el silenciamiento del sonido.

Cuando está activo el silenciamiento del sonido, no se oye ningún sonido aunque se mueva la barra deslizante.

Guardar una imagen

Haga clic en el icono 🕌 (capturar) durante la reproducción o la pausa, y la imagen capturada se mostrará en un cuadro de diálogo emergente. Para guardar la imagen, haga clic en Save en el cuadro diálogo. Puede especificar el destino en el que se almacenará la imagen y seleccionar el formato JPEG o Bitmap.

Modificación del tamaño de vista

Haga clic en \times 1/4, \times 1/2, \times 1, \times 2 para cambiar el tamaño de vista. El monitor se muestra con el tamaño de vista que se ha seleccionado.

Cuando se hace clic en × 1, se muestra el tamaño de imagen original.

× 2 solo está disponible cuando el tamaño de vista es de 640×480 (VGA) o inferior.

El botón de tamaño de vista seleccionado se invierte.

Usar la herramienta SNC privacy masking tool — Enmascarar una imagen de la cámara

La herramienta SNC privacy masking tool que se suministra permite enmascarar partes de la imagen de la cámara que se va a transmitir.

Instalar la herramienta SNC privacy masking tool

1 Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. En su navegador Web aparecerá automáticamente una pantalla de inicio.

Si no aparece de forma automática en el navegador Web, haga doble clic en el archivo index.htm del CD-ROM.

Cuando se esté usando Windows Vista, es posible que aparezca el elemento emergente "AutoPlay". Para obtener información detallada, consulte "Instalar el software" en "Cuando utilice Windows Vista" en la página 10.

Haga clic en el icono Setup de la herramienta SNC privacy masking tool.

Se abrirá el cuadro de diálogo "File Download".

Cuando utilice Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista, es posible que aparezca un mensaje relativo al contenido activo. Para obtener información detallada, consulte "Instalar el software" en "Cuando utilice Windows XP Service Pack 2" en la página 8 o "Instalar el software" en "Cuando utilice Windows Vista" en la página 10.

Haga clic en Open.

Nota

Si hace clic en "Save this program to disk" en el cuadro de diálogo "File Download", no podrá instalar correctamente el programa. Borre el archivo descargado y haga clic en el icono **Setup** de nuevo.

Instale la herramienta SNC privacy masking tool siguiendo el asistente que se muestra. Si se muestra el Software License Agreement, léalo detenidamente y acéptelo para continuar la instalación.

Usar la herramienta SNC privacy masking tool

La herramienta SNC privacy masking tool consta de la pestaña Main, para establecer las posiciones de la máscara de privacidad, y la pestaña Setting, para preparar la conexión con la cámara.

Cuando arranque la herramienta SNC privacy masking tool, se mostrará la pestaña Setting.

Pestaña Setting

Antes de crear una máscara de privacidad, configure los siguientes elementos de la pestaña Setting para permitir la conexión con la cámara.



Administrator name: escriba el ID del administrador de la cámara que se va a conectar.

Administrator password: escriba la contraseña del administrador de la cámara que se va a conectar.

Consejo

Las configuraciones de fábrica para ambos elementos son "admin".

Camera address: escriba la dirección IP o el nombre de host de la cámara que se va a conectar.

Camera port No.: escriba el número de puerto de la cámara que se va a conectar.

Cuando utilice un servidor proxy para la conexión de la cámara, active la casilla de verificación Use proxy y establezca las siguientes opciones.

Proxy server address: escriba la dirección IP o el nombre de host del servidor proxy.

Proxy server port No.: escriba el número de puerto del servidor proxy.

Ha completado los preparativos para la conexión con la cámara


Nota

La máscara de privacidad no se puede establecer con los siguientes ajustes:

- Video output mode (página 34) está en NTSC+IP o PAL+IP.
- Iris open (página 35) está en On.
- SolidPTZ (página 23) está en On.

Pestaña Main

Establezca la máscara de privacidad.

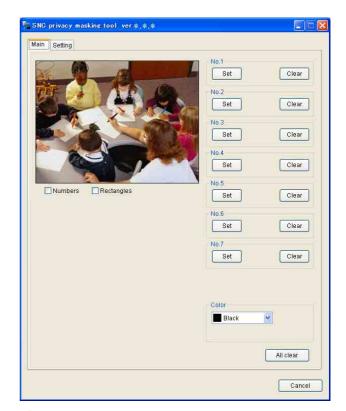

Visor

Se muestra una imagen en directo de la cámara. En esta área puede especificar la posición de la máscara de privacidad.

Numbers

Muestra los números de las máscaras de privacidad que se han establecido en el visor.

Rectangles

Muestra los marcos de las máscaras de privacidad que se han establecido. Esta función resulta útil cuando las máscaras se solapan.

Sección de configuración de la máscara de privacidad (No.1 a No.7)

Permite establecer, recuperar o eliminar la máscara de privacidad.

Se puede establecer hasta siete máscaras de privacidad y el color de la máscara.

Set: registre el área especificada en el visor como una área de máscara de privacidad.

Haga clic en **Set** y la parte de la imagen del visor se enmascarará con la máscara de privacidad. El color de la máscara de privacidad es el seleccionado con la lista desplegable **Color**.

Nota

No cambie la configuración de la cámara durante el arranque de la herramienta SNC privacy masking tool.

Clear: haga clic para eliminar la máscara de privacidad.

Color

Especifique el color de las máscaras de privacidad. El color es común para todas las máscaras de privacidad. Puede seleccionar los colores siguientes:

Black (negro), White (blanco), Gray (gris), Red (rojo), Green (verde), Blue (azul), Cyan (cián), Yellow (amarillo), Magenta (magenta)

All clear

Haga clic para eliminar todas las máscaras de privacidad simultáneamente.

Configurar una máscara de privacidad

Para establecer una máscara de privacidad en la posición que desee, haga lo siguiente:

- 1 Especifique el área de la máscara de privacidad arrastrando el ratón sobre el visor de la pestaña Main.
- **2** Seleccione el color de la máscara en la lista desplegable **Color**.

Nota

El color es común para todas las máscaras de privacidad. Se aplicará el último color seleccionado.

3 Seleccione el número de la máscara de privacidad que desee en la sección de configuración de la máscara de privacidad y haga clic en Set en el número correspondiente.

La máscara se mostrará en el visor.

Notas

- El área de la máscara de privacidad es bastante diferente del color de la máscara, y la imagen podría verse borrosa.
- Cuando se activa la función de máscara de privacidad, es posible que se reduzca la frecuencia de cuadros de la imagen.

Usar Custom Homepage Installer

El programa Custom Homepage Installer que se suministra permite almacenar en la cámara la página de inicio creada y verla.

Notas sobre la creación de la página de inicio

Cuando cree la página de inicio, tenga en cuenta los puntos siguientes.

- Debe escribir un nombre de archivo de, como máximo, 24 caracteres, incluida la extensión.
- El tamaño de archivo de la página de inicio debe ser de 2,0 MB como máximo.
- Para ver la página de inicio creada, establezca el valor de Homepage en el menú System.

Cargar la página de inicio en la cámara utilizando Custom Homepage Installer

Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. En su navegador Web aparecerá automáticamente una pantalla de inicio.

Si no aparece de forma automática en el navegador Web, haga doble clic en el archivo index.htm del CD-ROM.

Cuando se esté usando Windows Vista, es posible que aparezca el elemento emergente "AutoPlay". Para obtener información detallada, consulte "Instalar el software" en "Cuando utilice Windows Vista" en página 10.


2 Haga clic en el icono Start de Custom Homepage Installer

Se abrirá el cuadro de diálogo "File Download".

Cuando utilice Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista, es posible que aparezca un mensaje relativo al contenido activo. Para obtener información detallada, consulte "Instalar el software" en "Cuando utilice Windows XP Service Pack 2" en la página 8 o "Instalar el software" en "Cuando utilice Windows Vista" en la página 10.

Haga clic en Open.
Se iniciará el instalador y se mostrarán las notas.

Cuando se esté usando Windows Vista, es posible que aparezca el mensaje "User Account Control – An unidentified program wants access to your computer". En este caso, haga clic en **Allow**.

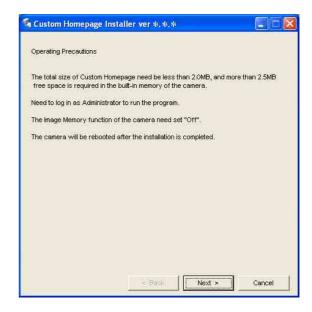


Nota


Si hace clic en "Save this program to disk" en el cuadro de diálogo "File Download", se guardará en el ordenador el archivo

CustomHomepageInstaller.exe. Haga doble clic en el archivo guardado para iniciarlo.

4 Lea detenidamente las notas y haga clic en **Next**. Aparece el Software License Agreement.

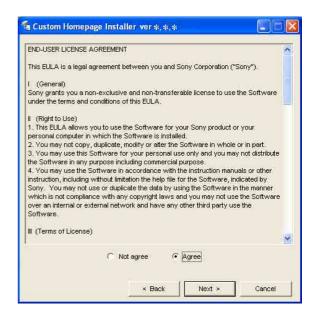

5 Lea detenidamente el contrato, seleccione **Agree** si lo acepta y, a continuación, haga clic en **Next**.

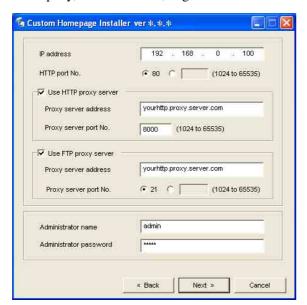

- **6** Escriba en el cuadro IP address la IP address de la cámara en la que se va a cargar.
- **7** Especifique el HTTP port No. de la cámara. El HTTP port No. se establece inicialmente en 80.
- 8 Si utiliza un servidor proxy, establezca lo siguiente: Para el servidor proxy de su entorno, consulte con el administrador de la red.

Si utiliza un servidor proxy HTTP:

Seleccione **Use HTTP proxy server** y escriba la configuración en los cuadros Proxy server address y Proxy server port No.

Si utiliza un servidor proxy FTP:


Seleccione **Use FTP proxy server** y escriba la configuración en los cuadros Proxy server address y Proxy server port No.

Nota

Si no puede establecer comunicación con la cámara con el servidor proxy utilizado, conecte la cámara a la red local y ejecute el instalador sin utilizar el servidor proxy.

- **9** Escriba el Administrator name y la Administrator password de la cámara en la que se va a cargar. Las configuraciones de fábrica para ambos elementos son "admin".
- **10** Confirme que todo está correcto, y a continuación escriba la ruta de acceso a la carpeta en la que ha guardado la página de inicio en Source folder o

haga clic en para especificar la carpeta. Haga clic en **Next>** para continuar.

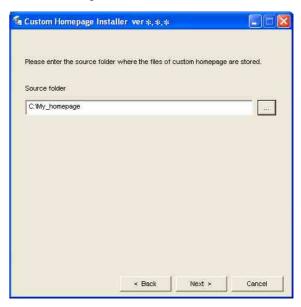

11 Escriba en el cuadro Source folder la ruta de acceso a la carpeta en la que se guarda la página de inicio y, a continuación, haga clic en Next.



12 Haga clic en OK.


Se iniciará la carga del archivo de la página de inicio

Nota

No apague la cámara hasta que se reinicie después de cargar el archivo de página de inicio.



Después de un momento aparecerá la página siguiente.

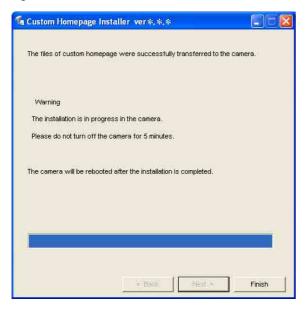

Después de mostrar esta página, la cámara se ajustará y se reiniciará automáticamente en cinco minutos.

13 Haga clic en **Finish** para salir del programa.

Asignar la dirección IP a la cámara utilizando comandos ARP

Esta sección explica cómo asignar una dirección IP a la cámara mediante comandos ARP (Address Resolution Protocol, protocolo de resolución de direcciones), sin utilizar el IP Setup Program que se suministra.

Nota

Cuando encienda la cámara, ejecute los comandos ARP y PING antes de 5 minutos. Además, cuando reinicie la cámara, ejecute la operación antes de 5 minutos.

- **1** Abra la ventana de comandos en el ordenador.
- **2** Escriba la dirección IP y la dirección MAC de la cámara a la que desea asignar una nueva dirección IP, utilizando los siguientes comandos ARP.

arp -s <Dirección IP de la cámara> <Dirección MAC de la cámara> ping -t <Dirección IP de la cámara>

Ejemplo:

arp -s 192.168.0.100 08-00-46-21-00-00 ping -t 192.168.0.100

3 Cuando aparezca la línea siguiente en la ventana de comandos, mantenga presionada Ctrl y presione C. La imagen en pantalla se detiene.

Reply from 192.168.0.100:bytes=32 time...

Normalmente recibirá la respuesta después de unas 5 repeticiones de "Request time out".

4 Espere a que termine la ejecución de PING y, a continuación, introduzca el código siguiente.

arp -d 192.168.0.100

Nota

Si no recibe una respuesta, compruebe lo siguiente:

- -¿Escribió los comandos ARP en los 5 primeros minutos después de encenderla?
- Si no fue así, apague la cámara y reinicie la operación.
- -¿Está parpadeando el indicador NETWORK de la cámara?
- Si el indicador se apaga, hay un problema con la conexión de red. Conecte la red correctamente.
- ¿Escribió la dirección IP utilizada anteriormente para otro dispositivo?
- Asigne una nueva dirección IP a la cámara.
- ¿Tienen la misma dirección de red el ordenador y la cámara?
 - Si no es así, establezca la misma dirección de red en el ordenador y en la cámara.

Usar el SNMP

Esta unidad es compatible con SNMP (Simple Network Management Protocol, protocolo simple de administración de redes). Puede leer objetos MIB-2 usando software tal como SNMP manager. Esta unidad es también compatible con la captura "coldStart", que se produce cuando se enciende la alimentación o se reinicia la unidad, y con la captura de error de autentificación, que informa de un acceso ilegal mediante SNMP. Mediante comandos CGI, es posible establecer el nombre de la comunidad y las limitaciones de acceso, el anfitrión al que se envían las capturas y algunos objetos MIB-2. Para poder hacer estos ajustes, necesita la autentificación por parte del administrador de la cámara.

1. Comandos de consulta

Puede comprobar las configuraciones de SNMP Agent mediante los siguientes comandos CGI.

<Método> GET, POST <Comando>

> http://ip_adr/snmpdconf/inquiry.cgi?inqjs=snmp (formato de parámetro JavaScript)

http://ip_adr/snmpdconf/inquiry.cgi?inq=snmp (formato estándar)

Con la consulta anterior, puede obtener la información de configuración siguiente. A continuación se explica la información de configuración utilizando el formato ingis=snmp (parámetro JavaScript).

Con SNC-DM160

var sysDescr="SNC-DM160"	①
var sysObjectID="1.3.6.1.4.1.122.8501"	②
var sysLocation=""	③
var sysContact=""	④
var sysName=""	⑤
var snmpEnableAuthenTraps="1"	⑥
var community="public,0.0.0.0,read,1"	⑦
var community="private,192.168.0.101,read,2"	®
var trap="public,192.168.0.101.1"	9

- describe el caso de "mib-2.system. sysDescr.0". Este parámetro no se puede modificar.
- ② describe el caso de "mib-2.system. sysObjectID.0". Este parámetro no se puede modificar.
- 3 describe el caso de "mib-2.system. sysLocation.0". Este campo se utiliza para proporcionar

- información sobre la ubicación de la cámara. No se establece ningún valor en fábrica.
- describe el caso de "mib-2.system. sysContact.0". Este campo se utiliza para proporcionar información sobre el administrador de la cámara. No se establece ningún valor en fábrica.
- (5) describe el caso de "mib-2.system. sysName.0". Este campo se utiliza para describir el modo de administración de esta cámara. No se establece ningún valor en fábrica.
- 6 describe el caso de "mib-2.snmpEnable AuthenTraps.0". Este ejemplo se muestra cuando está establecido "1" (habilitar). Con esta configuración se produce una captura cuando hay un error de autentificación. Cuando está establecido "2" (inhabilitar), no se produce ninguna captura de error de autentificación.
- describe los atributos de la comunidad. Este ejemplo muestra el número de identificación "ID=1" y el nombre de comunidad "public", y habilita "read" desde cualquier dirección IP (0.0.0.0).
- 3 describe los atributos de la comunidad, de forma similar a 7. Este ejemplo muestra el número de identificación "ID=2" y el nombre de comunidad "private", y habilita "read" mediante el paquete de solicitud SNMP procedente del anfitrión "192.168.0.101".
- (9) describe los atributos para enviar una captura. Este ejemplo muestra el número de identificación "ID=1" y el nombre de comunidad "public", y habilita el envío de capturas al anfitrión que tiene la dirección IP "192.168.0.101".

2. Comandos de configuración

La unidad es compatible con los siguientes comandos de configuración de SNMP.

<Método> GET, POST <Comando>

http://ip_adr/snmpdconf/snmpdconf.cgi? <parameter>=<value>&<parameter>=...&...

En primer lugar, realice las configuraciones de los siguientes parámetros.

1) sysLocation=<string> Establezca el caso de "mib-



2.system.sysLocation.0" en la posición de <string>. La longitud máxima de <string> es de 255 caracteres.

2) sysContact=<string>

Establezca el caso de "mib-2.system.sysContact.0" en la posición de <string>. La longitud máxima de <string> es de 255 caracteres.

3) sysName=<string>

Establezca el caso de "mib-2.system.sysName.0" en la posición de <string>. La longitud máxima de <string> es de 255 caracteres.

4) enaAuthTraps=<value>

Establezca el valor de caso de "mib-2.snmp.snmp EnableAuthenTraps.0" en la posición de <string>. Escriba "1" (habilitar) o "2" (deshabilitar) en la posición <value>.

5) community=<ID>,r,

<communityName>,<IpAddressString>
Establezca los atributos de la comunidad. <ID>
describe el número de identificación de la configuración (1 a 8) <communityName> describe el nombre de la comunidad a establecer, e <IpAddressString> describe la dirección IP del anfitrión al que se permite el acceso (0.0.0.0 para cualquier anfitrión).

Ejemplo: para permitir la lectura por parte de cualquier anfitrión de la comunidad "private" y tener el número de ID "2".

community=2,r,private,0.0.0.0

6) trap=<ID>,<communityName>,

<IpAddressString>

Establezca los atributos para enviar capturas. <ID> describe el número de identificación de la configuración (1 a 8), <communityName> describe el nombre de la comunidad a la que se envían las capturas, y <IpAddressString> describe la dirección IP del anfitrión al que se envían las capturas.

Ejemplo: para especificar como destino de las capturas la comunidad pública y el código de ID "1". trap=1,public,192.168.0.101

7) delcommunity=<ID>

Este parámetro se utiliza para eliminar la configuración de comunidad anterior. <ID> describe el número de identificación de la configuración de comunidad (1 a 8).

8) deltrap=<ID>

Este parámetro se utiliza para eliminar la configuración anterior de anfitrión al que se envían las capturas. <ID> describe el número de

identificación de la configuración de captura (1 a 8).

Cuando termine de modificar la información de configuración de SNMP con los parámetros anteriores 1) a 8), compruebe las configuraciones modificadas mediante comandos de consulta. Si las configuraciones modificadas son correctas, reinicie SNMP mediante el siguiente comando CGI.

Comando de reinicio SNMP

<Método>

GET, POST

<Comando>

http://ip_adr/snmpdconf/snmpdconf.cgi?snmpd=restart

Especificaciones

Red

Protocolo

TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP(servidor/cliente), SMTP (cliente), DHCP (cliente), DNS (cliente), NTP (cliente), SNMP (MIB-2), RTP/RTCP

Compresión

Formato de compresión de vídeo

JPEG/MPEG4

Formato de compresión de audio

G.711/G.726 (40, 32, 24, 16 kbps)

Tamaño de imagen

SNC-DM110 / DM160 / CM120

Solo JPEG:

 1280×960 (Quad-VGA)

 960×720

 768×576

JPEG / MPEG4:

 $640 \times 480 \text{ (VGA)}$

 384×288

 $320 \times 240 \text{ (QVGA)}$

SNC-DS10 / DS60 / CS20

Solo JPEG:

 768×576

JPEG / MPEG4:

 $640 \times 480 \text{ (VGA)}$

 384×288

 $320 \times 240 \text{ (QVGA)}$

Frecuencia de cuadros máxima

30 fps

Acceso de usuarios máximo

10 usuarios

Seguridad de red

Contraseña (autenticación básica)

Filtrado de IP

Personalización de página de inicio

La página de inicio arranca en la memoria flash incorporada.

Otras funciones

Detección de movimiento SolidPTZ (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

Light funnel (solo SNC-DM110 / DM160 / CM120)

Glosario

Ancho de banda de red

Velocidad de bits que se puede utilizar para trabajar en red

CA (Certificate Authority, Autoridad de certificación)

Autoridad privada que emite y controla los certificados digitales que se usarán para la autentificación relacionada con el acceso a la red.

Captura

Mostrar en un ordenador los datos digitales de audio y vídeo procedentes del equipo de vídeo.

Cliente FTP

Software o función que se utiliza para acceder al servidor FTP.

Cliente RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial-in User Service, Servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota) es un protocolo de autenticación y contabilidad que administra el acceso a la red, y un cliente RADIUS es una parte que accede a la red. En un servicio de conexión a Internet, un Network Access Server (NAS) como el de acceso telefónico y banda ancha es un cliente RADIUS. En un sistema LAN inalámbrico, un punto de acceso LAN inalámbrico es un cliente RADIUS.

Codec

Software o hardware para la codificación y descodificación de datos de vídeo y audio.

Comandos ARP

Comandos para comprobar la entrada de la dirección IP y la dirección MAC en un ordenador host, o para actualizarlas.

Contraste

Diferencia de tono entre las partes más claras y más oscuras de la imagen.

Control ActiveX

Objeto de programa de componentes que puede utilizarse con páginas Web u otros programas de aplicación. La tecnología para crear control ActiveX es parte del software desarrollado por Microsoft.

Control de ancho de banda

Para limitar la cantidad de datos transmitidos.

Digital certificate

Certificado electrónico mediante el cual una CA (Certificate Authority, Autoridad de certificación) confirma que una clave pública para cancelar un código secreto ha sido emitida por un editor auténtico.

Dirección de red

La parte que identifica la red local (subred) en una dirección IP.

Dirección IP

Siglas de Internet Protocol Address. A cada equipo conectado a Internet se le asigna una dirección IP individual.

Dirección MAC

Una dirección de red que identifica las tarjetas LAN de forma exclusiva.

EAP method

Siglas de Extensible Authentication Protocol (protocolo de autenticación extensible). Esta es una extensión de PPP (Point-to-Point Protocol, protocolo punto a punto) que dispone de una función de autentificación.

EAP-TLS authentication

El TLS es un protocolo de autenticación de los métodos EAP que usa Transport Layer Security (seguridad en la capa de transporte). Utilizando certificados digitales y otros métodos, el EAP-TLS evita la falsificación de datos, el eavesdropping (escucha) y el spoofing (suplantación).

Frecuencia de cuadros

El número de fotogramas de una imagen en movimiento que se puede transmitir por segundo.

Java applet

Un programa escrito en lenguaje Java que se puede utilizar en el navegador Web.

Java Virtual Machine

Software que transfiere el código byte de Java applet's al código nativo de su sistema para ejecutarlo.

JPEG

Siglas de Joint Photographic Expert Group. La tecnología de compresión de imágenes fijas o estándares de ISO (International Organization for Standardization,

Organización internacional para la estandarización) y ITU-T. El formato de compresión de imágenes utilizado en Internet, etc.

Máscara de subred

Flujo de 32 bits que se utiliza para distinguir la dirección de subred de la dirección IP.

Modo pasivo

El modo mediante el cual un cliente FTP permite una conexión TCP para transmitir datos al servidor FTP.

MPEG4

Siglas de Moving Picture Experts Group4. Uno de los estándares MPEG para el formato de compresión de imágenes que intenta transmitir imágenes con un índice de compresión alto.

Multidifusión

Dirección IP de clase D asignada entre 224.0.0.0 y 239.255.255.255. La utilización de esta dirección IP le permite transmitir los mismos datos a varios equipos.

Nitidez

Grado hasta el que se distinguen claramente los límites de dos partes.

Oscilación

Brillo inestable debido a un cambio periódico en una variable controlada durante una función de control de movimiento. En la función día/noche, por ejemplo, la cantidad de luz que toma la cámara cambia. Cambiando entre día y noche, la cámara va y vuelve del modo día al modo noche rápidamente.

Puerta de enlace predeterminada

Dispositivo que se puede utilizar para acceder a la otra red.

Puerto HTTP

Puerto que se utiliza para la comunicación entre el servidor web y el cliente web, como por ejemplo un navegador web.

Saturación

Grado de pureza del color.

Secreto compartido

Cadena de caracteres que se utiliza para la autenticación mutua entre el servidor RADIUS y el cliente RADIUS.



Servidor DHCP

Siglas de Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuración dinámica de servidores). La dirección IP de un terminal sin dirección IP propia se puede distribuir automáticamente con el Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). El servidor DHCP asigna las direcciones IP a los terminales.

Servidor DNS

Siglas de Domain Name System (sistema de nombres de dominio). Dado que las direcciones IP que se necesitan para conectarse a un dispositivo o una red IP son numéricas y difíciles de recordar se estableció el Domain Name System. Los nombres de dominio utilizan caracteres alfabéticos y son más fáciles de recordar. Cuando un ordenador cliente utiliza un nombre de dominio para conectarse a otro ordenador, pide a un servidor DNS que traduzca el nombre a la dirección IP correspondiente. Entonces, el ordenador cliente puede obtener la dirección IP del ordenador al que se va a conectar.

Servidor DNS primario

Uno de los servidores DNS que puede responder primero a una solicitud de los dispositivos conectados en de otros servidores DNS.

Servidor DNS secundario

Servidor DNS secundario que se utiliza cuando no se puede usar un servidor DNS primario.

Servidor FTP

Servidor que se utiliza para transferir archivos a través de una red.

Servidor NTP

Servidor de tiempo en red que transmite y recibe información horaria a través de redes.

Servidor POP

Servidor para guardar el correo electrónico que se recibe hasta que se haya leído.

Servidor Proxy

Un servidor o un software que actúa como intermediario entre una red local e Internet de modo que puede conectarse a Internet en el lugar de un ordenador o una red local.

Servidor SMTP

Servidor para el envío o repetición de mensajes de correo electrónico entre servidores.

SNMP

Protocolo para la supervisión y administración de dispositivos de red.

SolidPTZ

Función que reduce o recorta una imagen para ajustar la posición y la relación de la imagen.

SSL

Siglas de Secure Sockets Layer. Se trata de un protocolo desarrollado por Netscape Communications Corporation para su uso en comunicaciones de datos cifrados a través de Internet.

TCP

Siglas de Transmission Control Protocol. Un protocolo estándar que se utiliza para la conexión a Internet. En comparación con el otro protocolo, UDP, TCP ofrece comunicaciones fiables pero de menor velocidad.

UDP

Siglas de User Datagram Protocol. Un protocolo estándar que se utiliza para la conexión a Internet. Comparado con el otro protocolo, TCP, UDP puede transmitir datos con mayor velocidad, aunque no se garantiza la fiabilidad de las comunicaciones.

Unidifusión

Transmisión de los datos al equipo especificado en una red especificando una única dirección.

Velocidad de bits

Frecuencia con la que se transmiten los bits de datos.

Zoom digital

Función de ampliación o reducción de una imagen sin utilizar una función de zoom óptico.

802.1X

Norma que realiza la autenticación de usuario y la generación de clave dinámica y tráfico en una red LAN.



Índice alfabético

Números

802.1X	30,	51,	101
--------	-----	-----	-----

Α	
Access log	37
Active	
Active Directory	
ActiveX viewer	
Adjust	
administrador	14
Administrator	57
Administrator e-mail address 50,	62
Ajuste del zoom	22
Alarm 63, 66, 70,	74
Alarm buffer 31, 67,	70
alarm buffer67,	70
Alarm duration	73
Alarm out	
Alarm output31,	
alarm output27,	
Alarm recording	
Alarm sending63,	
alarma63, 66, 69,	
Analog video setting	34
Ancho de banda de red	
Audio	
Audio encode	
Audio input	37
Audio input level	
Autenticador	
Authentication 49, 62,	
Auto gain Max. value	40
Automatically adjust clock for	
daylight saving time changes	33
В	
Backlight compensation	40
Backup setting date	
Bandwidth control	

Backlight compensation	40
Backup setting date	35
Bandwidth control	82
Barra deslizante para configuració	'n
Threshold	80
Botón Cancel	30

Botón OK	30
Built-in memory69	9, 72

C
CA (Certificate Authority, Autoridad
de certificación)51, 99
CA certificate53
Camera30
camera37
Capacity warning69
Captura99
Capturar22
capture20
Capture full image36
Client certificate52
Cliente FTP99
Cliente RADIUS99
Codec
Color37
Comandos ARP96, 99
comandos CGI97
Comandos de consulta97
Common37, 62
Compresión99
Contrast40
Contraste99
Control20
Control ActiveX99
Control de ancho de banda100
Control de Pan/Tilt24
Control de Zoom24
correo electrónico27
Current date & time33
Custom Homepage Installer94
Custom template38
D
Date & time
Date and time format33
Date time83
Day/Night27, 41, 76
Day/Night mode41
Default policy58
Delete custom homepage36

Delete image......36

Delete voice alert file.....36

Digital certificate.....100

Digital zoom.....20 Dirección de red100

Dirección IP	.100
Dirección MAC	.100
DNS server	48
Domain suffix	48
Duración	76

Ε

EAP method52, 10	C
EAP-TLS authentication10	C
Effective period	
63, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 7	4
eliminar52, 5	3
e-Mail (SMTP)30, 62, 7	5
e-Mail (SMTP) notification4	.9
End time7	8
Exclusive control mode3	2
Exposure3	9
Exposure compensation4	0

Factory default	35
Fecha y hora	20
File	74
File attachment	63
file name	71
Fixed gain value	40
Frame rate	19
Frecuencia de cuadros	100
FTP	57
FTP client 30, 0	67, 76
FTP client function	65
FTP server	30
FTP server function	72
FTP server name	65
función de detección de	
movimiento	81

G

Н	
Home	19
Home position setting	59

Gamma setting......40

Homepage	32
Host name	48
HTTP notification	50
HTTP port number	49

1		Monitorizar		ĸ	
Image file name		Motion detection		Reboot	35, 83
63, 64, 66	6, 67, 70, 71	MPEG4	100	Recipient e-mail address	
Image memory	30, 68, 76	Multicast streaming	47	Recording capacity	
Image size		Multidifusión	100	Red	
Imagen completa		.		Remote path	
Initialize		N		Repeat	
Internet Explorer		Name	59	Reset	
Interval33		Network	30, 48	Restore setting	
IP address		Nitidez	100	Resume time on inactivity.	
IP Setup Program		NTP server name	33	Re-type password	
Iris open		Número de serie	31	Re-type password	37,00
• F				S	
J		0			100
	100	Object size	80	Saturación	
Java applet		Operation time		Saturation	
Java Virtual Machine		Oscilación		Schedule	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
JPEG cropping		Overwrite		schedule	
JPEG setting / MPEG4 set	ting 46	Overwrite	09	Sección de control de cáma	
1		Р		sección de monitor de imagen20	
L		-	22	Secreto compartido	
Light funnel mode		panel de control		Security	
Logging in	17	Passive mode		Security function	
8.4		Password49		Sensor input	73
M		PC clock		Sensor input mode	33
MAC address	48	Periodical recording		Sequence number	
máscara de privacidad	93	periodical recording		clear63, 64	
Máscara de subred	100	Periodical sending		Servidor de autenticación	
Maximum wait number	32	periodical sending		servidor de autenticación	
Menú Administrator	18, 29	Pestaña Alarm sending		Servidor DHCP	
Menú Alarm buffer	78	Pestaña Common		servidor DHCP	-
Menú Alarm output	73	Pestaña Dynamic IP addre		Servidor DNS	
Menú Camera	37	notification		Servidor DNS primario	
Menú e-Mail (SMTP)		Pestaña Installation		Servidor DNS secundario	101
Menú FTP client		Pestaña Voice alert		Servidor FTP	101
Menú FTP server	72	Picture		Servidor NTP	101
Menú Image memory	68	POP server name		Servidor POP	101
Menú Motion detection		Position		Servidor Proxy	
Menú Preset position	59	Position at alarm	60	Servidor SMTP	101
Menú Schedule		Preset		Set	59
Menú Security		Preset position	20, 30	Setting	19, 80
Menú Trigger		Preset position table	60	Sharpness	40
Menú User		Private key password		Shutter mode	39
Menú Voice alert		Proxy port number	50	SMTP server name	. 49, 62, 69
Message		Proxy server name		SNC audio upload tool	84
Method		PTZ on motion detection.	61	SNC video player	90
Min. shutter speed		Puerta de enlace		SNMP	97, 98, 101
Mode		predeterminada	100	Software version	31
Modo pasivo				solicitante	51
Modo PTZ				SolidPTZ	23, 46, 101
1.1000 I IL					

SSL10	1
Start time	8
Streaming4	7
Subject50, 6	2
Suffix63, 64, 66, 67, 70, 7	1
Superimpose33, 4	6
superponer3	3
System3	0
System log	6
Т	
Tamaño de vista2	0
TCP17, 10	1
Test7	4
Time zone	3
Title bar name3	1
Tour6	0
Trigger20, 27, 3	
TTL4	
U	
LIDD 10	١1
UDP	
UDP (multicast)	
UDP (Unicast):	
Unicast streaming	
Unidifusión	
URL5	
User	
User name 49, 57, 62, 6	S
V	
	0
Video codec4	
Video output mode3	
Viewer authentication5	
Viewer mode 16, 5	
Voice alert	
Volumen2	1
W	
Welcome text3	1
White balance	
Window8	
Windows Firewall	
Windows Vista	
Windows VIsta	
windows Af Scivice Pack 2	0
7	
Z	